

VESTEL

TELEVİZYON

KULLANIM KILAVUZU

6509900 65" OLED 4K SMART TV

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutluyoruz. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTELELEKTRONIKA.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başlamak üzere saklayınız.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımını, kurulumu, güvenliğini, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.

⚠ UYARI: Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.

⚠ ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tehlikeli voltaj.

⚠ DİKKAT: Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.

⚠ ÖNEMLİ: Sistemi düzgün biçimde çalıştırma.

✍ NOT: Ek notlar işaretlenmiştir.

⚠ BAKIM: Önemli bakım bileşeni

İçindekiler

Değerli Müşterimiz	1
Temizlik ve Bakım sırasında Uyumlası Gereken Güvenlik Bilgileri.....	7
Nakliye ve Servisat sırasında Uyumlası Gereken Güvenlik Bilgileri.....	7
Piller	7
UYARI.....	8
Sınırlı Sorumluluk.....	8
Özellikler.....	8
Ultra HD (UHD)	9
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hıbritlet Kayıt-Gana (HLG).....	9
Dolby Vision	9
Dahil Olan Aksesuarlar.....	10
OLED TV İşlemleri.....	10
Bekleme Bildirileri.....	12
TV Kontrolü ve Çalışması.....	12
Uzaktan Kumandayla Çalıştırma.....	13
Ana TV Menüünü Kullanma	13
Güç Bağlantısı	16
Anten Bağlantısı	16
Lisans Bildirimi	16
Bertaraf Bilgileri.....	17
Özellikler.....	19
Kablosuz LAN İletici Özellikleri.....	19
Uzaktan Kumanda	20
Diğer Bağlantılar	24

Güvenlik Bilgileri



DIKKAT:

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYINIZ

DIKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYINIZ. İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRIN.

Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekiniz.

Elektrik kablolu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.

Not: Özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

TV'nin Açılması/Kapatılması.....	25
İlk Kurulum.....	25
Yüzdü Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma.....	29
USB Girişi Yoluyla Medya Tekrar Oynatma.....	30
Ortam Tarayıcı.....	30
FollowMe TV (Beni İzle).....	31
[CEC].....	32
Oyun Modu(opsiyonel).....	32
E-Kılavuz.....	33
Ayarlar Menüsü İzerişi.....	34
TV'nin Genel Kullanımı.....	42
Kanal Listesinin Kullanılması.....	42
Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma.....	43
Elektronik Program Rehberi.....	43
Teletext Servisleri.....	45
Yazılım Yükseltme.....	45
Sorun Giderme.....	46
Cihazın ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması.....	52
Ambalaj Bilgisi.....	52
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler.....	52
Bağlanabilirlik Kablolu Bağlantı.....	54
Ağ Tabanlı Bekleme Modu.....	57
Kablolu Ekran.....	57
Başka Kablolu Cihazların Bağlanması.....	58
Bağlantı Sorunlarını Giderme.....	59
Ses ve Görüntü Paylaşımı Ağ Servisinin Kullanımı.....	60
Uygulamalar.....	61
İnternet Tarayıcısı.....	62
HBBTV Sistemi.....	63
Smart Center.....	64
Sorun Giderme.....	67
DVB İşlevsellik Bilgileri.....	67
ÖNEMLİ UYARILAR.....	68
Müşterinin Seçimlik Hakları.....	70

Ürün üzerindeki işaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerinde bulunurlar ve önlemler ile güvenlik talimatları için işaretçi olarak kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaları her biri, sadece ürünün ilgili işareti taşıması durumunda değerlendirilmelidir. NOT: Bu bilgilere güvenliğin açısından dikkat ediniz.

Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel topraklamaya bir emniyet bağlantısı yapılmasını gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Tehlikeli Elektrikli Klemens: İşaretlenmiş klemens(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik içerdikleri için tehlikelidir.

Dikkat, Bakınız Kullanım Açıklamaları: İşaretli alan(lar) kullanıcı tarafından değiştirilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.

Sınıf I Lazer Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sınıf I lazer kaynağı içermektedir.



UYARI

Televizyon düğmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz alabileceği birçok yaralanma ağrıdadıklar gibi bastırabilir alınarak önlenir.

DAİMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabinleri veya sehpa(lar) veya montaj yöntemlerini kullanın.

DAİMA televizyonu güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.

DAİMA televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.

DAİMA televizyona veya başka kontrol aygıtına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.

DAİMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmezin.

ASLA televizyonu yüksek mobilyalar (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteye monte etmeden yerleştirmezin.

ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kuyutellerin veya başka malzemelerin üstüne koymayın.

ASLA oyuncaklar veya uzaktan kumandalar gibi çocuklara tırmanma isteği uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerine yerleştirmezin.

Ekipman sadece 2 m'nin altındaki yüksekliklere monte edilmeye uygundur. Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yer değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirlerin ayrılmaması uygulanması gereklidir.

ÖNEMLİ - Kurulum veya çalıştırma öncesinde bu talimatları tam olarak okuyunuz.

▲ UYARI: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliğin sorumluluğu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bir cihaz kullanılmamalıdır.

• Bu TV setini düşük seviyesinden 5000 metreden daha fazla rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanınız.

• Bu TV seti ev ve benzeri iç mekan kullanımları için uygundur, ancak toplama açık alanlarda da kullanılabilir.

• Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklık bırakılması gereklidir.

• Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.

• Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV mobilyası vs. yerleştirmezin veya kabloyu bükme-yi. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yarıngına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayınız.

Güç kablosuna/fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız, bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyunuz. Duvara montaj seti opsiyonelidir. Eğer TV'nizi birlikte duvara montaj seti verilmişse, bölgenizdeki yetkili servisten temin edebilirsiniz(satın alınan modele göre ücretli/ücretsiz bilgiyi değiştirir). TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyiniz. Belirtilen duvarlar montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanınız. TV'nin düğmesini duvara montaj vidalarını gerektiği kadar sıkınız. Vidaları aşırı sıkımayınız.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu topraklamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan ve koaksiyel kablo kullanılarak bir televizyon dağıtım sistemine bağlanan cihaz, bazı koşullarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksiz izolasyon sağlayan bir aygıt yoluyla bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolatör, bakınız EN 60728-11).

• TV'nin damlayan veya sıçrayan sıvıları maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların TV üzerine yerleştirilmesine (öm. ünitenin üzerindeki raftlara) izin vermemiz.

• TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermemiz veya yanan mumlar gibi açıkaleverli TV'nin üzerine veya yakınına yerleştirmeyiz.

• TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmeyiz.

• TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyiz.

• Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

• Standı TV'ye diklatılı bir şekilde monte ediniz. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmişse, TV'nin herhangi bir yöne eğilimi durmaması için vidaları sıkınız.

• Vidaları aşırı sıkımayınız ve sadece stand kauçuklarını düzgün bir şekilde takınız.

• TV'yi doğrudan güneş ışığına veya başka güçlü ışık kaynaklarına maruz kalacağı bir yere yerleştirmeyiz, bunlar ekranda sorun oluşmasına neden olur.

• TV'yi kullanmadan önce koruyucu filmi diklatılı bir şekilde çıkarınız.

• Pilleri ateşe veya tehlikeli ya da yanıcı maddelerin içine atmıyoruz.

Temizlik ve Bakım sırasında Uygulanması Gereken Güvenlik Bilgileri

• Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.

• Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarının ayrıldığından emin olunuz.

• Kabinin kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.

• Islak bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yanıcı maddeler kullanmayınız.

• Hoparlör ızgaralarına veya diğer açıklıklara herhangi bir sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermemiz.

Nakliye ve Sevkiyat Sırasında Uygulanması Gereken Güvenlik Bilgileri

• Nakliye ve sevkiyat sırasında aksesuarların zarar görmemesi için cihazınızın orijinal ambalajında tutulması gereklidir.

• Taşıma sırasında ürünü normal pozisyonunda tutunuz.

• Taşıma sırasında cihazı düşürmemiz ve darbelerle karşı koruyunuz.

• Cihazın müşteriye sevkiyatı sonrasında taşıma sırasında oluşan hasarlar ve arızalar garanti kapsamına girmemektedir.

Piller

• Pilleri doğrudan güneş ışığına, ateşe, vb ya da aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.

• Boşalmış pilleri, "uzaktan kumandaya pillerin takılması" bölümünde açıklandığı şekilde değiştiriniz.

• Eğer pillerden bir sıvızı varsa, uzaktan kumandayı kullanmayınız.

• Pillerden sızan sıvıya dokunmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.

UYARI

- Pilleri yutmayınız. Kimyasal Yanma Riski
- (Birlikte verilen aksesuarlar veya) Bu ürünün içinde düğme tipi pil bulunabilir. Eğer düğme tipi pil yutulursa, vücudunuzda ciddi yanıklara ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pil yuvası düğün kapanmıyorsa, ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pillerin yutulduğuna veya vücuda girdiğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi müdahale alın.

Sınırlı Sorumluluk

Üretici firma, bu kullanım kılavuzunda verilen açıklamalara uyulmaması, cihazın kullanım amacı dışında kullanılması, yetkisi olmayan kişilerin cihaz üzerinde onarım yapması ve imalatçı tarafından onaylanmamış yedek parçalar kullanılması halinde ortaya çıkabilecek hasarlar ve yaralanmalar için hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu kullanım açıklamalarında verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla sağlanmıştır ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli TV
- Tam entegre dijital karasal yayın/kablolu yayın/uydu yayını alıcılı TV (DVB-T2/C/S2)
- HDMI soketli diğer cihazları bağlayabilmek için HDMI girişi
- USB girişi
- OSD menüsü sistemi
- Stereo ses sistemi
- Teletext
- Kulaklık bağlantısı
- Otomatik programlama sistemi
- Manuel ayarlar
- Sekiz saate kadar otomatik kapanma
- Otomatik kapanma
- Çocuk kilidi
- İletim yokken otomatik ses kısma
- NTSC tekrar oynatma
- AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sınırlama)
- PLL (Frekans Arama)
- Oyun modu (Opsiyonel)

- Resim Kapalı fonksiyonu
- Pixerence PRO
- İnternet bağlantısı ve hizmeti için Ethernet (LAN)
- 802.11 a/b/g/n tümleşik WLAN Desteği
- Ses ve Görüntü Paylaşımı
- HbbTV

TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısını hem yatay, hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşittir. Ultra HD içeriği yerel ve piyasaya uygulamaları, HDMI, USB giriş(leri) ve DVB-T2 ve DVB-S2 yayınları üzerinden desteklenir.

Ultra HD (UHD)

TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısını hem yatay, hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşittir. Ultra HD içeriği yerel ve piyasaya uygulamaları, HDMI, USB giriş(leri) ve DVB-T2 ve DVB-S2 yayınları üzerinden desteklenir.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG):

Bu özelliğin kullanılmasıyla, TV birkaç farklı poz yakalayarak ve bunları

birleştirerek TV daha geniş bir dinamik aralıkta parlaklık üretebilir. HDR/HLG daha parlak, daha gerçekçi vurgular, daha gerçekçi renkler ve diğer iyileştirmeler ile daha iyi resim kalitesi vaat eder. Film yapımcılarının elde etmek istedikleri görünümü sağlar, karanlık bölgelerin gizli bölgelerini güneş ışığını tam netlikte, renkte ve detaylı biçimde gösterir. HDR/HLG içeriği, özgün veya piyasa uygulamaları, HDMI, USB girişleri ve DVB-S yayınları üzerinden desteklenir. HDR/HLG içeriği HDMI girişi aracılığıyla alınıyorsa, HDR/LGB içeriğini izlemek için **Ayarlar>Sistem** menüsünden **Kaynaklar** seçeneğini veya **Kaynaklar>Kaynak Ayarları** menüsünden ilgili HDMI kaynak girişi **Etkin** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir.

Dolby Vision

Dolby Vision™ eğlenceyi gerçekçe taşıyan muazzam bir görsel deneyim, müktefem parlaklık, rakipsiz kontrast ve sürükleyici renkler sunar. Bu harika görüntü kalitesini devrim niteliğindeki HDR ve geniş renk gamı görüntüleme teknolojilerinden yararlanarak sağlar. Orijinal sinyalin parlaklığını artıran ve daha dinamik renk ve kontrast aralığı kullanan Dolby Vision TV'lerdeki diğer görüntü sonrası işleme teknolojilerinden sağlanmadığı muazzam ayrıntılarla namlmaz, gerçek gibi görüntüler sunar. Dolby Vision yerel ve portal uygulamaları, HDMI ve USB portları üzerinden desteklenir. Dolby Vision içeriği HDMI girişi aracılığıyla alınıyorsa, Dolby

Vision içeriğini izlemek için **Ayarlar>Sistem** menüsünden **Kaynaklar** seçeneğini veya **Kaynaklar>Kaynak Ayarları** menüsünden ilgili HDMI kaynak girişi **Etkin** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir. Dolby Vision içeriği algılandığında, **Sistem>Görüntü>Mod** menüsünde iki-ön tanımlı görüntü modu kullanılabilir: **Parlak Dolby Vision** ve **Karanlık Dolby Vision**. Her ikisi de yarırcının, farklı ortam aydınlatma koşulları için aslında niyet ettiği şekilde kullanımının içeriği deneyimlemesine olanak sağlar.

Dahil Olan Aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda X 2
- Piller: 2 X AAA
- Kullanma Kılavuzu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

OLED TV İşlemleri

Panelin kullanım ömrünü uzatmak ve görüntü yapışması sorununa karşı koruma sağlamak üzere OLED panellerde bazı prosedürlerin uygulanması gereklidir:

OLED Hızlı Panel Temizleme

- Her 4 saat kullanımdan sonra, TV bekleme moduna alındığı zaman, otomatik olarak **OLED Hızlı Panel Temizleme** işlemi yapacaktır. **Mağaza Moduna** olduğunda, bu işlemler TV her bekleme moduna alındığında yapılacaktır.

- Bu işlem yaklaşık 6 dakika sürer. İşleme müdahale için işlem tamamlanana kadar beklemesi önerilir.
- İşlem sırasında LED yanıp sönecektir.
- İşlem tamamlanmışında TV bekleme moduna geçecektir.
- TV'nin elektrik beslemesi kesilerek veya TV açılarak bu işlem kesintiyi uğratabilir. Bu durumda, **OLED Hızlı Panel Temizleme** işlemi TV'nin bir sonraki bekleme modunda yapılacaktır.
- Bu işlem manuel olarak **Ayarlar>Görüntü>Gelişmiş Ayarlar>OLED Ayarları** menüsünden **OLED Hızlı Panel Temizleme** seçeneği kullanılarak yapılabilir. Bu durumda: Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürer ve ardından TV otomatik olarak kapatılacaktır. Bu süre içerisinde fişi prizden çekmeyiniz.
- Bu işlem TV her açıldığında otomatik olarak yapılacaktır.
- Önyükleme sürecinde herhangi bir şey yapmayın. Sürece müdahale etmeyin.
- Ekranda ilk resmin görünmesi yaklaşık 6 saniye sürer.
- Eğer mevcutsa, daha sonra açılış bogosu görünecek ve ekranda normalden daha kısa süreyle kalacaktır.
- **OLED Panel Gümrüğü Temizleme**
- Bu işlemler her 1500 saat kullanımdan sonrasi günün herhangi bir zamanında TV bekleme moduna alındığında otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

• İlk olarak, TV bekleme moduna alındığı zaman **OLED Hızlı Panel Temizleme** işlemi yapılacaktır.

• Ardından, panelin soğuması için TV 1 saat bekleme modunda kalacaktır.

• 1 saat bekleme modunda kaldıktan sonra, TV boş ekrana açılacak ve **Panel Güçlü Temizleme** fonksiyonu yapılacaktır.

• Bu yaklaşık 1 dakika sürer ve işlem sırasında LED yanıp sönecek, ekranda ise ekranın en üstünden altına doğru ilerleyen yatay bir çizgi görülmeyecektir.

• **OLED Panel Güçlü Temizleme** işlemi tamamlandıktan sonra, TV bekleme moduna geçer.

• TV'nin elektrik beslemesi kesilerek veya TV açılarak istenildiği zaman **OLED Panel Güçlü Temizleme** işlemini kesintiyi uğratabilir.

• Eğer **OLED Panel Güçlü Temizleme** işlemi kesintiyi uğrattırsa, TV'nin bir sonraki açılışında **OLED Panel Güçlü Temizleme** işleminin kesintiyi uğrattığını bildiren bir ekran görünür. Bu durumda, **OLED Panel Güçlü Temizleme** işlemi TV'nin bir sonraki bekleme modunda yapılacaktır.

• Bu işlem manüel olarak **Ayarlar>Görüntü>Gelişmiş Ayarlar>OLED Ayarları** menüsünden **OLED Panel Güçlü Temizleme** seçeneği kullanılarak da yapılabilir. Bu işlem yaklaşık 1 saat sürer ve ardından

TV otomatik olarak kapatılacaktır. Bu süre içerisinde fişi prizden çekmeyiniz. Bu işlemi yılda bir kezden fazla veya yetkili servis personeli tarafından talep edilmedikçe yapmanız tavsiye edilmez.

OLED Pksel Kaydırma

• **Görüntüler, görüntü tutunmasını engellemek üzere her üç dakikada bir otomatik olarak bir piksel kayacaktır.**

• **Piksel kaydırma ayarını Ayarlar>Görüntü>Gelişmiş Ayarlar>OLED Ayarları menüsünde OLED Pksel Kaydırma seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz. Yarı ve Tam seçenekleri mevcut olacaktır.**

• Ekrandaki görüntü diktörtgen şekilli bir yönüğe izleyerek yatay veya dikey olarak kaydırılacaktır. **OLED Pksel Kaydırma** seçeneği Tam olarak ayarlandığında, yönüğe Yarı seçeneğine kıyasla iki kat büyük olacaktır.

Diğer Önemler

Görüntü yapısını önlemek için ayrıca başka önlemler de vardır.


• Ekrana panelinin kullanım ömrünü uzatmak için bir ekran koruyucu özelliği dahil edilmiştir. TV uzun bir süre (yaklaşık yedi dakika) boyunca sabit bir görüntünü görüntülediğini algılasa, bu özellik otomatik olarak etkinleştirilir. Ekran koruyucu modundan çıkmak için uzaktan kumandada herhangi bir düğmeye basın.

• **Ayarlar>Sistem>Daha Fazla** menüsündeki **Menü Zaman Aşımı** **Kapalı** olarak ayarlanamaz.

Bekleme Bildirileri

TV 3 dakika boyunca hiç giriş sinyali almazsa (örn. anten veya HDMI kaynağından), bekleme moduna geçer. Bir sonraki açılışa, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir: "Uzun bir süre boyunca sinyal alınmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti." **Ayarlar>Sistem>Cihaz Ayarları** menüsünde **Sinyal Yok Zamanlayıcı** seçeneğini uygun şekilde ayarlayarak bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.

Otomatik Güç Kesme seçeneği **Ayarlar>Sistem>Diğer Seçenekler** menüsünde bulunur, varsayılan olarak 1 ile 8 saat arasında ayarlanabilir. Bu ayar **Kapalı** olarak ayarlanmadığı zaman, TV açık bırakıldığı ve ayarlanan süre kadar işlem yapılmadığı takdirde ayarlı süre dolduğunda TV bekleme moduna geçer. TV'yi yeniden açtığınızda aşağıdaki mesaj görüntülenir: "Uzun bir süre boyunca işlem yapılmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti." TV bekleme moduna geçmeden önce bir iletişim penceresi görüntülenecektir. Herhangi bir tuşa basmazsanız, TV yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra bekleme moduna geçecektir. TV'yi hemen bekleme moduna almak için **Evet** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Hayır** seçeneğini vurgular ve **OK** tuşuna basarsanız, TV açılmaya devam edecektir. Bu iletişim penceresinden **Otomatik Güç Kesme** fonksiyonunu iptal etmeyi de seçebilirsiniz. **Devre dışı** seçeneğini vurgulayınız ve **OK**

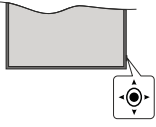

TV Kontrolü ve Çalışması

tuşuna basınız. TV açık kalmaya devam edecek ve fonksiyon iptal edilecektir. **Otomatik Güç Kesme** seçeneğini **Ayarlar>Sistem>Diğer Seçenekler** menüsünden değiştirerek, bu fonksiyonu tekrar etkin olarak ayarlayabilirsiniz.

Yukarıdaki çizimde görüldüğü üzere bu TV'de bir kontrol çubuğu vardır. Kontrol çubuğu, TV'nin Ses Seviyesi / Program / Kaynak ve Bekleme-Açık fonksiyonlarını kontrol edebilmenize olanak sağlar. Not: Kontrol çubuğunun konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ses seviyesini değiştirmek için: Kontrol çubuğunu sağa veya sola doğru iterek ses seviyesini artırın veya azaltın.

Kanal değiştirmek için: Kontrol çubuğunu ileri iterek ve kendinize doğru çekerek kayıtlı kanallar arasında gezin.

Kaynağı değiştirmek için: Joystick'in ortasına bastığınızda ekranda kaynak listesi görüntülenecektir. Kontrol çubuğunu ileri iterek ve kendinize doğru çekerek kullanılabilir kanallar arasında gezin.

TV'yi kapatmak için: Kontrol çubuğunun ortasına basınız ve birkaç saniye basılı tutunuz, TV bekleme moduna geçecektir.

TV'yi açmak için: Kontrol çubuğunun ortasına basınız, TV açılacaktır.

Not: Ana menü, kontrol tuşu ile görümlenemez.

Uzaktan Kumandayla Çalıştırma

Ana menü ekranını görmek için, uzaktan kumandada bulunan **Home** tuşuna basınız. Gezinmek ve ayar yapmak için yön tuşlarını **OK** tuşunu kullanınız. Bir menü ekranından çıkmak için **Return/Back** veya **Home** tuşlarını kullanınız.

Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. Farklı kaynaklar seçmek için, uzaktan kumandanızda bulunan **Source** tuşuna arka arkaya basınız.

Kanal Değiştirme ve Ses Düzeyi

Ayarlama

Uzaktan kumandadaki **Program +/-** ve **Ses +/-** tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsiniz.

Zorla Bekletme

TV'nizin komutlara yanıt vermemesi durumunda, süreci sonlandıracak zorla bekletme işlevini gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için kumanda üzerindeki **Beklet** tuşunu beş saniye basılı tutunuz.

Uzaktan Kumandayla Çalıştırma

Ana menü ekranını görmek için, uzaktan kumandada bulunan **Home** tuşuna basınız. Gezinmek ve ayar yapmak için yön tuşlarını **OK** tuşunu kullanınız. Bir menü ekranından çıkmak için **Return/Back** veya **Home** tuşlarını kullanınız.

Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz.

Farklı kaynaklar seçmek için, uzaktan kumandanızda bulunan **Source** tuşuna arka arkaya basınız.

Kanal Değiştirme ve Ses Düzeyi

Ayarlama

Uzaktan kumandadaki **Program +/-** ve **Ses +/-** tuşlarını kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsiniz.

Zorla Bekletme

TV'nizin komutlara yanıt vermemesi durumunda, süreci sonlandıracak zorla bekletme işlevini gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için kumanda üzerindeki **Beklet** tuşunu beş saniye basılı tutunuz.

Ana TV Menüsinü Kullanma

Home tuşuna basıldığında, ekranda ana TV menüsü görünecektir. Uzaktan kumandadaki yön tuşları ile menüler arasında hareket edebilirsiniz. Bir öğe seçmek veya vurgulanan menü öğesinin alt menü seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız. Bir menü seçeneğini vurguladığınız zaman, hızlı erişim için bu menünün bazı alt menü öğeleri menü çubuğunun üst kısmında görünebilir. Hızlı erişim öğesini kullanmak için **OK** üzerine basınız ve **Sol/Sağ** yön tuşlarını kullanarak istediğiniz gibi ayarlayınız, işlem tamamlandığında, çıkış yapmak için **OK** veya **Back/Return** tuşlarına basınız. Netflix uygulaması (varsa) işaretlendiğinde, öneriler, alt menü öğeleriyle aynı şekilde görüntülenecektir.

Netflix hesabınızda zaten oturum açtıysanız, kişiselleştirilmiş öneriler görülecektir.

TV'nin ana menü ekranında ayrıca konum, hava durumu, tarih ve saat hakkında bilgiler de görülebilirsin. Küçük yeşil simgeler saatın, ağın ve uygulamalarla eşitlemenin mevcut durumunu belirtir. Bu simgeler yeşil renkte görünürse, zaman bilgisinin güncellendiği, ağa bağlantı sağlandığı ve eşitlemenin başarıyla tamamlandığı anlamına gelir. Aksi takdirde simgeler, beyaz renkte görünecektir.

Ana menüyü kapatmak **MENU** tuşuna basınız.

1. Ana Ekrana

Ana menü açıldığında zaman **Ana Menü** çubuğu vurgulanacaktır. **Ana Menü** içeriği, başka menülerin seçenekleri eklenerek özelleştirilebilir. Bir seçeneği vurgulayınız ve uzaktan kumandanın **Aşağı yön tuşuna** basınız. **Ana Menüye Ekle** seçeneğini görürseniz **Ana Menü** içeriğine ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde **Ana Menü** içeriğinde bulunan herhangi bir öğeyi silebilir veya konumunu değiştirebilirsiniz. **Aşağı yön tuşuna** basınız ve **Sil** veya **Taşı** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Bir menü öğesini konumu seçmek üzere **Sağ** ve **Sol** yön tuşlarına basınız, ardından **OK** tuşuna basınız.

2. Aşağı

Bu seçeneği kullanarak Kanallar, Kılavuz, TV menüleri, Uygulamalar, İnternet, You Tube ve Videoları aratabilirsiniz.

OK tuşuna basın ve sanal klavyeyi kullanarak bir anahtar kelime girin. Aramayı başlatmak için **OK** öğesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Sonuçlar ekranda görüntülenecektir. Yön tuşlarını kullanarak istenilen sonucu seçiniz ve açmak için **OK** tuşuna basınız.

3. TV

3.1. Rehberi

Bu seçeneği kullanarak elektronik program rehberi menüsüne erişim sağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **Elektronik Program Rehberi** bölümüne bakınız.

3.2. Kanallar

Bu seçeneği kullanarak **Kanallar** menüsüne erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Kanal Listesi Kullanma** bölümüne bakınız.

3.3. Zamanlayıcılar

Bu menünün seçenekleri kullanılarak sonraki programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca daha önceden oluşturulmuş zamanlayıcıları da bu menüden görebilirsiniz.

Yeni bir zamanlayıcı seçmek için **Sol/Sağ** yön tuşlarını kullanarak **Zamanlayıcı Ekle** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi ayarlayınız ve işlem tamamlandığında **OK** tuşuna basınız. Yeni bir zamanlayıcı oluşturulacaktır.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı düzenlemek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız, **Seçilen Zamanlayıcıyı Düzenle** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi değiştiriniz ve ayarlamayı kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı silmek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız. **Seçilen Zamanlayıcıyı Sil** sekmesini seçiniz ve OK tuşuna basınız. Bir onay mesajı görüntülenecektir. **Evet** seçeneğini vurgulayınız ve devam etmek için OK tuşuna basınız. Zamanlayıcı iptal olacaktır.

Aynı zaman aralığında yayınlanacak olan ilk veya daha fazla program için zamanlayıcı ayarlamak mümkün değildir. Bu durumda bildirilirdirileceksiniz ve zamanlayıcı iptal olacaktır.

3.4. Diğer Uygulamalar
TV’ nizde kurulum yapılmış olan uygulamaları yönetmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. İşaretleyiniz ve OK tuşuna basınız. Kurulum yapılmış olan bir uygulamayı **Ana Sayfa** menüsüne ekleyebilir, bağatabilir veya silebilirsiniz. Bir uygulamayı vurgulayınız ve kullanılabılır uygulamaları görmek için OK tuşuna basınız.

3.5. Market
Bu seçeneği kullanarak uygulama marketinden yeni uygulamalar ekleyebilirsiniz. İşaretleyiniz ve OK tuşuna basınız. Kullanılabılır uygulamalar görüntülenecektir. Ayrıca **Diğer Uygulamalar** menüsünden uygulamalar marketine erişebilirsiniz.

3.6. Uygulamaları Sıfırla
Bu seçeneğini kullanarak **Ana Sayfa** menüsündeki özelleştirmelerinizi sıfırlayabilirsiniz (TV modeli ve özelliklerine bağlıdır). İşaretleyiniz ve OK tuşuna basınız. Bir onay mesajı görüntülenecektir. **Evet** seçeneğini

Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz

Pil bölmesini açığa çıkarmak için arka kapakçı çıkartınız. İki adet AAA pil yerleştiriniz. (+) ve (-) işaretlerinin eşleştiğinden emin olunuz (doğru kutuplara dikkat ediniz). Eski ve yeni pilleri karıştırmayınız. Pilleri sadece aynı veya dengi tür pillerle değiştiriniz. Kapakçı yerine takınız.

Piller zayıfladığında ve değiştirilmeleri gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenecektir. Pillerin zayıflaması durumunda uzaktan kumandanın performansını da zayıflatacaktır.

Pillerin güneş ışığı, ateş veya benzeri türde aşırı ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir.


Güç Bağlantısı

ÖNEMLİ: Bu TV seti, **220-240 V AC, 50 Hz** beslemeyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV’ nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz. Güç kablосunu, ana soket çıkışına takınız.

Anten Bağlantısı

Anten veya kablolu TV fişini, TV’ nin sol tarafında bulunan anten girişi (ANT) soketine ya da uydu girişini TV’ nin arka tarafında bulunan uydu girişi (LNB) soketine bağlayınız.

TV’ nin ARKASI

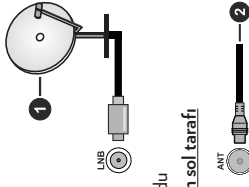

1. Uydu TV’ nin sol tarafı

2. Anten veya kablo




Eğer TV’ nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlama yapmadan önce hem bu menüdeki ekranı kapakçıyı açarak ve kullanabilirsiniz. Üretici bilgileri ve kullanışlıdır.

Lisans Bildirimi

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya seçili ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, ve çift D simgesi Dolby Laboratories Licensing Corporation’ in ticari markalarıdır. Dolby Laboratories’ in lisansı ile üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış işler. Telif Hakkı © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



YouTube ve YouTube logosu Google Inc. ticari markalarıdır.

DTS patentleri için, bakınız <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited lisansı altında üretimiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol birlikte, DTS-HD ve DTS-HD logosu, DTS, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



DTS patentleri için, bakınız <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited lisansı altında üretimiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol birlikte, Virtual:X, ve DTS Virtual:X logosu DTS Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez. İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişimi teknolojisini kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik ve/veya WMDRM korumalı içerikleri okumak PlayReady teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımı üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız olursa, içerik sahiplerinin

Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma korumayan içerikler veya başka içerik erişimi teknolojileri ile korunan içeriklere ekilmeyecektir. İçerik sahipleri, içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yükseltmesi yapmanızı gerekli kılabılır. Eğer bir yükseltmeyi kabul etmezseniz, yükseltmeyi gerektiren içeriklere erişim sağlayamazsınız.

"CI Plus" Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

Bu ürün, bazı Microsoft Corporation fikri hakları altında korunmaktadır. Microsoft veya yetkili bir Microsoft iştirakinin yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektrik ve elektronik cihazlarının ve bu sembol ile belirtilen pillerin genel ev atığı gibi atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, düzgün değerlendirilmesi için ulusal kanunlara ve Direktif 2012/19/AB ile 2013/56/AB'ye uygun olarak elektrik ve elektronik cihazların ve pillerin geri dönüşümünü sağlayan uygulanabilir toplama noktalama teslim edilmelidir. Bu ürünleri doğru bir biçimde elden çıkartarak, doğal kaynakların korunmasına, çevre ve insan sağlığı üzerine olası negatif etkileri engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.

Bu ürünlerin geri dönüşümüyle ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel şehir büroınıza, atık idareci hizmetlerinize veya ürünleri almış olduğunuz mağazaya baş vurunuz.

Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın yanlış şekilde elden çıkarılması ceza teşkil edebilir.

[İşletme kullancıları]

Bu ürünü elden çıkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

[Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]


Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.

Elden çıkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Ürün ve ambalajlı geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir.

Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak almaktadır.

Not: Pillerde sembolün alındığı Pb işaret bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.



CE Bu ürün 2014/53/EU (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

"AEEE Yönetmeliğine uyumluluk."

Özellikler

TV Yayıncı	PAL BG/IDK/SECAM BG/DK
Alınan Kanallar	VHF (BANT I/II): UHF (BANT U) - HİRBANT
Dijital Akış	Tem entegre dijital kablo-kablu-uydu yayıncı alan TV (DVB-T2, CS2) (DVB-T2, DVB-S2, uyumlu)
Kayıtlı Kanalların Sayısı	11 000
Kanal Geçirgenliği	Ekran Geçirgenliği
RF Anten Girişi	75 Ohm (değişmez)
Çalışma Voltajı	220-240V AC, 50Hz
Ses	DTS VIRTUAL X DTS-HD
Ses Çıkış Gücü (WRMS) (foto THD)	2 x 12
Güç Tüketimi (W)	400W
Ağ Tüketimi, Bekleme Modunda Elektrik Tüketimini (W)	< 2
TV Boyutları Du-UY (stand ile) (mm)	281 x 1449 x 894
TV Boyutları Du-UY (stand olmadan) (mm)	48 x 1449 x 839
Ekran	65"
İşletim Sıcaklığı ve Nemli	0°C ile 40°C, %65 maksimum nem

Kablosuz LAN İletici Özellikleri

Frekans Analizleri	Maksimum Çıkış Gücü
2400 - 2485.5 MHz (Kanal 1-Kanal 13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (Kanal 36-Kanal 48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (Kanal 52-Kanal 64)	< 200 mW
5400 - 5725 MHz (Kanal 100-Kanal CH140)	< 200 mW


Ülke Kısıtlamaları

Bu cihaz, aşağıda belirtilen ülkeler dışında, tüm AB ülkelerinde (ve ilgili AB yönetmeliklerini uygulayan diğer ülkelerde), herhangi bir kısıtlama olmadan, evde ve ofiste kullanımına yöneliktir.

Ülke	Kısıtlama
Bulgaristan	Birne dışında ve kamu hizmetinde kullanılmak için genel yetkilendirme gereklidir
İtalya	Kendi mülkünüz dışında kullanıma izin verilmemesi için genel yetkilendirme gereklidir
Yunanistan	Sadece 5470 MHz ile 5725 MHz bandı altında birne içinde kullanılmak için
Lüksemburg	Ağ ve hizmet tedariği için genel yetkilendirme gereklidir (aynı için değil)
Norveç	Ny-Alesund merkezinden 20 km yarıçapında bir alanda radyo iletimi yapılması yasaktır
Rusya Federasyonu	Sadece birne içinde kullanılmak için
İsrail	Yalnızca 5180 MHz-5320 MHz aralığında 5 GHz bandı

Herhangi bir ülke için gereklilikler bazı zamanlarda değişebilir. Kullanıcının, 5 GHz kablosuz LAN'lar hakkındaki kendi ulusal düzenlemelerinin mevcut durumu için yerel yetkililerle görüşmesi önerilir.

Uzaktan Kumanda

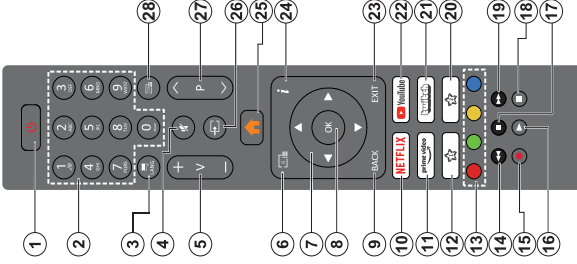

1. Bekleme Modu: TV'yi Açar / Kapatır
2. Sayısal Tuşlar: Kanal değiştirir, ekrandaki bir metin kutusuna rakam veya sayı girişi yapar.
3. Dil: Ses modları (analog TV) arasında geçiş yapar ses/altazatı dilini görüntüler ve değiştirir ve altyazıları açar veya kapatır (dijital TV, mevcut olduğu durumlarda)
4. Mute (Sessiz): TV'nin sesini tamamen kapatır
5. Ses Düzeyi +/-
6. Rehber: Elektronik program rehberini görüntüler
7. Yön Tuşları: Menülerde, içeriklerde vb. gezinmeye yararlar olur ve Sağa veya Sola basıldığında TXT modunda alt sayıları görüntüler
8. OK: Kullanıcı seçimlerini onaylar, sayfayı tutar (TXT modunda), Kanallar menüsünü gösterir (DTV modu)
9. Geri/Geri Dön: Bir önceki ekrana, bir önceki menüye geri döner, indeks sayfasını açar (TXT modunda)
10. Önceki kanal veya kaynak ile mevcut kanal veya kaynak arasında çabuk geçiş sağlar
11. Prime Video: Amazon Prime Video uygulamasını başlatır
12. Netflix: Netflix uygulamasını başlatır
13. Prime Video: Amazon Prime Video uygulamasını başlatır
14. Tuşum 1(*)
15. Renkli Tuşlar: Renkli ekran üzerindeki fonksiyonları için ekran üzerindeki

(*) TUŞUM 1 VE TUŞUM 2:


Modele bağlı olarak bu tuşlar varsayılan fonksiyonlara sahip olabilir. Ancak istenilen kaynak veya kanal üzerinde bu tuşlara üç saniyeden fazla basılı tutarsanız özel bir fonksiyon ayarlayabilirsiniz. Bir uygulamayı başlatmak için Tuşum 1'i de ayarlayabilirsiniz. Ekranda bir onaylama mesajı görünecektir. Artık seçilen Tuşum, seçilen fonksiyon ile ilişkililecektir.

İlk Kurulum yapıyorsanız: Tuşum 1 ve 2'nin varsayılan fonksiyonuna geri döneceğini unutmayınız.

açıklamaları izleyiniz

14. Geri Sarma: Film gibi medyalarla kareleri geri sarar
15. Çalışmıyor
16. Oynat: Seçilen medyayı oynatmaya başlar
17. Durdur: Oynatılmakta olan medyayı durdurur
18. Duraklat: Oynatılmakta olan medyayı duraklatır
19. Hızlı İleri Sarma: Film gibi medyalarla kareleri ileri sarar
20. Tuşum 2(*)
21. Twitch: Twitch uygulamasını başlatır.
22. YouTube: YouTube uygulamasını başlatır
23. Çıkış: Gösterilen menüleri kapatır ve menülerden çıkar, veya bir önceki ekrana döner
24. Bilgi: Ekrandaki içerik hakkında bilgiler görüntüler, gizli bilgileri gösterir (göster - TXT modunda)
25. Ana Sayfa: TV menüsünü görüntüler
26. Kaynak: Mevcut yayın ve içerik kaynaklarını gösterir
27. Program +/-
28. Teletext: Teletexti (olan yerlerde) görüntüler, tekrar basarak teletext normal yayın görüntüsü üzerine oturtabilirsiniz (karşık)

Uzaktan Kumanda - 2

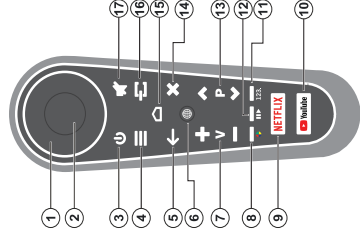

sönmeye başlayana kadar basılı tutun, daha sonra **Kaynak** tuşunu serbest bırakın. Bu, uzaktan kumandanın eşleştirme modunda olduğu anlamına gelir.

*TV'de cihaz aramayı çalıştırınız. Daha fazla bilgi için, **Bluetooth Cihazların Bağlanması** bölümüne bakınız.

Şimdi uzaktan kumandayı bulması için TV'yi beklemelisiniz. Kumandanızın adını seçin ve TV ekranında görüldüğünde **OK** düğmesine basın.

Eşleştirme işlemi başarılı olduğunda, uzaktan kumandadaki **LED** sönecektir. Eşleştirme işlemi başarısız olursa, uzaktan kumanda 30 saniye sonra uykuya geçecektir.

Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz

Uzaktan kumanda, pil bölmesi kapağını uzaktan kumandaya sabitleyen bir vidaya sahip olabilir (veya bu ayrı bir çantada olabilir). Kapak önceden vidalanmışsa, önce kapağı sabitleyen vidayı çıkarın. Ardından, pil bölmesini açmak için pil bölmesi kapağını çıkarın. İki adet 1.5V AAA boyutunda pil yerleştirin. (+) ve (-) işaretlerinin eşleştikten emin olunuz (doğru kutuplara dikkat ediniz). Eski ve yeni pilleri karıştırmayınız. Pilleri sadece aynı veya dengi tür pillerle değiştiriniz. Kapağı yerine takınız. Gerekirse, ardından vidalarla kapağı yeniden sabitleyin.

Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için

Uzaktan kumanda üzerindeki **Kaynak** tuşuna basın ve kumandadaki LED yanıp

1. **Yön Tuşları:** Menülerde, içeriklerde vb. gezinmeye yardımcı olur ve Sağa veya Sola başlığında TXT modunda alt sayfa/lan görüntüler
2. **OK:** Kullanıcı seçimlerini onaylar, sayfayı tutar (TXT modunda), Kanallar menüsünü gösterir (DTV modu)
3. **Bakleme Modu:** TV'yi Açar /Kapatır
4. **Rehber:** Elektronik program rehberini görüntüler
5. **Geri/Geri Dön:** Bir önceki ekrana, bir önceki menüye geri döner, indeks sayfasını açar (TXT modunda)
Önceki kanal veya kaynak ile mevcut kanal veya kaynak arasında çabuk geçiş sağlar
6. **İnternet:** İnternet tarayıcısını açar
7. **Ses Düzeyi +/-**
8. **Renkli Tuşlar**
İletişim kutusundan kullanmak istediğiniz renkli tuşu seçiniz ve OK tuşuna basınız

- fonksiyonları için ekran üzerindeki açıkların izleyiniz
9. Netflix: Netflix uygulamasını başlatır
10. You Tube: You Tube uygulamasını başlatır.
11. Sayı, Metin ve CEC Tuşları iletişim kutusundan kullanmak tuşu seçiniz ve OK tuşuna basınız.
Kanal değiştirmek, ekranda bulunan metin kutusuna bir rakam
13. Program +/-
14. Çıkış: Gösterilen menüleri kapatır ve menülerden çıkar, veya bir önceki ekrana döner
15. Ana Sayfa: TV menüsünü görüntüler
16. Kaynak: Mevcut yayın ve içerik kaynaklarını gösterir
17. Sessiz: TV'nin sesini tamamen kapatır

- ya da bir hart girmek için sayı tuşlarını kullanınız.

- Türkçe - 23 -

Diğer Bağlantılar

Konstitör	Tip	Kablolur	Çiziz
SPDIF	HDMI Bağlantısı (yanda)		
SPDIF	SPDIF (Optik Çıkış) Bağlantısı (arka)		
KULAKLIK	Kulaklık Bağlantısı (arka)		
	USB Bağlantısı (yan)		
	CI Bağlantısı (yan)		
	LAN		



Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

TV'nin Açılması/ Kapatılması TV'yi Açmak için

Elektrik kablosunu, elektrik prizi gibi bir güç kaynağına bağlayınız (220-240V AC, 50 Hz).

Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna, **Program +/-** tuşuna veya kumanda üzerinde bir sayı tuşuna basınız.
- TV' üzerinde ki kumanda kolunun ortasına basın veya yukarı/aşağı itin.

Televizyonu kapatmak için

Televizyonun bekleme moduna geçmesi için uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna veya TV'nin kontrol çubuğunun ortasına basınız ve birkaç saniye bekleyiniz.

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

Not: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED'i Bekleme Modunda Yana. Ujaldan Otomatik Yalini Indime ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yavaş sönür. LED, TV'yi bekleme modundan açığınızda da yavaş sönümler.

İlk Kurulum

İlk defa açılırsanız, dil seçimi menüsünü görünür. Lütfen bir dil seçimi yaparaks **OK** tuşuna basınız. Kurulum klavyezunun aşağıdaki adimlarında tercihlerinizi yön tuşlarını kullanarak belirleyiniz ve **OK** tuşuna basınız.

Dil seçiminin ardından erişilebilirlik ayarlarını değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. **Evet** seçeneğini vurgulayınız

ve değiştirmek için **OK** tuşuna basınız. Mevcut seçenekler ile ilgili ayrıntı bilgiler için **Sistem Menüsü İçeriği** bölümüne bakınız.

Sonaki ekranda ülke tercihinizi belirtiyiniz. Bu noktada Ülke seçimine bağlı olarak, bir PIN ayarlamazınız ve doğrulanmaz istenebilir. Seçilen PIN 0000 olamaz. Daha sonra herhangi bir menü işlemi için PIN girerken istendiğinde, bunu girmeniz gerekecektir.

Bir sonraki adımda **Mağaza Modu** seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu seçenek TV'nizin ayarlarını saklama ortamına uygun olarak ayarlayacak ve kullanılmakta olan TV modeline bağlı olarak TV tarafından desteklenen özellikler ekranda bilgi mesajı olarak görüntülenecektir. Bu seçenek sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır. Evde kullanımı için **Ev Modu** seçeneğini seçmenizi tavsiye edilir.

Bu seçenek, **Ayarlar>Sistem>Daha Fazla** menüsünde bulunacaktır ve daha sonra açılabilir/kapatılabilir. Seçimini yapınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız.

Ardından resim modu seçim ekranı görüntülenecektir. TV'nizin daha az enerji tüketmesini ve daha çevre dostu olmasını isterseniz, **Doğal** seçeneğini belirleyiniz ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. **Dinamik** seçeneğini seçerseniz ve **OK** tuşuna basarsanız, onay diyalogu görüntülenecektir. **Evet** seçimini yapınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız.

Daha sonra seçiminizi **Ayarlar>Resim** menüsünde **Mod** seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz.

TV'nizin modeli ve ülke seçimine bağlı olarak bu noktada **Gizlilik Ayarları** ekranı görüntülenebilir. Bu ekrandaki seçenekleri kullanarak gizlilik tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bir özelliği vurgulayınız ve etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını veya **OK** tuşunu kullanınız. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce vurgulanan her özellik için ekranda görüntülenen açıklamaları okuyunuz. Tüm metni okumak için **Program +/-** düğmelerini kullanarak metni aşağı ve yukarı kaydırabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz zaman tercihlerinizi **Ayarlar>Sistem>Gizlilik** menüsünden değiştirebilirsiniz. **İnternet Bağlantısı** seçeneği devre dışı bırakılmışsa, **Ağ/İnternet Ayarları** ekranı atlanacak ve görüntülenmeyecektir. Bu gizlilik politikası ve yaptırım gücü hakkında herhangi bir sorunuz, şikayetiniz veya yorumunuz olursa lütfen smarttvsecurity@vosshub.com adresine e-posta gönderiniz.

Devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve uzaktan kumandanın **OK** tuşuna basınız. **Ağ/İnternet Ayarları** ekranı görüntülenecektir. Kablo veya kablolu bağlantı (kullanılabilirlik modelle bağlıdır) ve diğer mevcut seçenekler hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen **Bağlantı** bölümüne bakınız. TV'nizin bekleme modunda daha az enerji tüketmesini isterseniz, **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar tamamlandıktan sonra devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Bir sonraki ekranda aranacak yayın türlerini, şifreli kanalların aramı aramayacağınızı ve zaman dilimi (ülke seçimine bağlı olarak) tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir yayını türünü sık kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz. Arama işlemi sırasında, seçilen yayın türüne öncelik verilecek ve bu tür yayın yapan kanallar kanal listesinin üst sıralamda listelenecektir. Bittiğinde, devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Yayın Türünün Seçilmesi Hakkında

Bir yayını türü için bir arama seçeneğini açmak için bu türü vurgulayınız ve **OK**, Sol veya Sağ yön tuşuna basınız. Seçilen seçeneğin yanındaki işaret kutusuna işaret konulacaktır. Arama seçeneğini kapatmak için dilediğiniz yayını türü seçeneğinin işaretini taştıdıktan sonra **OK**, Sol veya Sağ yön tuşuna basarak onay kutusunu temizleyin.

Dijital Anten: Eğer D. Anten yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital karasal yayınları arayacaktır.

Dijital Kablo: Eğer D. Kablo yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital kablolu yayınları arayacaktır. Aramaya başlamadan önce, ülke seçimine bağlı olarak kablolu ağ araması yapmayı isteyip istemediğinizi soran bir diyalog görüntülenebilir. Burada **Evet** seçimini yapar ve **OK** tuşuna basarsanız, bir sonraki ekranda **Ağ** seçimi yapabilir veya **Frekans, Ağ Kimliği ve Arama Adımı** gibi değerleri ayarlayabilirsiniz. Hayır

seeneđini seerseniz ve OK tuřuna basarsanız veya ađ arama diyalogu grntlenmezse, bir sonraki ekranda **Bařlangı Frekansını, Bitiř Frekansını ve Arama Adımını** ayarlayabilirsiniz. Bittiđinde, devam etmek iin **İleri** seeneđini vurgulayınız ve OK tuřuna basınız.

D-Smart Seeneđi(opsiyonel)

D. Kablo yayını arama seeneđi aksa, **D-Smart** kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. İstendiđinde kablo ađı aramasını dođrulamak iin, **Evetti** iřaretleyiniz ve OK tuřuna basınız. Bir sonraki ekranda **Ađ** seeneđi olarak **D-Smart'i** seiniz, **İleri'i** iřaretleyiniz ve OK tuřuna basınız.

Not: Arama sırası seilen Arama Adımına bađlı olarak deđiđelik gsterilecektir.

Uydu: Eđer **Uydu** yayını arama seeneđi alırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital uydu yayınları arayacaktır. Uydu araması yapılmadan nce bazı ayarların yapılması gerekir.

Model ve seilen lkeye bađlı olarak sonraki adım, uydu iin kurulum tipini seimi olabilir. Bu noktada operatr kurulumunu veya standart bir kurulum bařlatmak iin seebilirsiniz. Operatr kurulumu yapmak istiyorsanız **Kurulum Tipini Operatr** olarak ayarlayınız ve sonra operatr tercihinize gre **Uydu**

Operatrn ayarlayınız. Bu adımda, seilen operatre bađlı olarak ařadaki adimlardan bazılarını farklı olabilir veya atlanabilir. Eđer **Kurulum Tipi** ayarını **Standart** olarak yaparsanız, normal uydu kurulumu ile devam edebilir ve uydu kanallarını izleyebilirsiniz. İlerlemek iin OK tuřuna basınız.

Tivbu Seeneđi (opsiyonel)

Uydu yayını arama seeneđi aksa, **Tivbu** kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. **Tivbu** kanallarını kurmak iin istendiđinde **Kurulum Tipini Operatr** olarak ayarlayınız ve sonra **Uydu Operatrn** uygun řekilde ayarlayınız. İlerlemek iin OK tuřuna basınız. TV kullanılabılır yayınları aramaya bařlayacaktır.

D-Smart Seeneđi (opsiyonel)

Uydu yayını arama seeneđi aksa, **D-Smart** kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. **D-Smart** kanallarını kurmak iin istendiđinde **Kurulum Tipini Operatr** olarak ayarlayınız ve sonra **Uydu Operatrn** uygun řekilde ayarlayınız.

D-Smart yayıncısını setiyseniz bir sonraki men TK kurulumu olacaktır. Eđer bireysel bir **D-Smart** hesabı kullanıyorsanız, **Hayır** seimini yaparak bu adımı geiniz. Apartmanınızda merkezi sistem varsa Evetti sein ve devam etmek iin OK dđmesine basın. Geiř, IF frekans deđerlerine uygun olarak grekleřtirilir. Sonra anten tipi seimi ekranı grntlenebilir. **Anten Tipini Direkt,**

Tekli Uydu Kablo veya **DiSeEq** anahtar arasından semek iin Sol veya Sađ yn tuřlarını kullanabilirsiniz. Anten tipinizi setiikten sonra devam etmek izerse seenekleri grmek iin OK tuřuna basınız. **Devam Et, Transponder listesi** ve **LNb Konfigrasyonu** seenekleri kullanılabılır. İlgili men seeneklerini kullanarak transponder ve LNb ayarlarını deđiřtirilebilir.

•**Direkt:** Tek bir alıcınız ve dođrudan alıcuya bađlı bir anak anteniniz varsa bu anten tipini seiniz. Devam etmek iin OK tuřuna basınız. Uygun bir uyduyu seiniz ve sonraki ekranda kanal araması yapmak iin OK tuřuna basınız.

•**Tekli Uydu Kablo:** Eđer ok sayıda alıcınız ve Tekli Uydu Kablounuz varsa, bu anten tipini seiniz. Devam etmek iin OK tuřuna basınız. Ekranda verilen aıklamaları takip ederek ayarları yapılandırınız. Kanal araması yapmak iin OK tuřuna basınız.

•**DiSeEq anahtarı:** Birden ok uydu anteniniz ve bir DiSeEq anahtarınız varsa bu anten tipini seiniz. Ardından DiSeEq srnn ayarlayın ve devam etmek iin TAMAM'a basın. Bir sonraki ekranda, srm v1.0 (v1.0 (v1.0) en fazla drt uydu; srm v1.1 iin ise onaltı uydu ayarlayabilirsiniz. Listede birinci sırada olan uyduyu arama yapmak iin OK tuřuna basınız.

TKGS (Trksek Kanal Gncelleme Sistemi) kurulumu (opsiyonel)

Eđer istenirse, **Uydu** yayını arama seeneđi aktif edildiđinde **TKGS Kurulumu**

bařlatılabilir. **TKGS Kurulumunu** bařlatmak iin istendiđinde **Kurulum Tipini Operatr** olarak ayarlayınız ve sonra **Uydu Operatrn** **TKGS** olarak ayarlayınız. Sonra **TKGS Kurulumu** bařlatmak iin OK tuřuna basınız. Anten tipini yukarıda aıkladıđı gibi ayarlayınız. Kurulum sırasında **HD** veya **SD** kanal seimi yapabilirsiniz. Bu seim daha sonra **Ayarlar>Kurulum>TKGS Kurulumu** mens altında bulunan **Tercih Edilen Liste** seeneđi kullanılarak yapılabilir. TV kapatılıp aıldıktan sonra veya ařad anlatılan řekilde menel gncelleme yapıldıktan sonra seim etkinleřtirilir.

İstendiđi takdirde **TKGS Kurulumu** ilk **Kurulum** sonrasında da menel olarak uygulanabilir. **Ana Ekran** tuřuna basınız. **Ayarlar** mensnde **Kurulum** seeneđini vurgulayınız ve OK tuřuna basınız. Alt mende **Uydu Ayarları** seimini yapınız ve OK tuřuna basınız. Ardından **Anten Kurulumu** seimini seiniz. Anten tipinizi ve sonra da uyduyu setikten sonra, aılan ekranda OK tuřuna basınız. Seenekler mens grntlenecektir. İlgili men seeneklerini kullanarak transponder ve LNb ayarlarını deđiřtirilebilirsiniz. Uydu ayarlarınız yapıldıktan sonra **Kurulumu** devam etmek iin **TKGS Kurulumu** seeneđini vurgulayınız ve OK tuřuna basınız.

İlk Kurulum ardından **TKGS Kurulumu** menel bařlatmanın yapmanın ikinci yolu gncelleme yapmaktır. Bunu yapmak iin **Ana Ekran** tuřuna basınız ve **Ayarlar>Kurulum>TKGS Kurulumu>Bařlat Gncelleme** seimini

yapınız. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için, önce **Uydu Ayarları** yapılmalıdır.

TKGS Güncelleme Seçeneklerinin Kullanılması

TKGS özelliği uydu kanalı listelerinizin güncel kalmasını üç farklı şekilde sağlar.

Bekleme Modu: Bekleme moduna geçerken, TV TKGS tablosu versiyon numarasını kontrol ederek versiyonun güncel olup olmadığını denetler. Herhangi bir değişiklik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya başlar. Bir sonraki açılıшта, değişikliklerle ilgili kullanıcıyı uyarmak amacıyla bir mesaj gelir.

Arka Plan: TKGS kanal listelerinde tanımlanmış bir kanal açıldığında, TV TKGS tablosu versiyon numarasını kontrol ederek son versiyon olup olmadığını denetler. Herhangi bir değişiklik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya başlar. Herhangi bir değişiklik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya başlar. Herhangi bir değişiklik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya başlar.

Manuel: İstendiği zaman manuel olarak da güncelleme yapılabilir. **Akra Ekran**

tuşuna basınız. **Ayarlar** menüsünde

Kurulum seçeneğini vurgulayınız ve

OK tuşuna basınız. Alt menüde **TKGS**

Kurulumu seçiminizi yapınız ve **OK** tuşuna

basınız. Daha sonra **Güncellemeyi Başlat**

seçiminizi yapınız ve **OK** tuşuna basınız.

Analog: Eğer Analog yayına arama seçeneği

açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra

TV analog yayınları arayacaktır.

İlk ayarlar tamamlandıktan sonra, TV

seçilen yayım türlerinden kullanılabilir

yayınları aramaya başlayacaktır.

Arama devam ederken güncel tarama sonuçları ekranın altında görüntülenecektir. Aramayı iptal etmek için **Menü**, **Geri** veya **Çıkış** tuşlarına basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir.

Mevcut tüm kanallar kaydedildikten sonra,

Kanallar menüsü görüntülenecektir.

Düzenle seçimesi seçeneklerini kullanarak

kanal listesini tercihlerinize göre

düzenleyebilir veya **Home** tuşuna basarak

çıkış yapabilir ve TV izleyebilirsiniz.

Arama devam ederken, kanalları LCN'ye

(*) göre sıralamak isteyip istemediğinizi

soran bir diyalog görüntülenebilir.

Evet seçimini yapınız ve **OK** tuşu ile

onaylayınız.

(*) LCN, mevcut yayınları tanımlar. Her kanal numarası sıranaya

(onaya) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Numarasıdır.

Not: İlk kurdun başlatıldan TV'yi kapatmayınız. Üstte seçiminize

başlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.

TKGS sisteminde, kanallar hizmet sağlayıcısı tarafından

engellenir ve bu nedenle bu kanallarda Ses/Video listeni

yapamaz.

Uydu Kanal Tablosu Özelliğini

Kullanma

Bu işlemleri **Ayarlar>Kurulum>Uydu**

Ayarlar>Uydu Kanal Tablosu menüsünü

kullanarak yapabilirsiniz. Bu özellik ile ilgili

olarak iki seçeneğiniz vardır:

Kanal tablosu verilerini indirebilir ya

da yükleyebilirsiniz. Bu fonksiyonları

yapabilmek için TV'nize bir USB cihaz

bağlamamız gereklidir.

Geçerli servisleri ve ilgili uydu lar ile

şifre çözümleri TV'ye, bir USB cihazına

yükleyebilirsiniz.

Ayrıca USB cihazda bulunan uydu kanal tablosu dosyalarından birini TV'nize yükleyebilirsiniz.

Bu dosyalardan birini seçtiğinizde, bu

dosyadaki tüm servisler ve ilgili uydu larla

şifre çözümleri, TV'ye kaydedilir. Eğer

kurulu karasal, kablolu ve/veya analog

servisler varsa, bunlar saklanacak ve

sadece uydu servisleri kaldırılacaktır.

Bundan sonra, anten ayarları kontrol edin

ve gerekli değişiklikleri gerçekleştiriniz.

Eğer anten ayarları düzgün bir şekilde

yapılırsa "Sinyal Yok" şeklinde bir mesaj

görüntülenebilir.

USB Girişi Yoluyla Medya

Tekrar Oynatma

TV'nizin USB girişlerini kullananak 2.5" ve 3.5" (harici güç

kaynağına sahip HDD) harici sabit diskler ya da USB bellekleri

TV'nize bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! TV'nize bağlamadan önce

depolama aygıtında bulunan dosyaları

yedekleyiniz. Üretici herhangi bir dosya

hasarından veya veri kaybından sorumlu

tutulamaz. Belirli USB cihaz türlerinin

bu TV ile uyumlu olmaması olası bir

durumdur (ör. MP3 Çalarlar). TV'FAT32

ve NTFS disk formatlarını destekler.

Oynatıcı halen dosyaları okuyor olabileceği

için, her söküp takma öncesinde bir süre

bekleyiniz. Akıl takdirde, USB oynatıcısı

ve USB cihaz kendisinde fiziksel hasara

yal açabilirsiniz. Bir dosyayı oynatırken

sürücünüzü çıkarmayın.

TV'nizin USB girişlerinde USB çoklayıcılar

kullanabilirsiniz. Bu gibi bir durumda harici

güç alan USB çoklayıcılar önerilmektedir.

Eğer bir USB hard disk bağlayacaksanız, TV'nin USB girişi(ler)ini doğrudan kullanmanız önerilir.

Not: Medya dosyalarını görüntülemek Medya Tarayıcı menüsünü

kısır başına en fazla 1000 medya dosyası görüntüleyebilir.

Ortam Tarayıcı

İçinde bulunan müzik ve video dosyalarını

oynatmak ve fotoğrafları görüntülemek

için USB saklama cihazını TV'nize takınız.

USB saklama cihazını TV'nin yanında

bulunan USB girişlerinden birine takınız.

USB saklama cihazını TV'nize bağladığınız

sonra, ekranda **TV Kaynakları** menüsü

görüntülenecektir. Bu menüden ilgili

USB girişi seçimini yapınız ve **OK** tuşuna

basınız. Ekranda **Medya Tarayıcı** menüsü

görüntülenecektir. Ardından istediğiniz

dosyayı seçiniz ve görüntülemek veya

oynatmak için **OK** tuşuna basınız.

Bağlanmış olan USB cihazın içeriklerine

dilediğiniz zaman **Kaynaklar** menüsünden

ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte uzaktan

kumandanın **Kaynak** tuşuna basmanız

ve ardından **Kaynak** listesinden USB

depolama cihazınızı seçiniz.

Ayarlar menüsü kullanılarak medya

tarayıcı tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar menüsüne ulaşmak için bir video

oynatırken ya da bir resim görüntülerken,

ekranın alt kısmında görüntülenilen bilgi

çubuğunda bulunan **Bilgi** tuşuna basınız.

Bilgi tuşuna basınız, bilgi çubuğu

kaybolduysa bilgi çubuğunun sağ

tarafında bulunan dişi çark simbolünü

vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Resim**

Ayarları, **Ses Ayarları**, **Medya Tarayıcı**

Ayarları ve **Seçenekler** menüleri, ortam

dosyası tipine ve TV'nizin modeline ve özelliklerine bağlı olarak kullanılabilir. Bu menülerin içeriği, halihazırda açık olan medya dosyasının tipine bağlı olarak değişiklik de gösterebilir. Ses dosyalarını oynatırken sadece **Ses Ayarları** menüsünü kullanılabilecektir.

Bağıt Dönü/Kayıp/Modunda Çalınma	
Oynatmayı başlat ve dual repeat	Lisanslı bulunduran dosyaları sürekli olarak tekrar eden şekilde oynatabilecektir.
Oynatmayı başlat ve single repeat	Aynı dosya yeniden oynatılır (tekrarlar)
Oynatmayı başlat ve shuffle	Lisanslı bulunduran tüm dosyaları rastgele olarak tekrar eden şekilde oynatabilecektir.
Oynatmayı başlat ve stop	Lisanslı bulunduran tüm dosyaları rastgele olarak tekrar eden şekilde oynatabilecektir.

Bilgi çubuğunda bulunan fonksiyonları kullanmak için fonksiyonun sembolüne vurgulayınız ve OK tuşuna basınız. Fonksiyonun durumunu değiştirmek için sembolü seçiniz ve gerektiği kadar OK tuşuna basınız. Sembol kırmızı bir çarpı ile işaretlenmişse, aktif olmadığı anlamına gelir.

Özel Açılış Logosu

TV'nin her açılışında ekranda görüntülenmesi için favori görüntünüzü ya da fotoğrafınızı ekleyerek TV'nizi kişiselleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, favori görüntü dosyalarınızı bir USB bellek içine kopyalayınız ve bunları **Medya Tarayıcı** menüsünde açınız. **Kaynaklar** menüsünden USB giriş seçimini yapınız

ve OK tuşuna basınız. Bununla birlikte uzaktan kumandanın Kaynak tuşuna basınız ve ardından kaynak listesinden USB depolama cihazınızı seçiniz. İstediklerinizi görüntülediğinizde, bunu vurgulayınız ve tam ekranda görüntülemek için OK tuşuna basınız. Info tuşuna basınız, bilgi çubuğunda bulunan çark diğisi sembolünü vurgulayınız ve OK tuşuna basınız. **Seçenekler** seçimini yapınız ve girmek için OK tuşuna basınız. **Açılış Logosu** **Ayarı** seçeneği görünecektir. Görüntüyü vurgulayınız ve özel logo olarak seçmek için OK tuşuna yeniden basınız. Bir onay mesajı görüntülenecektir. **Evet** seçimini yapın ve tekrar OK tuşuna basınız. Eğer görüntü uygunsuz(*) TV'nizin bir sonraki açılışında ekranda görüntülenecektir.

Not: Eğer ilk Kurulum işlemi tekrarlarsanız, TV'niz yeniden varsayılan logoyu kullanmaya başlayacaktır.

(*) Görüntülenilen on-bay ekranın 4:3 kare/9 oranında olması ve jpeg ya da jpe dosya biçiminde olması gereklidir. Görüntü, çözümlü olduğu bilgisi sembolünde görüntülenmeyen açılış logosu olarak ayarlanamaz.

FollowMe TV (Beni İzle)

Mobil cihazınız ile akıllı TV'nizde bir yayını FollowMe TV özelliğini kullanarak bağatabilirsiniz. Mobil cihazınıza uygun Smart Center uygulamasının kurulumunu yapın. Uygulamayı bağlatın

Bu özellik hakkında detaylı bilgiler için, kullandığınız uygulamaları açıklamalarına bakınız.

Not: Medya belleği olan bir TV'niz bu özelliği desteklemeyebilir. Bu uygulamayı kullanmak için, cihazınızın bu özelliği desteklediğinden emin olun. Her bir cihazda bu özelliğin aktif olup olmadığı farklıdır. Bu özellik yalnızca TV kaynağında kullanılabilir.

[CEC]

Bu fonksiyon, HDMI portları aracılığıyla bağlanmış olan CEC-özellikli etkin cihazların TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilmesine olanak sağlar.

Öncelikle **Ayarlar Sistem**>**Aygıt ayarları** menüsünde **CEC** seçeneğinin **Etkin** olarak ayarlanmış olması gereklidir. **Kaynak** tuşuna basınız ve **Kaynak Listesi** menüsünden bağlanmış olan CEC cihazın HDMI girişini seçiniz. Yeni CEC cihazın HDMI kablosu bağlandığında, bir CEC kaynak listesinde bağlandığı bu cihaz kaynak listesinde bağlandığı HDMI portunun adı yerine kendi adıyla listelenecektir (DVD Oynatıcı, Kaydedici 1. vb.).

Bağlanmış olan HDMI kaynağı seçildikten sonra TV uzaktan kumandası başlıca fonksiyonları çalıştırabilecektir. Bu işlemi sonlandırmak ve yeniden kumandayla TV'yi kontrol etmek için, uzaktan kumandada bulunan "0-sıfır" tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

CEC işlevini devre dışı bırakmak için **Ayarlar Sistem**>**Aygıt Ayarları** menüsünde buna bağlı olarak ilgili seçeneği ayarlayınız.

TV, ARC (Ses Dönüş Kanalı) özelliğini de desteklemektedir. Bu özellik, TV ile ses sistemleri (A/V alıcı veya hoparlör sistemi) arasındaki kablo bağlantılarının yerine kurulan bir ses bağlantısıdır. ARC aktif olduğunda TV kulaklık jakı dışında diğer tüm ses çıkışlarını otomatik olarak sessize alır ve ses kontrol

düğmeleri bağlı ses cihazına yönlendirilir. ARC'i etkinleştirmek için **Ayarlar**>**Tüm Seçenekler** menüsünde **Ses Çıkışı** menüsünde **HDMI ARC** olarak ayarlayın. Not: ARC sadece HDMI2 giriş aracılığıyla desteklenir.

Sistem Ses Kontrolü

TV ile Amplifikatör/Alıcı kullanılması mümkün verir. Ses düzeyi TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilir. Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar**>**Tüm Seçenekler** menüsünde **Ses Çıkışı** seçeneğini **HDMI ARC** olarak ayarlayın. Eğer önceden ayarlanmamışsa, **HDMI ARC** seçeneği seçildiğinde **CEC** seçeneği otomatik olarak **Etkin** olarak ayarlanır. TV hoparlörlerinin sesi kısılır ve izlenen kaynağın sesi bağlı ses sisteminde verilir. Not: Ses cihazı, Sistem Ses Kontrolü ile desteklenmelidir.

Oyun Modu(opsiyonel)

TV'nizi oyunlar için en düşük gecikmeyi elde edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **Ayarlar**>**Resim** menüsüne gidiniz ve **Mod** seçeneğini Oyun olarak ayarlayınız. TV'nin giriş kaynağı HDMI olarak ayarlandığında **Oyun** seçeneği kullanılabilir olacaktır. Ayarlandığında, resim düşük gecikme için optimize edilecektir.

Otomatik Düşük Gecikme Modu

Ayarlar>**Sistem**>**Cihaz Ayarları** menüsünde **ALLM** (Otomatik Düşük Gecikme Modu) etkinleştirilebilir. Bu seçenek etkinleştirilmişse, mevcut HDMI kaynağından ALLM modu sinyali alındığında resim modu otomatik olarak **Oyun**a ayarlanacaktır. ALLM sinyali

kaybolduğunda TV önceki resim moduna geri döner. Bu nedenle, ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekecektir.

ALLM seçeneği etkinleştirilmişse, mevcut HDMI kaynağından ALLM sinyali alındığı sürece resim modu değiştirilmeyecektir. ALLM özelliğini işlevsel hale getirmek için ilgili HDMI kabloları ayarlanmalıdır. Bu ayarı Kaynaklar/Kaynak Ayarları menüsünden veya Ayarlar/Sistem/Kaynaklar menüsünden değiştirebilirsiniz.

E-Kilavuz

TV'nizin özellikleri hakkında açıklamaları E-Kilavuzda bulabilirsiniz.

E-Kilavuzda erişim sağlamak için **Ayarlar** menüsüne giriniz, **Kilavuzlar** seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Hızlı Erişim için **Ana Ekran** tuşuna ve ardından **Info** tuşuna basınız.

Yön tuşlarını kullanarak istenilen konuyu seçiniz ve talimatları okumak için **OK** tuşuna basınız. E-Kilavuz ekranını kapatmak için **Çıkış** veya **Ana Ekran** tuşuna basınız.

Not: Modelde bağlı olarak TV'niz bu özelliği desteklemiyor olabilir. E-Kilavuz içeriği modelde bağlı olarak değişebilir.

Ayarlar Menüsü İçeriği

Resim Menüsi İçeriği	Tercihlerize ya da gerekliliklere uymas için resim modunu değiştirebilirsiniz. Görüntü modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: Sinema , Oyun , Spor , Dinamik ve Doğal . Not: Kullanılabilir seçenekler için kaynağına bağlı olarak farklı olabilir.
Mod	Doğal Vision Modunu: Dolby Vision içeriği algılandığında, Sinema ve Doğal modlar yerine Dolby Vision Dark ve Dolby Vision Bright resim modu seçenekleri kullanılabilir.
Kontrast	Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.
Parlaklık	Ekranın parlaklık değerlerini ayarlar.
Keskinlik	Renk değerini gerc. renkleri ayarlar.
Renk	Renk değeri gerc. renkleri ayarlar.
Enerji Tasarrufu	Enerji Tasarrufu ayarını Özel , Minimum , Ortalama , Ekran Kapalı veya Kapalı olarak ayarlamak içindir. Not: Seçilen Mode bağlı olarak kullanılabilir seçenekler farklı olabilir.
OLED Aydınlatma	Bu ayar OLED ışık seviyesini kontrol eder. Bu seçeneği (Enerji Tasarrufu ayarının altında yer alır) etkinleştirir. Enerji Tasarrufu Özel olarak ayarlanabilir. Ayarlamak için vurgulayınız ve Sol/Sağ yön tuşlarını kullanınız.
Resim Büyütme	İstenilen görüntüyü ölçüştü. İçeriyi ayarlar.
Resim Kaydırma	Bu özellik (Resim Büyütme ayarının altında yer alır) Resim Büyütme ayarına göre kullanılabilir olur. OK tuşunu vurgulayınız ve tuşa basınız. ardından resim yukarı veya aşağı kaydırarak için tuşlarını kullanınız.
OLED Ayarları	
OLED Hızlı Panel Temizleme	OLED paneli korumak ve kullanım ömrünü arttırmak için bu panel bakım işlemlerini manuel olarak yapabilirsiniz. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürecektir ve ardından TV otomatik olarak kapatılacaktır. Bu süre içerisinde fışkırtılmıyormuşuz. Bu işlemi yapmadan önce, daha fazla bilgi almak için TV İşlemleri bölümüne bakınız.
OLED Panel Görüntü Temizleme	OLED paneli korumak ve kullanım ömrünü arttırmak için bu panel bakım işlemlerini manuel olarak yapabilirsiniz. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürecektir ve ardından TV otomatik olarak kapatılacaktır. Bu süre içerisinde fışkırtılmıyormuşuz. Bu işlemi yapmadan önce, daha fazla bilgi almak için TV İşlemleri bölümüne bakınız.
OLED Piksel Kaydırma	Görüntüler, görüntü tutumunun engellenmek üzere her üç dakikada bir otomatik olarak kaydırılır. Piksel kaydırma ayarını istediğiniz seçeneğe değiştirebilirsiniz. Her ve tüm seçenekleri options are available.
Gelişmiş Ayarlar	
Dinamik Kontrast	Dinamik kontrast oranını istediğiniz değere değiştirebilirsiniz.
Renk Sıcaklığı	İstenen renk sıcaklığı değerini ayarlar. Soğuk , Normal , Ilık ve Özel seçenekleri kullanılabilir.
Beyaz Nokta	Renk Sıcaklığı seçeneği Özel olarak ayarlanabilir. Bu ayar (Renk Sıcaklığı ayarının altında bulunur) kullanılabilir. Sol veya Sağ tuşuna basarak görüntünün sıcaklığını veya soğukluğunu artırabiliriz.
Mavi Uzatma	Daha parlak bir görüntü elde etmek için beyaz renkleri daha fazla gösteren beyaz renk gücündeme fonksiyonudur. Etkinleştirilerek için Açık olarak ayarlayınız.
Micro Dimming	Diğerlik Orta , Yüksek ve Kapalı seçenekleri bulunur. Micro Dimming etkin olduğunda her tanımlı bölge için kontrastı yendi olarak değiştirilecektir.

Kulaklık	Kulaklık sesini ayarlar. Ses Çıkış seçeneği, Çıkış olarak ayarlanırsa, bu seçeneği kullanılamaz. İşleme hasarı yaşamamak için, kulaklığı kullanmadan önce, kulaklığın ses seviyesinin düşük bir ayara ayarlandığından emin olunuz.
Balans	Ses balancısı ayarlar. Ses Çıkış seçeneği TV veya Yalnızca Kulaklık olarak ayarlanırsa bu özellik etkinleşecektir. Balans özgei TV hopitalerinin ve kulaklığın denge seviyesini birlikte ayarlar.
Sıfırlama	Ses ayarlarının bazıları fabrika ayarlarına sıfırlar.

Ağ Menüüsü İçeriği	Ağ bağlantısı dere de bu bncak veya bağlantı tını deęiřtir.
řebeke Türü	Kablosuz ađlan ar. Bu seęenek, řebeke Türü ayan Kablosuz Cihaz olarak yapıldı zaman kullanılabilir.
Kablosuz Ađlan Tını	Br kablosuz ađ bağlantısı etmek ve aynlı kablosuz ađ profiline aynak için (önceden kaydedilmiş), bu seęeneęi iřaretleyniz ve OK tuşuna basınız. Br kablosuz ađa bağlanırmadıysanız bu seęenek kullanılamaz. Daha fazla bilgi için Baęlantılabirlik bölümüne bakınız.
Baęlantıy Kcs	Modem/gönderici WPS tuşuna aşıp, bu seęeneęi kullanarak gönderici baęlantı kurabilirsiniz. Bu seęeneęi iřaretleyniz ve OK tuşuna basınız. Baęlantıyı sađlamak için modem/gönderici cihazda WPS tuşuna basınız. Bu seęenek, řebeke Türü ayan Kablosuz Cihaz olarak yapıldı zaman kullanılabilir.
Wifi Yönlendiricide WPS Tuşuna Basınız	Baęlantıyı bant genişlięini kontrol etmek için bir hız testi baęlantısı. İşlem tamamlanıldıında sonuç görümlenecektir.
İnternet Hız Testi	TV'nizi IP ve DNS yapılandırılmamı deęiřtir.
Geliřmiş Ayarlar	Bu özellięi etkinleřtirmek veya dere de bu bırakmak için ayanı Açık veya Kapat olarak ayarlayabilirsiniz.
Ađ Tabanlı Baklame Modu	

Not: Bu menü seęenekleri altında deęeri baęları için Baęlantılabirlik bölümüne bakınız.

Kurulum Menüüsü İçerięi

TKGS Kurulumu	TKGS Kurulumu menü seęeneklerini götüřtür. İlk Kurulum sırasında yapılan Uydü Operatörü seęimine baęlı olarak bu seęenek kullanılamaz. Eđer kullanılmıyorsa, İlk Kurulum iřkaryanınız ve Uydü Operatörü seęimini TKGS olarak yapınız.
Otomatik Kanal Arama (Yeniden ayarlama)	Otomatik kanal arama seęeneklerini götüřtür. D. Anten: Havadan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. D. Kablo: Kablo dan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. Analog: Analog kanalları arar ve hafızaya alır. Uydü: Uydü kanallarını arar ve hafızaya alır.
Manuel Kanal Tarama	Bu özellik direkt yayın giriři için kullanılabilir.
řebeke Arama	Yayın sistemindeki baęlantılı kanalları arar. D. Anten: Kasa da ađ kanallarını arar. D. Kablo: Kablo ađ kanallarını arar. Uydü: Uydü jebekeci kanallarını arar.
Analog İnce Ayar	Bu ayan, analog kanalları ince ayarını yapmak için kullanılabilir. Hiç analog kanal kaydedilmiyorsa ve izlenen kanal analog bir kanal deęilse bu özellik kullanılmaz.
Uydü Ayarları	Uydü ayarlarını götüřtür. Uydü listesi: Kullanılabilir uydüler götüřtür. Bu listede uydü Elemen, Sııra veya uydü Düzeltme yapılabılır. Anten kurulumu: Uydü anteni ayarlarını deęiřtirir ve/veya yeni bir uydü anteni baęlantısı için deęiřtirir. Uydü Kanal Tablosu: İřli seęenekleri kullanarak uydü kanal tablosu yeniden yapılabılır veya izlenebilir.
Kurulum Ayarları (Opsiyon)	Kurulum ayanları menüsünü götüřtür. Bekleme Modunda Arama (*): TV'ni bekleme modunda iřeren veya etkisiz kanalları için arama yapacaktır. Yeni bulunan yayınları seęebilmekte. Dinamik Kanal Güçlendirme (*): Eđer bu seęenek etkin yapılmı, frekans, kanal adı, alyazı adı, vb. gibi yayında olan deęiřiklikler izleme sırasında otomatik olarak uygulanacaktır.
Servis Listesini Sil	(*) Modelde baęlı olarak mevcut olabilir veya olmayabilir.
Aktif Ađı Seęiniz	Kaydedilmiş kanalları silmek için bu ayanı kullanınız. Bu ayan, Ülke seęeneęi Dinamik olarak, İzleme, İzleme ya da Fihriday olarak ayarlandıında güncellenir.
Sinyal Bilgileri	Bu ayan, kanal listesinde sadece seęilen ađın yayınları seęebilmekte olarak saęlar. Bu özellik sadece ülke seęimi Norveę olarak yapıldıında kullanılabilir.
İlk kurulum	Bu menü öęüsünü, sinyal servisi/kalitesi, ađ adı, vb. gibi kullanılabilir fıkendamlarıyla ilgili bilgileri izlemek için kullanabilirsiniz.
	Kayıtlı tüm kanalları ve ayanları siler. TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.

[illegible][illegible]

TV'nin Genel Kullanımı

D-Smart kurulumu yapmışsanız, Konuma Taşı, Sil ve Adı düzenle komutları Kanal menüsünde bulunan Düzenle sekmesinde kullanılamayacaktır.

Favori Listesinin Yönetilmesi

Favori kanallarınız için dört farklı liste oluşturabilirsiniz. **TV>Kanallar** menüsüne giriniz veya **OK** tuşuna basarak **Kanallar** menüsünü açınız. **Düzenle** sekmesini seçiniz ve düzenleme seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız ve

Kanal Etiketle/Etiketi Kaldır seçimini yapınız. Kanal vurguladığınız durumdayken, **OK** tuşuna basarak listede bulunan istediğiniz kanalı seçiniz. Birden fazla seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, listede bulunan tüm kanalları seçmek için **Etiketle/Etiketi Kaldır** seçeneğini kullanabilirsiniz. Ardından, Düzenle menüsünü seçeneklerine geri dönmek için **Back/Return** tuşuna basınız. **Favori Ekle/Kaldır** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna tekrar basınız. Favori kanal listesi seçenekleri görüntülenecektir. İstedğiniz liste seçeneğini **Açık** olarak ayarlayınız. Seçilen kanallar listeye eklenecektir. Favori listesinden bir veya birden fazla kanalı silmek için aynı adımları takip ediniz ve istenilen liste seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayınız.

Terchlerinizize bağlı olarak, kanal listesinde bulunan kanalları sürekli olarak filtrelemek için **Kanallar** menüsündeki filtreleme fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanal listesi her açıldığında dört favori listeden birinin görüntülenmesini

Kanal Listesinin Kullanılması

TV, kanal listesinde yer alan tüm kaydedilmiş istasyonları sıralar. **Kanallar** menü seçeneklerini kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz, favorileri ayarlayabilirsiniz veya listelenecek etkin istasyonları ayarlayabilirsiniz. Kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basınız. Liste halinde listeli kanalları filtrelemek veya mevcut listede ileri dözüye değişiklikler yapmak için **Filtre** ve **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanabilirsiniz. İstedğiniz sekmeyle vurgulayınız ve kullanılabılır seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basınız.

Mevcut izlediğiniz kanal Ana Menüye eklemek için **Kanallar** menüsünde **Düzenle** sekmesinin altında **Ana Menüye Ekle** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Notlar:

Konuma taşı, Sil ve Adı düzenle komutlarını Kanallar menüsünün Düzenle sekmesinde kullanılabilmesi TKGS Kurulumu menüsünde yapılan Çalışma Modu ayarına bağlıdır. Kurulum menüsündeki tüm kıstamları kaldırmak için bu seçeneği TKGS Kapalı olarak ayarlayınız. Bu seçenek Özelleştirilebilir olarak ayarlanırsa Konuma Taşı ve Adı Düzenle komutları kullanılmaya devam edecektir.

Çihaz Tanımlaması	Bu seçenek etkinleştirildiğinde, ziyaret edilen her Web kaynağı için dahili olarak bir "Çihaz Kimliği" oluşturulmasına neden olur. Derne dışı bulunduğunda, ziyaret edilen her Web kaynağı için mevcut "Çihaz IDleri" temizlenir. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarını Açık veya Kapalı ayarlayabilirsiniz. Kanallar kullandırı bu özellik kullanılabılır ve ilk kurulum sırasında diğer seçeneği Norveç olarak ayarlanır.
Yazılım Yükseltme	TV'nizin en son yazılımı sahip olmanızı sağlar. Menü seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız.
Uygulama Sürümünü	Geçerli yazılım sürümünü gösterir.
Altyazı Modu	Bu seçenek, diğer her ikisi de mevcutsa ekranda hangi altyazı modunun (DVB altyazısı / Teletext altyazısı) görüntüleneceğini seçer. Varsayılan değer DVB altyazısıdır. Kanallar kurulumu bu özellik kullanılabılır ve ilk kurulum sırasında diğer seçeneği Norveç olarak ayarlanır.
Onametik Göz Karne	Çalıştırılmadığı zamanlarda TV'nin otomatik olarak bekleme moduna geçmesi için istenilen süreyle ayarlar. Bu, değeri 1 saat aralıklarla 1 ile 8 saat arasında olabilir. Bu seçeneği devre dışı bırakmak için Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
Biss Şifresi	Bis, bazı yayınlarda kullanılan bir uydu sinyali şifreleme sistemidir. Eğer bir yayın için Bis şifresi girmeniz gerekirse, bu ayarı kullanabilirsiniz. Anlatılan girmek için istediğiniz yayını izlerken/ken Biss Şifre seçiniz ve OK tuşuna basınız. Uydu kanalları kurulumu bu seçenek görüntülenebilir. Kullanılabilir, TV'nizin modüne ve özelliklerine bağlıdır.
Mağaza Modu	Bu modu mağazada tebliğ amacıyla seçiniz. Mağaza Modu etkin olduğunda, TV menüsünde bulunan bazı öğeler kullanılamayabilir.
Ses ve Görüntü Paylaşımı	Bu özellik, akıllı telefonlarımızda veya Tablet PC'lerde saklanan dosyaları paylaşmanızı sağlar. Eğer uyumlu bir akıllı telefonunuz veya Tablet PC'niz varsa ve bu cihazla uygun yazılım kurulumu yapmışsanız, TV'nizde fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için paylaşım yazılımınızın talimatlarına bakınız.
Açma Modu	Bu ayar açma modu terchlerlerini yapar. Son Durum ve Bekleme Modu seçenekleri kullanılabılır.
Sanal Uzaktan Kumanda	Sanal uzaktan kumanda özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
OS	Açık Kaynak Yazılımı lisans bilgilerini görüntüler.
Uzaktan Tanılma	Bu seçeneği kullanarak teknik servis için TV'nize bağlanarak sorunları uzaktan tanımlamanı sağlayabilirsiniz. Bu seçeneği parantezine bir OK tuşuna basınız. Bir cihazı görüntüler. Daha fazla bilgi edinmek için teknik servis ile iletişime geçiniz. Bekleme Modu seçeneğini etkinleştirir. Bu modu telefondaki izleme operatörüne vermeniz gerektirir. Bu şekilde bağlanı gerçekleştirilebilir. Servis TV'nize bağlı olduğu sürece ekranda küçük bir simge görüntülenecektir.
Uygulama Önceliği	Bu seçeneği kullanarak yayın uygulamaları ve CİCAM AppMMI uygulamaları arasındaki öncelik terchlerini belirleyebilirsiniz. TV'ye bir CİCAM yetkilendirme ve uygulamaları arasında bir çıkışa olursa, öncelik seçilen uygulamaya tutunur verilecektir.
Dolby Bildirim	Dolby terchleri için bildirimi görüntülemeye terchini ayarlar. Açık olarak ayarlandığında, Dolby (işçisi) ayarlandığında ekranın sağ alt köşesinde Dolby logosu görüntülenecektir.

Not: TV'nizin modüne ve/veya B. Kurulum sırasında yapıldığı diğer seçeneze bağlı olarak bazı seçenekler mevcut değildir.

ayarlayabilirsiniz. Seçilen filtreleme seçenekleri, **Kanallar** menü ekranının üstünde gösterilecektir.

Ayrıca, **Kanallar** menüsünde bulunan **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanalları kategorilerine göre filtre edebilirsiniz. **Favoriler** seçimini yapınız ve sol/şaq yön tuşlarını kullanarak dilediğiniz kanal kategorisini seçiniz. Seçilen kategorilere göre kanallar filtrelenecektir.

Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma

Yetişkin menü seçenekleri, kullanıcıları bazı programları ve kanalları izlemesini ve menüleri kullanmasını engellemek için kullanılabilir. Bu ayarlar **Ayarlar>Sistem>Yetişkin** menüsü içinde bulunmaktadır.

Yetişkin kilit menü seçeneklerini göstermek için PIN girilmelidir. Doğru PIN girildikten sonra, yetişkin ayar seçenekleri görüntülenecektir.

Menü Kiliti: Tüm menülere veya TV kurulum menülerine erişimi etkinleştir veya devre dışı bırakır.

Rehber: Bu ayar MHEG uygulamalarının bazılarında erişimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Devre dışı bırakılan uygulamalar doğru PIN girilerek serbest bırakılabilir.

Yetişkin Kiliti: Bu seçeneğe ayarlandığında, TV yayından yetişkin bilgisi alınır ve yetişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

Not: Eğer ilk Kurulum sırasında ülke seçimi Fransa, İtalya veya Avusturya olarak yapılmışsa, Yetişkin Kiliti değeri otomatik olarak 18 yaşa ayarlanacaktır.

Çocuk Kiliti: Çocuk kiliti **Açık** olarak ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, TV üzerindeki kumanda tuşları çalışmaz.

İnternet Kiliti: Bu seçeneğe **AÇIK** olarak ayarlandığında, internet kullanan uygulamalar devre dışı kalacaktır. Uygulamayı yeniden bırakmak için **Kapalı** konumuna getiriniz.

PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Varsayılan CİCAM PIN: Eğer TV'nin CI yuvasına bir CI modül takılmamışsa, bu seçeneğe girileştirilmiş şekilde görüntülenecektir. CI CAM varsayılan PIN kodunu bu seçeneği kullanarak değiştirebilirsiniz.

Not: Varsayılan PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanmıştır. Eğer ilk Kurulum sırasında PIN tanımlanması yapılmıyorsa (ülke seçiminize bağlı olarak talep edilmemesi halinde), tanımladığınız PIN numarasını giriniz.

Model ve/veya ilk Kurulum sırasında yaptığınız ülke seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.

Elektronik Program Rehberi TV'nizin elektronik program rehberi fonksiyonu aracılığıyla, kanal listenizde kurulum yapılmış olan kanalların program

saatlerini araştırabilirsiniz. Bu özelliğin desteklenmesi ilgili yayına bağlıdır. Program rehberine ulaşmak için, uzaktan kumandanın **Guide** tuşuna basınız. **TV** menüsünde bulunan **Kılavuz** seçeneğini de kullanabilirsiniz.

2 farklı program düzeni bulunmaktadır, **Zamana Göre Program Planı** ve **Şimdiki/Sonraki Program**. Bu düzenler arasında geçiş yapmak için ekranın üst tarafında bulunan alternatif düzenin adını vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Program rehberinde gezinmek için yön tuşlarını kullanınız. Ekranın üst tarafında bulunan sekme seçeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuşunu kullanınız.

Zamana Göre Program Planı

Bu düzen seçeneğinde, liste halinde verilmiş olan kanalların tüm programları zamana göre görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir programı vurgulayınız ve program seçenekleri menüsünü görüntülemek için **OK** tuşuna basınız.

Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuşuna basınız. **Filtre** sekmesini vurgulayınız ve filtreleme seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız. Düzeni değiştirmek için **Şimdiki/Sonra** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. Bir önceki ve sonraki günün programlarını görüntülemek için **Önceki Gün** ve **Sonraki Gün** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Ekstrelar sekmesini vurgulayınız ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **OK** tuşuna basınız.

Program Türü Vurgulama: **Program Türü Vurgulama** menüsünü görüntüler. Bir program türü seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Program kılavuzunda seçilen program türünde olan programlar vurgulanacaktır.

Kılavuz Arama: Arama seçeneklerini görüntüler. Bu seçenekleri kullanarak, program kılavuzu veritabanında seçilen kriterlere uygun arama yapılabilir. Eşleşen sonuçlar liste halinde verilecektir. **Şimdi:** Vurgulanan kanaldaki geçerli etkinliği görüntüler.

Zoom: Daha geniş bir zaman aralığında bulunan programları görmek için vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Şimdiki/Sonraki Program

Bu düzen seçeneğinde, sadece liste halinde verilmiş olan kanalların şimdiki ve sonraki programları görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuşuna basınız. **Filtre** sekmesini vurgulayınız ve filtreleme seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız. Düzeni değiştirmek için **Zamana Göre Program Planı** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Program Seçenekleri

Bir programı seçmek için yön tuşlarını kullanınız ve **Seçenekler** menüsünü görüntülemek için **OK** tuşuna basınız. Aşağıdaki seçenekleri mevcuttur.

Kanal Seçimi: Bu seçeneği kullanarak, izlemek üzere seçilen kanala geçebilirsiniz. Program klavye tuşu kapatılacaktır.

Ayrıntılı Bilgiler: Seçilen program hakkında detaylı bilgiler görüntüler. Metin içerisinde gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Program zamanlayıcı ayanı / Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil: Programa göre Zamanlayıcı Ayarı seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Sonraki programlar için zamanlayıcıları ayarlayabilirsiniz.

Önceden ayarlanmış hatırlatmayı iptal etmek için, programı işaretleyip OK tuşuna basınız. Sonra Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil seçimini yapınız. Zamanlayıcı iptal olacaktır.

Notlar: Mevcut kanal üzerinde aktif bir kayıt varsa, her hangi başka bir kanalı veya kaynağı açamazsınız.

Aynı zaman aralığındaki iki veya daha fazla farklı zamanlayıcı ayarlamak mümkün değildir.

Teletext Servisleri

Girmek için Tekst tuşuna basınız. Karma modunu etkinleştirmek için yeniden basınız, bu şekilde teletext sayfası ve TV yayını aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Çıkmaq için bir kez daha basınız. Eğer mevcutsa, bir teletext sayfasındaki bölümler renk kodlu olur ve renkli tuşlara basılarak seçilebilir. Teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

Dijital Teletext

Dijital teletext bilgisini görmek için Text tuşuna basınız. Renkli tuşları, inileç tuşlarını ve OK tuşunu kullanınız. Kullanım

yöntemi, dijital teletextin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz. **Text** tuşuna basıldığında TV televizyon yayınına geri döner.

Yazılım Yükseltme

TV'niz yayın sinyali veya internet üzerinden otomatik olarak yazılım bulabilir ve güncelleme yapabilir.

Kullanıcı arayüzüyle yazılım yükseltme araması

Ana menüden **Ayarlar>Sistem** ögesini ve ardından **Tüm Seçenekler** ögesini seçiniz. **Yazılım güncelleme** seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Ardından, yeni bir yazılım güncellemesini kontrol etmek için **Yükseltme Seçenekleri** menüsünde **Yükseltme** ara seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Uydu için Güncellemeyi Düzene seçeneğini arayarak güncelleme işlemi için kullanılan uyduyu seçebilirsiniz.

Eğer yeni bir yükseltme bulunursa, yükseltme indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlandıktan sonra bir uyarı görüntülenecektir, yazılım yükseltme işleminin tamamlanması ve TV'nin yeniden başlatılması için OK tuşuna basınız.

03:00 arama ve yükseltme modu

Eğer **Otomatik tarama** seçeneği **Etkinleştirilmiş** ve TV bir anten sinyaline veya Internet'e bağlanmışsa, TV'niz saat 03:00'te yeni yükseltmeler için arama yapacaktır. Yeni bir yazılım

bulunursa ve başarılı bir şekilde indirilirse, TV'nin bir sonraki açılışında kurulur.

Not: Yeniden başlatma işlemi sırasında led yapış sönüyorsa, güç kablosunu fişten çekmeyiniz. Eğer yükseltme sonrasında TV'niz açılmazsa, fişini çekin, iki dakika bekleyin ve sonra fişi yeniden takınız.

Tüm güncellemeler otomatik olarak kontrol edilir. Manuel bir arama yapılış ve herhangi bir yazılım bulunmuşsa, bu durumda güncel versiyon yüküdür.

Sorun Giderme

Chazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Chazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi veya size en yakın Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- "Temizlik ve Bakım" sırasında Uyulacak Güvenlik Bilgileri" bölümünde belirtilen yorumlara dikkat ediniz.
- Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilaçları, hava temizleyiciler, yağlayıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayınız. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya açıklamaların silinmesine neden olabilir.
- Yüzeyler velenlerde kolaylıkla çatlaklar oluşabileceği için, süper ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolaylıkla çizelebileceği için, bez kullanmadan önce tozları temizleyiniz

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
	Güç kablusunun fişi prize takıldığında emin olunuz.	
Cihaz açılmıyor.	Uzaktan kumandanın fişli prizi takılmamış olabilir. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Fişin prize takıldığında emin olunuz. Uzaktan kumandanın pillerini yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/Kapama tuşuna basınız.
	Doğru TV sistemi seçilmediği olabilir.	Doğru TV sisteminin seçildiğinden emin olunuz.
Görüntü kalitesi kötü.	Sinyal seviyesi düşük olabilir. Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekans ayarı doğru olmayabilir. Anten ayarı anda iki harici cihazla bağlanmış olabilir.	Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz. Frekans ayarlarını doğru girildiğinden emin olunuz. Cihazlardan birini ayarınız.
Görüntüde gölgeler, yansımalar var.	İnce ayarlar yapılmamış olabilir.	Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.
Görüntü kontrastı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarı yapınız.
Görüntü var, ses yok.	TV sessize alınmış olabilir.	Sessiz seçimini iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.
Bilgisayar modunda görüntü kötü.	Ekran çözünürlüğü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Bilgisayarınızın çözünürlüğünü değiştiriniz.
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.	Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsünde bölümleri kontrol ediniz.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
	TV'nizin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelir.	TV'nizin yayın aldığını emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısının doğru şekilde yapıldığından emin olunuz.
	Anten kablo zarar görmüş olabilir.	Anten kablusunun zarar görmediğinden emin olunuz.
Görüntü yok.	Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir. Uzaktan kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yüksek bir kişin anten bağlantısının düzgün yapıldığını kontrol etmesini sağlayınız. Yeniden deneyiniz ve doğru tuşlara basmış olduğunuzdan emin olunuz.
	Doğru giriş kaynağı seçilmediği olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olunuz.
	Piller bitmiş olabilir.	Pilleri değiştiriniz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Piller yanlış takılmış olabilir.	Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.
	Uzaktan kumanda ile TV arasında bir engel olabilir.	Engeli kaldırınız.
	Bağlı bir cihaz olmayabilir.	TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
Giriş seçenekleri seçilemiyor.	Eğer bir cihaz bağlamayı denediyse, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.	AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.
İzleme yerine ve konumuna göre (yukarı / aşağı / sağ / sol) panelin parlaklığında ve renginde farklılık olabilir.	Panelin özelliği nedeniyle bu durum oluşur.	Bir sorun değildir. Cihazın performansını etkilemez.

HDMI Sinyali Uyumluluğu

Kaynak	Desteklenen Sinyaller	Mevcut
HDMI	480i-	0
	480p-	0
	576i, 576p	0
	720p-	0
	1080i-	0
	1080p-	0
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	3840x2160p-	0
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	4096x2160p-	0

(X: Mevcut değil, O: Mevcut)

Bazı durumlarda TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun, kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Uydu-alıcısı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, satıcımızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla iletişime geçiniz.

USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

Desteklenen Video Dosyası Türleri

Dosya Uzantısı	Format	Ses
.mp3/.mp4/.del/.vob	Video Sıkıştırılması	MPEG Katman 1/2/3, AC3
.ts/.mp3/.mts		MPEG Katman 1/2/3, AC3, AAC
.avi		MPEG Katman 1/2/3, AC3, AAC, WMVA
.mp4/.m4v/.m4r/.mov/		MPEG Katman 1/2/3, AAC, LC, AC3
.qt/.3gp/.3g2/.3gpp		MPEG Katman 1/2/3, AAC, LC, AC3
.mkv		MPEG Katman 1/2/3, AAC, LC, AC3
.flv		MPEG Katman 1/2/3, AAC, LC, AC3
.asf/.wmv		MPEG Katman 1/2/3, AAC, LC, AC3
.webm		VP9, VP8, AV1

Desteklenen Resim Dosyası Türleri

Dosya Uzantısı	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Desteklenen Ses Dosyası Türleri

Dosya Uzantısı	Format	Ses
.mp3	Video Sıkıştırılması	mp3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A-	AAC

Desteklenen Altyazı Dosyası Türleri

Harcı Altyazılar	Özellikler
Uzantı	
.ssa	Sub-Station Alpha
.ass	Gelişmiş Alt İstasyon Alfa
.ert	Alt Kırpması
.sub	Mikro DVD / Alt İstasyon
.txt	Mikro DVD / TMP/Player / MPL2
.smi	Sumi

Dahili Altyazılar	Özellikler
Uzantı	
.mkv	VOBSuba
.dat, .mp3, .mp4, .vob	ASS / SSA / TEXT
.mp4	DVD Altyazısı, DVD Altyazısı, TEXT

Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Cihazı DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI kablo - tedarik edilmemiştir) ile TV'nizin konektörüne bağladığınızda, aşağıdaki çözülüm bilgilerine başvurabilirsiniz.

	50Hz	60Hz	60Hz	60Hz	70Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600		x				x
1024x768		x			x	x
1280x768		x				x
1280x800		x				x
1360x768		x				x
1280x1024		x			x	x
1360x768		x				
1440x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

Cihazın ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan gerekli toplama noktasına teslim edilmelidir.



Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürün satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.



Pili

DIKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda piller için "tekerlekli konteyner şekli" altında "Pb" işareti yer alır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Çevresel Bilgi

Bu televizyon çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketerek şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz:

Eğer Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlarsanız, TV ayardan değere uygun biçimde enerji tüketimini düşürecektir. Eğer Akıya Aydınlatma değerini Özel bir sabit değere ayarlamak isterseniz, Uzaktan kumandanın Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Akıya Aydınlatma (Enerji Tasarrufu) ayarını açarak (bulunur) değerini manuel ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı kapatmak için Kapalı olarak ayarlayınız.

NOT: Sistem>Görüntü menüsünde seçimi yapılan Mod değerine bağlı olarak Enerji Tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

• Enerji Tasarrufu ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadır. Bazı görüntü ayarlarının kullanılamaz veya değiştirilemez olabileceğini göz önünde bulundurun.

• Eğer Otomatik seçeneği sırasında Sağ tuşa veya Özel seçeneği sırasında Sol tuşa basılırsa, ekranda "Ekrana 15 saniye içerisinde kapanacaktır." mesajı görüntülenecektir. İller seçimini yapınız ve ekranı derhal kapatmak için OK tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.


NOT: Eğer Mod ayarı Oyun olarak yapılmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

- Cihazınızı izlediğiniz zamanlarda bekleme konumuna alarak kapatın. Eğer uzun süre cihazı kullanmayacaksanız TV'yi kapatınız ve cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazın sesini, kontrastını ve parlaklığını düşük seviyede kullanın; aksi halde harcanan enerji artar. Düşük sesle cihazı kullanabilmek için ortamdaki çevreden gelen gürültüyü azaltabilir; televizyonun yerini gün ışığı cihazın arkasından gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bağlanabilirlik Kablolu Bağlantı


Bir Kablolu Ağa Bağlanmak

- Aktif geniş bant bağlantısına sahip bir modem/yönlendirici bulunması gereklidir.
- Bir ethernet kablosu aracılığıyla TV'nizi modernize/yönlendiricinize bağlayınız. TV'nizin arka tarafında bir LAN bağlantı ucu bulunmaktadır.

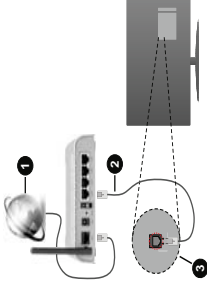

- 1 Geniş Bant ISP bağlantısı
- 2 LAN (Ethernet) kablosu
- 3 TV'nin arka tarafında bulunan LAN girişi

- Ağ yapılandırmasına bağlı olarak TV'nizi LAN ağına bağlayabilirsiniz. Bu durumda TV'nizi doğrudan şebeke duvar prizine bağlamak için bir Ethernet kablosu kullanınız.

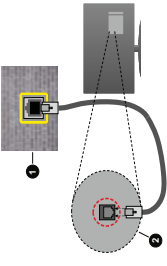

- 1 Ağ duvar soketi
- 2 TV'nin arka tarafında bulunan LAN girişi

Kablolu Cihaz Ayarlarını Yapılandırılması

Kablolu bağlantı ayarlarını yapılandırmak için **Ayarlar > Ağ** menüsüne giriniz.

Şebeke Türü

Bir Ethernet kablosu ile bağlanıyorsanız **Ağ Tipini Kablolu Cihaz** olarak ayarlayın.

İnternet Hız Testi

İnternet Hız Testi seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. TV internet bağlantısının bant genişliğini kontrol edecek ve işlem tamamladığı zaman sonuçları görüntüleyecektir.

Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş Ayarlar seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Sonraki ekranda TV'nin IP ve DNS ayarlarını değiştirebilirsiniz. İsteddiğiniz ayarı seçiniz ve **Otomatik** ayarı **Manüel** olarak değiştirmek için **Sol** veya **Sağ** tuşu basınız. Şimdi IP ve / veya DNS değerleri girebilirsiniz. Aşağı doğru açılan menüden ilgili değeri seçiniz ve uzaktan kumandanın rakam tuşlarını kullanarak yeni değerleri giriniz. İşlem tamamlandığında ayarları kaydetmek için

Kaydet seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Diğer Bilgiler

Bağlantı durumu **Bağlı** veya **Bağlı** Değil olarak görüntülenirken, bağlantı kurulduysa, geçerli IP adresi görüntülenecektir. TV'nizin MAC adresi ekranda görüntülenecektir.

Kablosuz Bağlantı

Bir Kablosuz Ağa Bağlanmak

- Aktif geniş bant bağlantısına sahip kablosuz bir modem/yönlendirici bulunması gereklidir.



1 Geniş Bant ISP bağlantısı

Bant genişliğini artırarak için aynı anda 2.4 ve 5 GHz bantlarına sahip bir Kablosuz-N yönlendirici (IEEE 802.11a/b/g/n) tasarlanmıştır. Daha düşük ve hızlı HD video akışı dosya transferleri ve kablosuz oyunlar için optimize edilmiştir.

Frekans ve kanal, bölgeye göre değişebilir. Aktarım hızları, aktarım yapan ürünlerin sayısına ve bu ürünlerin arasındaki mesafelere, bu ürünlerin yapıldıkları alana, radyo dalgası koşullarına, hat trafiğine ve kullandığınız ürünlere göre farklılık

gösterebilir. Aktarımlar ayrıca radyo dalgası koşullarına, DECT telefonlara ya da diğer WLAN 11b cihazlarına bağlı olarak kesilebilir. Aktarım hızlarının standart değerleri, kablosuz standartlar için teorik maksimum değerlerdir. Bunlar veri aktarımının gerçek hızları değildir.

Aktarımın en etkili olduğu konum, kullanım ortamına göre değişir.

TV, 802.11 a, b, g & n türü modemleri destekler. Video izlerken sorun yaşamamak için IEEE 802.11n iletişim protokolünü kullanmamız önerilir.

Etrafta SSID'si aynı olan başka modemler varsa modeminizin SSID'sini değiştirmelisiniz. Aksi durumda bağlantı sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer kablosuz bağlantıda sorunlar yaşıyorsanız bunun yerine kablolu bağlantıyı kullanınız.

Kablosuz Cihaz Ayarlarının Yapılandırılması

Kablosuz bağlantı ayarlarını yapılandırmak için **Ayarlar>Ağ** menüsüne gidiniz.

Şebeke Türü

Bağlantı sürecini başlatmak için **Ağ Tipini** **Kablosuz Cihaz** olarak ayarlayın.

Kablosuz Ağları Tara

Kullanılabilir kablosuz ağları aramak için **Kablosuz Ağları Tara** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Bulunan tüm ağlar listelenecektir. Listedен dilediğiniz ağı seçiniz ve bağlanmak için **OK** tuşuna basınız. SSID gizlenmiş bir ağı, diğer cihazlar tarafından algılanamaz. Gizli SSID'li bir ağı bağlanmak isterseniz, algılanan kablosuz ağlar listesinde

aşağı iniiniz. **Yeni Ağ Ekle** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. Ağın adını giriniz ve bağlanmak için ilgili seçenekleri kullanarak güvenlik türünü seçiniz.

Not: Eğer modem N modunu destekliyorsa, N modu için ayar yapmalısınız.

Eğer seçilen ağı bir şifre ile koruyorsa, sanal klavyeyi kullanarak doğru şifreyi giriniz. Bu klavyeyi gezinme tuşları aracılığıyla kullanabilir ve uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna basabilirsiniz. IP adresi ekranda görüntülenene kadar bekleyiniz. Bu, bağlantının kurulduğu anlamına gelir.

Bağlantıyı Kes

Kablosuz ağı bağlanmışsanız **Ağ** menüsünde **Bağlantıyı Kes** seçeneği görünecektir ve kablosuz ağı profiliniz de kaydedilecektir, bu sebeple TV'niz ne zaman kablosuz bağlantıya geçerseniz otomatik olarak aynı ağı bağlanacaktır. Kablosuz ağı bağlantısını kesmek ve kaydedilen kablosuz ağı profilini silmek için, **Bağlantıyı Kes**'i vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Wifi yönlendiricide WPS tuşuna basınız

Eğer yönlendiriciniz WPS özelliğine sahipse, bir parola girmenize veya ağı eklemenize gerek kalmadan modem/yönlendirici bağlantısını yapabilirsiniz.

Wifi yönlendiricide WPS tuşuna basınız seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Bağlantıyı sağlamak için modem/

yönlendirici cihazda WPS tuşuna basınız. Cihaz eşleştirildiği zaman, TV'nizde bir bağlantı onayı göreceksiniz. İlerlemek için **OK** tuşuna basınız. Başka bir yapılandırma gerekmez.

İnternet Hız Testi

İnternet bağlantı hızını kontrol etmek için **İnternet Hız Testi** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız.

Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş ayarlar menüsünü açmak için **Gelişmiş Ayarlar** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Bir değer girmek için yön tuşlarını veya rakam tuşlarını kullanınız. Prosedür, kablolu bağlantı için açıklanmıştır. İşlem tamamlandığında ayarları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Ağ Tabanlı Bekleme Modu

Bu seçeneği uygun şekilde ayarlayarak **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** bölümüne bakınız.

Diğer Bilgiler

Bağlantı durumu **Bağlı** veya **Bağlı** Değil olarak görüntülenirken, bağlantı kurulduysa, geçerli IP adresi görüntülenecektir. TV'nizin MAC adresi ekranda görüntülenecektir.

Mobil cihazınıza WLAN aracılığıyla bağlantı kurma

• Mobil cihazınız WLAN özelliğine sahipse, cihazınızda bulunan içerige erişmek için, bir yönlendirici aracılığıyla

TV'nize bağlantı kurabilirsiniz. Bunun için, mobil cihazınızda uygun bir paylaşım yazılımı yükli olmalıdır.

Yukarıdaki bölümden belirtilen adımları izleyerek TV'nizi yönlendiricinize bağlayınız.

Bundan sonra mobil cihazınızı yönlendiriciye bağlayın ve mobil cihazınızdaki paylaşım yazılımını çalıştırınız. Sonra, TV'niz ile paylaşmak istediğiniz dosyaları seçiniz.

Eğer bağlantı düzgün bir şekilde kurulursa, TV'nizin AVS (Ses ve Görüntü Paylaşım) özelliği aracılığıyla mobil cihazınızın paylaşılan dosyalara erişebilirsiniz.

Kaynaklar menüsünde **Ses ve Görüntü Paylaşımı** seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız, ağ içindeki kullanılabilir medya sunucu cihazlar görüntülenecektir. Mobil cihazınızı seçiniz ve devam etmek için OK tuşuna basınız.

• Eğer mümkünse, mobil cihazınızın uygulama sağlayıcısının sunucusundan sanal bir uzaktan kumanda uygulaması indirilebilir.

Not: Bu özellik bazı mobil cihazlara desteklenmez.

Ağ Tabanlı Bekleme Modu

Ağ Tabanlı Bekleme Modu, bir ağ mesaj ile cihazın açılması veya uyanmasını sağlar, bir standarttır. Bu mesaj, bir akıllı telefon gibi, aynı yerel alana ağna bağlanmış uzak bir cihazda çalıştırılan bir program tarafından cihaza gönderilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için, **Ağ** menüsünde **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini Açık olarak ayarlayınız. Ağ mesajını TV'ye gönderileceği cihazın ve TV'nin aynı ağa bağlanmış olması gereklidir. **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** özelliği yalnızca Android işletim sistemli cihazlar tarafından desteklenir ve YouTube ile Netflix uygulamalarıyla birlikte kullanılabilir.

Bu özelliği TV'de kullanmak için uzaktan kumanda TV açırken en az bir kez bağlanmış olmalıdır. TV kapalı ise yeniden açıldığında bağlantı yeniden kurulmalıdır. Aksi takdirde, bu özellik kullanılamaz. TV bekleme moduna alındysa bu durum geçerli değildir.

TV'nizin bekleme modunda daha az güç tüketmesini istiyorsanız, **Ağ Tabanlı Bekleme Modu** seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kablosuz Ekran

Kablosuz Ekran, video ve ses akışı için bir standarttır. Bu özellik TV'nizi bir görüntüleme cihazı olarak kullanabilmenize olanak sağlar.

Mobil cihazlar ile kullanmak

Grafik, video ve ses dahil olmak üzere mobil cihazınız ve TV'niz arasındaki ekran paylaşımına imkan veren farklı standartlar mevcuttur.

Eğer TV'niz dahili WLAN özelliğine sahip değilse, önce kablosuz USB dongle cihazını TV'nize takınız.

Sonra uzaktan kumandanın **Kaynak** tuşuna basın ve **Kablosuz Ekran** kaynağına geçiş yapınız.

TV'nizin bağlantıya hazır olduğunu gösteren bir ekran görünecektir.

Mobil cihazınızda bulunan paylaşım yazılımını açınız. BU uygulamalar her marka için farklı isimlere sahiptir, detaylı bilgiler için mobil cihazınızın kullanım klavuzuna başvurunuz.

Cihazları taratın. TV'nizi seçtikten ve bağlandıktan sonra, cihazınızın ekranı TV'nizde görüntülenecektir.

Not: Bu özellik sadece mobil cihaz bu özelliği desteklediği takdirde kullanılabilir. Bağlantı sorunları yaşıyorsanız, kullandığınız işletim sistemi sürümünün bu özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Bu TV'nin üretim tarihinden sonra piyasaya sürülen işletim sistemi sürümleriyle uyumsuzluk sorunları görülebilir. Tarama ve bağlanma işlemleri kullandığınız programa bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Başka Kablosuz Cihazların Bağlanması

TV'niz başka bir kısa menzilli kablosuz bağlantı teknolojisini de desteklemektedir. TV setinizle bu tür kablosuz cihazları kullanmadan önce eşleştirme yapılması gerekir. Cihazınızın TV ile eşleştirmek için aşağıdakileri yapmalısınız:

- Cihazı eşleştirme moduna ayarlayınız
- *TV'de cihaz aramayı çalıştırınız

Not: Cihazın eşleştirme moduna nasıl alınacağını öğrenmek için kablosuz cihazın kullanım klavuzunu inceleyiniz.

Ses cihazları, uzaktan kumandalar, klavyeler ve fareleri kablosuz olarak TV'nize bağlayabilirsiniz. Kablosuz bağlantı özelliğinin düzgün çalışması için bağlı ses aygıtlarını fişten çekiniz veya kapatınız. Ses cihazları için **Sistem>Ses** menüsündeki **Audio Link** seçeneğini, uzaktan kumandalar, klavyeler ve fareler için **Ayarlar>Sistem>Cihaz Ayarları** menüsündeki Giriş Cihazı seçeneğini kullanmalısınız. Menü seçeneğini seçiniz ve ilgili menüyü açmak için OK tuşuna basınız. Bu menüyü kullanarak, aynı kablosuz teknolojiyi kullanan cihazları keşfedebilir, bağlantısını yapabilir ve kullanmak üzere çalıştırabilirsiniz. Cihaz seçeneğini **Etkin** olarak ayarlayınız, sonra menü ekranının alt tarafındaki **Keşfet** vurgulayınız ve cihazı keşfetmeye başlamak için OK tuşuna basınız. Ekrandaki talimatları takip ediniz. Mevcut kablosuz cihazları içeren bir liste görüntülenir. Listedeki bağlantı isteğinizi cihazı seçiniz ve OK tuşuna basınız. **Bağlan** seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız. **"Cihaz bağlı"** mesajı görüntülenirse, bağlantı başarılı bir şekilde kurulmuştur. Bağlantı koparsa tekrar deneyiniz.

Not: TV'nizi piyasadaki tüm klavye ve fare modelleriyle uyumlu olamayabilir. Daha fazla bilgi için TV'nizi satın aldığınız yerel satıcınıza veya perakende mağazasına başvurun.

Görüntü Aktarımı ve Ses Akışı

Mobil cihazınızdan TV'nize görüntüler aktarmak veya ses akışı göndermek için bu bağlantı tipini de kullanabilirsiniz.

Daha önce anlatıldığı gibi mobil cihazınız ile TV'nizi eşleştiririz. Elde taşınır cihazınızın bir cihaz araması başlatılır.

Listelenen cihazlardan TV'nizi seçiniz. TV ekranınızdaki bağlanma talebini onaylayınız ve aynı işlemi elde taşınır cihazınızda da yapınız. Eğer eşleştirme yapılmazsa, TV'ye görüntü aktarımı veya ses akışı gönderilmesi mümkün olmaz.

Mobil cihaz tarafından gönderilen görüntüler, eğer görüntü dosyası uygun ise herhangi bir onaylama talebi olmaksızın TV'nizde görüntülenir. Görüntü dosyasını bağlanmış olan bir USB bellek cihazına kaydedebilir veya eğer bu özellik destekleniyorsa dosya uygun ise açılış logosu olarak da ayarlayabilirsiniz. Görüntünün görüntülenmesini sonlandırmak için Çıkış tuşuna basınız.

Onay verildikten sonra ses TV'nin hoparlörlerine yönlendirilecektir. Ses akışını bağlatmak için, eğer daha önceden TV'nizi eşleştirme yapılmışsa, cihazınızla TV'niz arasındaki eşleştirmeyi kaldırın. Eşleştirme tamamlandıktan sonra, mobil telefonunuzdan ses akışı başlatmak isteyip istemediğinizi soran bir onay mesajı görüntülenecektir. Evet seçimini yapınız ve TV'nin uzaktan kumandasında OK tuşuna basınız. Eğer bağlantı başarılı olursa, ses TV'nin hoparlörlerine yönlendirilecektir. Ses akışı bağlantısı aktif olduğu sürece, TV

ekranında bir sembol görünecektir. Cihazınızdaki ses çalma durdurulduğunda veya duraklatıldığında, TV'deki aktif kaynağın sesi TV mikrofonlarından duyulacaktır. Ses akışını sonlandırmak için, mobil cihazınızın ile olan kablosuz bağlantıyı kapatmanız gereklidir.

Sorunsuz bir aktarım için TV'nizde çalışan tüm uygulamaları ve tüm menüleri kapatınız. Sadece 5 MB boyutundan küçük ve aşağıdaki dosya biçimlerine sahip görüntü dosyaları uygundur: .jpg, .jpeg, .png, bmp. Eğer mobil cihaz tarafından gönderilen bir dosya bu gerekliliklere uygun değilse, TV'de görüntülenmeyecektir.

Ayarlar>Sistem>Diğer menüsündeki **Ses ve Görüntü Paylaşımı** seçeneği devre dışı bırakılmışsa TV eşleştirme isteklerini yoksayacaktır ve ekranda bilgi mesajı görüntülenmeyecektir. **Ses ve Görüntü Paylaşımı** seçeneği devre dışı bırakılmışsa bile TV ile ses/video paylaşmaya devam edebilecektir.

Not: Kablosuz cihazlar aynı radyo frekans aralığı içinde çalışabilir ve birbirleriyle çakışabilirler. Kablosuz cihazınızın performansını iyileştirmek için, başka kablosuz cihazların en az 1 metre uzağına yerleştiriniz.

Bağlantı Sorunlarını Giderme

Kablosuz Ağ Kullanımları

• Ağındaki güvenlik duvarlarının TV'nin kablosuz bağlantısına izin verdiğinden emin olunuz.

• Ağ menü ekranını kullanarak kablosuz ağları tekrar aramay deneyiniz.

Eğer kablosuz ağ düzgün bir şekilde çalışmazsa, evinizde kablolu ağ kullanmayı deneyiniz. İşlem hakkında daha fazla bilgi almak için **Kablolu Bağlantı** bölümünden yardım alabilirsiniz.

Eğer kablolu bağlantı kullanılarak TV çalıştırılmazsa, modem (yönlendiriciyi) kontrol ediniz. Eğer yönlendiricide bir sorun yoksa, modemizin internet bağlantısını kontrol ediniz.

Bağlantı Yavaşı

İç mekan hizmet kapsamı, bağlantı hızı, sinyal kalitesi ve diğer ayarlar hakkındaki bilgi almak için kablosuz modemimizin kullanıcı kılavuzuna bakınız. Modemizin için yüksek hızlı bir bağlantıya sahip olmalısınız.

Oynatım Sırasında Kesinti veya Yavaş Tepkiler

Bu durumda şunları deneyebilirsiniz: Cihazı, mikrodalga fırınlardan, cep telefonlarından, Bluetooth cihazlardan veya diğer WLAN uyumlu cihazlardan en az üç metre uzak tutunuz. WLAN yönlendiricinin aktif kanalını değiştirmeyi deneyiniz.

İnternet Bağlantısı Kullanılmıyor / Ses ve Görüntü Paylaşımı Çalışmıyor

Eğer PC'nizin ya da modemizin MAC adresi (benzersiz bir tanımlama numarası) kalıcı olarak kaydedilmişse, TV'nizin internete bağlanmaması söz konusu olabilir. Bu gibi bir durumda MAC

adresini için internete her bağlandığınızda kimlik doğrulaması yapılır. Bu izinsiz erişime karşı bir önlemdir. TV'nizin kendine ait bir MAC adresi olduğundan, internet servis sağlayıcınızın TV'nizin MAC adresini doğrulayamaz. Bu nedenle, TV'niz internete bağlanamaz. İnternet servis sağlayıcınızla iletişimi kurarak TV gibi farklı bir cihazı nasıl internete bağlayacağınız hakkında bilgi alınız.

Bağlantının bir güvenlik duvarı sebebiyle kullanılmaması da mümkündür. Durumun bu olduğunu düşünürseniz internet servis sağlayıcınıza danışınız.

Bir güvenlik duvarı, TV Ses ve Görüntü Paylaşımı modunda kullanılırken ya da Ses ve Görüntü Paylaşımı aracılığıyla tarama yapılarak bağlantı ve tespit sorunlarının nedeni olabilir.

Geçersiz Alan Adı

PC'nizde yetkili bir kullanıcı adı/şifre ile oturum açmış olduğunuzdan ve alan adının aktif olduğundan, PC'nizde kurulu olan DLNA sunucusu programındaki dosyalara erişmeden önce emin olunuz. Eğer alan adı geçersizse, bu durum Ses ve Görüntü Paylaşımı modunda dosyaları taramak sorunlara neden olabilir.

Ses ve Görüntü Paylaşımı Ağ Servisinin Kullanımı

Ses ve Görüntü Paylaşımı dijital elektronik cihazlarının görüntüleme işlemini kolaylaştıran ve bunları bir ev ağında daha rahat kullanılabılır yapan bir standarttır. Medya paylaşımı standardı ev ağına bağlı medya sunucusunda kayıtlı bulunan fotoğraf, müzik ve videoyu

görsüntülenmeye ve oynatmanıza olanak verir.

1. Sunucu Yazılımı Kurulumu

PC'nizde sunucu programının kurulumu yapılmamışsa veya gerekli medya oynatıcının kurulumu birlikte kullanılacak cihaza yapılmamışsa Ses ve Görüntü Paylaşımı özelliği kullanılamaz. Uygun bir sunucu programı ile PC'nizi hazırlayınız.

2. Bir Kablo ya da Kabloz Ağa Bağlanmak

Ayrıntılı yapılandırma bilgileri için **Kablolu/Kabloz Bağlantı** bölümlerine bakınız.

3. Ses ve Görüntü Paylaşımını Etkileştirme

Ayarlar>Sistem>Daha Fazla menüsüne gidin ve Ses ve **Görüntü Paylaşımı** seçeneğini etkinleştirin.

4. Medya Tarayıcı Aracılığıyla Paylaşılan Dosyaları Oynatma

Yön tuşlarını kullanarak **Kaynaklar** menüsünde **Ses ve Görüntü Paylaşımı** seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız. Ağ içindeki kullanılabilir medya sunucu cihazlar listelenecektir. Birini seçiniz ve devam etmek için OK tuşuna basınız. Ardından medya tarayıcısı görüntülenecektir.

Uygulamalar

TV'nizde kurulum yapılmış olan uygulamalara **Ana Sayfa** menüsünden ulaşabilirsiniz. Uzaktan kumandanın **Ana Ekran** tuşuna basın. **Ana Sayfa** menüsü görüntülenecektir. Bir uygulamayı

vurgulayınız ve başlatmak için OK tuşuna basınız.

TV'nizde kurulum yapılmış olan uygulamaları yönetmek TV menüsündeki **Diğer Uygulamalar** seçeneğini kullanabilirsiniz. Kurulumu yapılmış olan bir uygulamayı **Ana Sayfa** menüsüne ekleyebilir, başlatılabilir veya silebilirsiniz. Bir uygulamayı vurgulayınız ve kullanılabılır uygulamaları görmek için OK tuşuna basınız.

Uygulama marketinden yeni uygulamalar ekleyebilirsiniz. Markete erişmek için TV menüsündeki **Market** seçeneğini vurgulayın ve OK tuşuna basınız. Kullanılabilir uygulamalar görüntülenecektir. Ayrıca **Diğer Uygulamalar** menüsünden uygulamalar marketine erişebilirsiniz.

TV menüsündeki **Uygulamaları Sıfırla** seçeneğini kullanarak uygulamalarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, **Ana Sayfa** menüsündeki özelleştirmelerinizi sıfırlayabilirsiniz (TV modeli ve özelliklerine bağlıdır). Bu seçeneği işaretleyiniz ve OK tuşuna basınız. Bir onay mesajı görüntülenecektir. Evet seçeneğini vurgulayınız ve devam etmek için OK tuşuna basınız. Bu seçeneği birkaç dakika içinde tekrar gerçekleştirmeyeceğinizi unutmayınız.

Notlar:

Uygulamaya bağlı olası sorunların nedeni için servis sağlayıcı olabilir.

Üçüncü taraf İnternet servisleri herhangi bir zaman değiştirilebilir, kapatılabilir veya kısıtlanabilir.

İnternet Tarayıcısı

İnternet tarayıcısı kullanmak için önce **Ana Sayfa** menüsüne giriş yapınız. Ardından, üzerinde dünya sembolü bulunan turuncu renkli internet tarayıcı uygulamasını başlatınız.

Tarayıcının açılış sayfasında, (eğer varsa) önceden tanımlanmış internet sayfasına bağlantılar içeren küçük resimler ile **Hızlı Arama** seçenekleri ve **Hızlı Arama Ayarla** ve **Hızlı Arama Ekle** seçenekleri görüntülenecektir.

İnternet tarayıcısında gezinmek için uzaktan kumandadaki yön tuşlarını veya bağlantısı yapılmış fareyi kullanınız. Tarayıcının seçenekleri çubuğunu görmek için, imlecı sayfanın üst kısmına hareket ettirin veya **Back/Return** tuşuna basın. **Geçmiş, Sekmeler ve Yer İmleri** seçenekleri ile ileri/geri tuşlarını içeren tarayıcı çubuğu, yenile tuşu, adres/arama çubuğu, **Hızlı Arama** ve **Vewd** tuşları kullanılabilir.

Hızlı erişim amacıyla istenilen bir internet sitesini **Hızlı Arama** listesine eklemek için, imlecı sayfanın üst kısmına hareket ettirin veya **Back/Return** tuşuna basın. Tarayıcı çubuğu görünecektir. **Hızlı Arama** - **---** tuşunu seçiniz ve OK tuşuna basınız. Sonra **Hızlı Aramaya Ekle** seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. **Adres** boşluklarını doldurunuz ve OK tuşunun üzerine geliniz ve eklemek için OK tuşuna basınız. **Hızlı Arama** listesine eklemek istediğiniz bir sitede bulunuyorken, **Vewd** tuşunu seçiniz ve OK tuşuna basınız. Sonra alt menüde

Hızlı Aramaya Ekle seçimini yapınız ve OK tuşuna yeniden basınız. **Ad** ve **Adres** ziyaret etmekte olduğunuz sitede göre, otomatik olarak doldurulacaktır. **OK** seçeneğini vurgulayınız ve eklemek için OK tuşuna basınız.

Tarayıcıyı yönetmek için **Vewd** menü seçeneklerini de kullanabilirsiniz. **Vewd** tuşunu vurgulayınız ve sayfaya özel ve genel seçenekleri görmek için OK tuşuna basınız.

İnternet tarayıcısını kullanarak internet sitelerini aramak veya ziyaret etmek için çeşitli yollar bulunmaktadır.

Bir internet sitesinin adresini (URL) arama/adres çubuğuna giriniz ve sanal klavyede **Gönder** tuşunu vurgulayınız ve sitedi ziyaret etmek için OK tuşuna basınız.

Arama/adres çubuğuna aranacak kelime/leri giriniz ve sanal klavyede **Gönder** tuşunu vurgulayınız ve ilgili internet sitelerinin aramasını başlatmak için OK tuşuna basınız.

Bir Hızlı Arama küçük resmini vurgulayınız ve ilgili internet sitesini ziyaret etmek için OK tuşuna basınız. TV'niz USB farelerle uyumludur. Daha kolay ve daha hızlı gezinmek için fareyi veya kabloz fareliniz adaptörünü, TV'nizin USB girişine takınız.

Bazı internet sayfalarında flaş içerikleri bulunur. Bunlar tarayıcınız tarafından desteklenmez.

TV'niz, internet tarayıcınızdan herhangi bir dosya indirme işlemini desteklemez.

İnternette bulunan tüm siteler desteklenmiyor olabilir. Siteye göre; içerik sorunları oluşabilir. Bazı durumlarda video içerikleri oynatılamayabilir.

HBBTV Sistemi

HbbTV (Hbrit Yayın Geniş Bant TV) yayınlarla sağlanan TV servislerini geniş bantla sağlanan servislerle kusursuz bir şekilde birleştiren ve aynı zamanda TV ve set üstü kutu kullanan tüketiciler için sadece internet servislerine erişim sağlayan yeni bir endüstri standardıdır. HbbTV aracılığıyla sağlanan servisler geleneksel yayınlı TV kanallarını, bilgilendirme servislerini, talebe bağlı video görüntülemeyi, elektronik program rehberini, etkileşimli reklamları, kişiselleştirmeyi, oylamayı, oyunları, sosyal ağları ve diğer çoklu ortam uygulamalarını kapsar.

HbbTV uygulamaları yayıncı tarafından sinyallerini verildiği kanallarda kullanılabılır. Yayıncı bir uygulamayı "otomatik başlat" olarak işaretler ve bu uygulama platform tarafından otomatik olarak başlatılır. Otomatik başlat uygulamaları genellikle o kanalda bir HbbTV uygulaması olduğu konusunda kullanıcıyı bilgilendirmek için görüntülenen küçük, kırmızı bir düğme ikonu ile başlatılır. Uygulama sayfasını açmak için kırmızı tuşa basınız. Sayfa gösterildikten sonra kullanıcı kırmızı tuşa yeniden basarak ilk kırmızı tuş simgesine geri döner. Kullanıcı kırmızı tuşa basarak kırmızı tuş simgesi modu ile uygulamanın tam UI modu arasında

HbbTV, platform için AV akış özelliğine sahiptir. VOD (talebe bağlı video görüntüleme) ve TV bilgilendirme servisleri sağlayan çok sayıda uygulama vardır. Kullanıcı AV içeriğiyle etkileşim kurmak için uzaktan kumanda üstündeki oynat, duraklat, durdur ileri sar ve geri sar tuşlarını kullanabilir.

TV'nin ses açıklaması ayarlarını değiştir- meniz gerekiyorsa bunu HbbTV kaydır- çalmaya başlamadan önce yapmalısınız. Kayıttan çalma sırasında ilgili ayarlara erişebilirsiniz. **Ayarlar>Sistem>E- rişilebilirlik>Ses Açıklaması** menüsüne gidiniz ve ihtiyacınıza göre ayarlayınız.

Not: Bu özelliği Ayarlar>Sistem menüsündeki Tüm Seçenekler menüsünden etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. TV'nizin modeline ve ilk kurulum sırasında seçilen ülke seçimine bağlı olarak, bu özellik Ayarlar>Sistem>Tüm Seçenekler menüsü yerine Ayarlar>Sistem>Gizlilik Ayarları menüsünde bulunabilir.

Smart Center

Smart Center, iOS ve Android platformlarında çalışan mobil bir uygulamadır. Akıllı tabletiniz veya telefonunuz ile favori kanlı sovrallarını ve programlarınızı kolaylıkla smart TV'nizden izleyebilirsiniz. Ayrıca; uygulamalarınızı da çalıştırabilir; tabletinizi TV'nizin uzaktan kumandası olarak kullanabilir ve fotoğrafınızı paylaşılabirsiniz.

Not: Bu uygulamanın tüm fonksiyonlarının kullanılabilmesi TV'nizin özelliklerine bağlıdır.

Başlangıç

İnternet bağlantılı özellikleri kullanabilmek için, modemizin/yönlendiricinizin internete bağlı olmalıdır.

ÖNEMLİ: TV ve mobil cihazınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olunuz.

Medya paylaşım özelliği için **Ses ve Video Paylaşım** seçeneği (varsa) etkin olmalıdır. Uzaktan kumandanın **Home** tuşuna basınız, **Ayarlar>Sistem>Daha Fazla** menüsünü seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. **Ses ve Video Paylaşım** öğesini vurgulayın ve **Etkin** olarak değiştiriniz. TV'niz mobil cihazınıza bağlanmaya şimdî hazırdır.

Mobil cihazınıza **Smart Center** uygulamasını kurunuz.

Smart Center uygulamasını başlatınız. Eğer tüm bağlantılar düzgün avarlanmışsa, mobil cihazınızda TV'nizin ismini görebilirsiniz. TV'nizin ismi listede görünüyorsa, bir süre bekleyiniz ve sonra **Yenile** simgesine dokununuz. Listedten TV'nizi seçiniz.

Mobil Cihaz Ekranı

Ana ekranda çeşitli özelliklere ulaşabileceğiniz sekmeler bulabilirsiniz. Uygulama, ilk çalışmaya başladığında, anlık kanal listesini TV'den alır.

KANALLARIM: TV'den alınan kanal listesinin ilk dört kanalının programları gösterilir. Listelenen kanalları değiştirilebilirsiniz. Kanal

küçük resmine basılı tutunuz. Kanal listesi görüntülenince, buradan değiştirilmesini istediğiniz kanalları seçebilirsiniz.

TV TV sekmesi aracılığıyla yayınları izleyebilirsiniz. Bu modda TV'nizden alınan kanal listesinde gezilebilir ve detay sayfalarını görmek için küçük resimlere dokunabilirsiniz.

KAYITLAR: Bu sekme aracılığıyla etkin kayıtlarınızı (varsayı) ve hatırlatıcıları görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir öğeyi silmek için, her sırada bulunan silme simgesine basınız.

EPG(Elektronik Program Rehberi): Bu sekme aracılığıyla seçilen kanalları seçilen yayın programlarını görüntüleyebilirsiniz. EPG tablosunda seçilen kanala gelerek kanallar arasında gezinti yapabilirsiniz. Ağınızın ve ağ hizmetleri sağlayıcınızın hizmet kalitesine bağlı olarak EPG bilgilerinin güncellenmesinin / yenilenmesinin biraz zaman alabileceğini unutmayınız.

Not: WEB tabanlı EPG bilgileri için İnternet bağlantısı gereklidir.

AYARLAR: Zevkinize göre uygulamaları yapılandırınız. Şunları değiştirebilirsiniz;

Otomatik-kilitlenme (Sadece IOS ile): Belirli bir süre sonunda cihazın ekranı otomatik olarak kapanır. Varsayılan değer kapalıdır; ekranın sürekli açık kalacağı anlamına gelir.

Otomatik olarak etkin FollowMe TV: FollowMe TV fonksiyonu (varsayı) bu ayarı etkin otomatik olarak başlatır. Varsayılan değer devre dışıdır.

TV'ye otomatik bağlantı: Etkinleştirildiğinde mobil cihazınız daha önce bağlanmış olan TV'lere otomatik olarak bağlanacak ve TV arama ekranına geçiş yapacaktır.

TV değiştir (Sadece IOS ile): Bağlanmış TV'yi gösterir. Farklı bir TV seçmek için "TV arama" ekranına gitmek için bunu kullanabilirsiniz.

Özel kanal listesini düzenleme: Bu ayarı kullanarak özel kanal listesini düzenleyebilirsiniz.

Kanal listesi kaynağının seçimi: Uygulamada kullanılabilecek kanal listesinin kaynağını seçebilirsiniz. Seçenekler "TV Listesi" ve "Özel Liste"dir. Ayrıca, seçilen kanal listesini sabit olarak ayarlamak için "Seçimiimi hatırla" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda, diğer seçilen kaynak kullanılabilecek uygulamada bu kaynak kullanılacaktır.

Sürüm No: Geçerli uygulama sürümünü gösterir.

Detay Sayfası

Ayrıntı sayfasını açmak için bir programa dokununuz. Detay sayfası ekranında, seçtiğiniz programların detaylı bilgilerini görebilirsiniz. Bu sayfada "Detaylar", "Oyuncular ve Ekip" ile "Videoalar" sekmeleri bulunmaktadır.

DETAYLAR: Bu sekme seçilen program hakkında özet ve bilgi sağlar. Ayrıca, seçilen programın Facebook ve Twitter sayfalarına bağlantılar bulunur.

OYUNCULAR ve EKİP: Programa katkı yapan tüm kişileri gösterir.

VIDEOALAR: Seçilen programla ilgili Youtube videolarını gösterir.

Not: Bazı fonksiyonlar için İnternet bağlantısı gereklidir.

FollowMe TV Özelliği (Varsayı) **FollowMe TV** özelliğinin düzenini değiştirmek için mobil cihazınızın sol alt köşesinde bulunan **FOLLOW ME TV** simgesine dokununuz.

TV'den alınan içeriği mobil cihazınızda oynatmak için oynat simgesine dokununuz. Sadece mobil cihazınızın yönlendiricisini çalıştırma aralığında olması durumunda kullanılabilir.

Ayna Modu

FollowMe TV özelliğinin bu modu varsayılan olarak etkindir ve seçili başka TV kaynaklarından ve Ortam Tarayıcısından içerik alınmasına imkan verir.

Not: Sadece dijital(DVB-T/C/S) SD ve HD kanalları desteklenmektedir. Diğer kanallar desteklenmez.

Çoklu dil ses desteği ve alt yazı açılı/kapalı özellikleri çalışmaz. Bağlantının kalitesine bağlı olarak görüntü performansı farklılık gösterebilir.

Medya Paylaşım Sayfası

Medya Paylaşım sekmesine ulaşmak için ekranın sağ alt köşesinde bulunan **Yüklen** ok tuşuna dokununuz.

Eğer Medya Paylaşım simgesine basılırsa, TV'nize paylaşmak için seçim yapmanız amacıyla medya dosyalarının listelerini bulduğunuz bir ekran görüntülenir.

Not: Tüm görüntü dosyaları biçimlendirilememektedir. Otomatik Medya Paylaşım özelliği desteklenmiyorsa bu fonksiyon çalışmaz.

Akıllı Kumanda Özelliği

TV'nize bağlandıktan sonra mobil cihazınızın TV'nizin uzaktan kumandasıymış gibi kullanabilirsiniz. Akıllı uzaktan kumandanın tüm özelliklerini kullanmak için ekranın sağ alt köşesinde bulunan **Yüklen** ok tuşuna dokununuz.

Ses Tanıma

Mikrofon (🔊) simgesi üzerine dokunarak uygulamalarınızı "Volume Up/Down!" (Sesi Aç/Kıs), "Programı Up/Down!" (Sesi Aç/Kıs), "Programı (Aşağı) gibi sesli komutlarla yönetebilirsiniz.

Not: Bu özellik sadece android işletim sistemine sahip cihazlar içinidir.

Klavye Sayfası

Klavye sayfası iki şekilde açılabilir; uygulama ekranındaki **Klavye** (🖱️) simgesi üzerine dokunarak veya TV'den alınan bir komut ile otomatik olarak.

Gereklikler

1. Smart TV
2. Ağ bağlantısı
3. Android veya iOS platformuna sahip Mobil Cihaz (Android işletim Sistemi 4.0 veya üzeri; IOS 6 veya üzeri)
4. Smart Center uygulaması (Android ve iOS platformları için uygulama mağazalarında bulunabilir)
5. Router modem
6. FAT32 formatında USB depolama aygıtı (varsayı PVR özelliği için gerekli)

Notlar:

Android cihazlar için, Normal(mdpi), Büyük(hdpi) ve Ekstra Büyük(xhdpi) ekran ölçüler desteklenmektedir. 3" veya daha küçük ekranlı cihazlar desteklenmemektedir.

iOS cihazlar için, tüm ekran ölçüler desteklenmektedir.

Cihazınızda kurulumu yapılmış olan uygulamalar sürümüne bağlı olarak Smart Center kullanıcı arayüzü farklı görünebilir.

Sorun giderme

İnternet Bağlantısı Kullanılmıyor

Eğer PC'nizin ya da modemizin MAC adresi (benzersiz bir tanımlama numarası) kalıcı olarak kaydedilmişse, TV'nizin internete bağlanmaması söz konusu olabilir. Bu gibi bir durumda MAC adresi için internete her bağlandığınızda kimlik doğrulaması yapılır. Bu izinsiz erişime karşı bir önlemdir. TV'nizin kendine ait bir MAC adresi olduğundan, internet servis sağlayıcınız TV'nizin MAC adresini doğrulayamaz. Bu nedenle, TV'nizi internete bağlanamaz. İnternet servis sağlayıcınızla iletişimi kurarak TV gibi farklı bir cihazı nasıl internete bağlayacağınız hakkında bilgi alınız. Bağlantının bir güvenlik duvarı sebebiyle kurulmaması da mümkündür. Eğer durumun bu olduğunu düşünüyorsanız internet servis sağlayıcınıza danışınız.

DVB işlevsellik bilgileri

Bu DVB alıcısı sadece kullanılmak için tasarlandığı ülke için uygundur.

Her ne kadar bu DVB alıcısı ürettiği zamanın en yeni DVB özelliklerine sahip olsa da, gelecekte yayın sinyalleri be teloköjilerinde olabilecek değişiklikler dolayısıyla ilerideki DVB yayınlarına uyumluluğu konusunda herhangi bir garanti vermemekteyiz.

Bazı dijital televizyon fonksiyonları bazı ülkelerde kullanılamaz.

Ürünlerimizi sürekli iyileştirmek için çabalyoruz; bu yüzden burada belirtilen özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Aksesuar satın almak için, lütfen bu cihazı satın aldığınız mağazaya başvurun.

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici, teknolojideki gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, üründe ve ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekran teknolojiyi gereği yüksek duyarlılık milyonlarca pikselden oluşur. Panelin üzerinde siyah ve/veya parlak renkli(kırmızı, mavi veya yeşil) küçük noktalar görülebilir ve bu noktalar ürünün arızalı olduğunu göstermez, performansını ve güvenilirliğini etkilemez. Bu, panelin yapısal bir özelliği olup bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraf ürünlerde de görülmektedir ve ürün değişimi veya para iadesine tabi olmayıp ürünün üretim aşamasında karşılaşılabilecek gibi kullanım sürecinde de karşılaşılabılır.

- LED teknolojiyi gereği karanlık (siyah zemin) sahnedeki arka planda ışık huzmeleri görülebilir, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.
- Panel ile çerçeve arasında ortalama yaklaşık 2,5 mm boşluk bulunmaktadır, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

3. Ekranda sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve Plasma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi aynı arkaplanın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda "yanma" etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uymanız tavsiye edilir.

- Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmamızın.

16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.

- Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayınız.

4. Full HD ürünlerde:

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydularından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarda beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşüklü olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışabilmeyi destekleyen TV'lerde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarda, uydularından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon

ayınlarında beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD) teknolojinin bir gerekliliği olan yüksek ekran performansını elde edebilmek için yüksek çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5. Cihazın çalışma gürültüsü hakkında:

Çekilen akıma bağlı olarak cihazınız çalışırken ya da bekletme durumundayken, teknolojinin bir gerekliliği olarak cihazınızın elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluşabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarının hassasiyetine bağlı olarak, izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arza değildir.

TV izlerken veya kapatırken çıtırdama sesi duyulabilir. Bu ses, ısı ve nemden dolayı gevşeyen ve büzülen termal plastikten gelmektedir. “Çıtır” sesi dışında güvenilirliği veya performansı etkilemez.

6. Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (akranlar) sadece camdan oluşmamaktadır, camın arka kısmında çeşitli katmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekran) ön kısımdan harici bir darbe alırsa, dış ortama en yakın olan katmanda herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız. Aksi takdirde, hasar “harici bir darbe sonucu” oluştuğu için kullanımı hatası olarak değerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7. Cihazın kullanımını hakkında:

Satın alınış olduğunuz cihaz ev tipi kullanım içindir ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir. ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretsiz onarımından sorumlu olmayacaktır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirimi istemesi, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılmanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılının aynısı bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabılır. Ücretsiz onarım veya malın aynısı misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



Capcanlı
Destek

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



IOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi TELEVIZYON

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kase ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi

Garanti Süresi

20 İşgünü

2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güller

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/dstek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4123
Web: www.vestel.com.tr/dstek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamiri süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren geçerlidir. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemez. Tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanımına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tüketicinin mülkünü oluşturan, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddetmez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahriyat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimseyle, hiçbir şekilde cihazın tamiri ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamiri yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tedariklerinden, cihazın etrafında belirlenen farklı bir sebebe getirilmesine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malin tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarımsıma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanımı hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİM LİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;


1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haktan birini Satıcıya karşı,
3. Aşırı bir masraf gerektirmedikçe, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haktan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı ile orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketicî Mahkemelerine ve Tüketicî Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		400	200
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	15
		max. (mm)	20
E	Thread (Y)	M6	

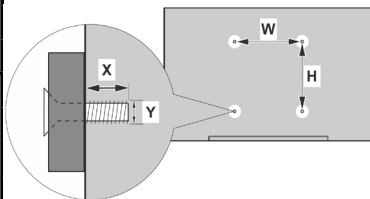

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Longueur vis	Filetage (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ ARAÇLARI ÖLÇÜLERİ	Açılacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικά	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σχήματος οπών (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Ενσωμάτωση (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEDĚ VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonsterstorlekar (mm)	Skruvstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUSKOKO MITAT	Reikäkuvioiden koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (X)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hulmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (X)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde (X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина (X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЯРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Разьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA	Відстані між криплинними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽAKA NA STENU VESA	Rozmery velikosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ НА ОТВОРА НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размери на болта	Дължина (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Viņne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربي	مقاييس التثبيت على الجدار	أبعاد الثقوب (مم)	أبعاد البراغي	الطول (X)	النسب (Y)
עברית	מידות מתקן התליה על הקיר מסוג VESA	גודל הבניות החרוץ (מ"מ)	גודל הברגים	אורך (X)	הברג (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رشته (Y)

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyretypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavastadeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radiju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/UE. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**

WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 45030

Manisa - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.