

►REGAL

TELEVİZYON KULLANIM KILAVUZU

24R604HY 24" UYDU ALICILI TV

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentileriniz üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTELELEKTRONİK A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın kullanımını, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir. Kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.

⚠ UYARI: Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.

⚡ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ: Tehlikeli gerilim.

⚠ DİKKAT: Yaralanma veya ürünün zarar görmesi riski.

🔧 ÖNEMLİ: Sistemin düzgün çalıştırılması.

📌 NOT: Ek açıklamalar vurgulanmaktadır.

⚠ BAKIM: Önemli bakım bileşenli içindir.

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	4
Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gerekli Bilgileri.....	7
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekli Bilgileri.....	7
Piller.....	7
UYARI.....	8
Sorumluluk Sınırlaması.....	8
Bekleme Bildirileri.....	9
TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma.....	9
Ana TV Menüünü Kullanma.....	10
Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz.....	11
Güç Bağlantısı.....	12
Anten Bağlantısı.....	12
Bertaraf Bilgileri.....	12
Özellikler.....	14
Uzaktan Kumanda.....	15
Bağlantılar.....	16
Açma/Kapatma.....	17
İlk Kurulum.....	17
Uydu Kanal Tablosu Özelliğini Kullanma.....	20
USB Giriş Yoluyla Medya Tekrar Oynatma.....	21
Medya Tarayıcı.....	21
CEC.....	22
Ayarlar Menüsü İçeriği.....	24
TV'nin Genel Kullanımı.....	28

Güvenlik Bilgileri

Kanal Listesinin Kullanılması.....	28
Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma	29
Elektronik Program Rehberi.....	29
Teletext Servisleri.....	30
Yazılım Yükseltme.....	31
Temizlik ve Bakım	31
Sorun Giderme.....	32
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler	34
DVB İşlevsellik Bilgileri.....	36
PC Girişi Tipik Ekran Modları.....	36
AV ve HDMI Sinyal Uyumu.....	36
Desteklenen DVI Çözümlükleri.....	38
ÖNEMLİ UYARILAR	39



DIKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASIRİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYINIZ. İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRINIZ

Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekiniz.

Elektrik kabloşu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.

NOT: Özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

Ürün Üzerindeki İşaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerinde sınırlamalar ve önerimler ile güvenlik talimatları için işaretçi olarak kullanılmaktadır. Buradaki açıklamalar her biri, sadece ürünün ilgili işareti taşıması durumunda değerlendirilmelidir. NOT: Bu bilgilere güvenlik açısından dikkat ediniz.

Sıfır II Ekipman: Bu cihaz, elektriksiz olarak çalışır ve emiyet bağlantısı yapılmaması gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

Tehlikeli Canlı Klemens: İşaretlenmiş klemens(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik içerdiği için tehlikelidir.

Dikkat, Bakınız Kullanım Açıklamaları: İşareti alan(lar) kullanıcı tarafından değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.

Sıfır 1 Lazer Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul düzeyde güvenli olan Sınıf 1 lazer kaynağı içermektedir.



Televizyon düğmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölümle sonuçlanabilir. Özellikle çocukların maruz olabileceği birçok yaralanma aşağıdakiler gibi basit tedbirler alınarak önlenir:

- DAİMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabinleri veya sehpa ve masa montaj yöntemlerini kullanın.
- DAİMA televizyonu güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- DAİMA televizyonu destek aldığı mobilyanın kenarından sakıncasını sağlayın.
- DAİMA televizyonu veya başka kontrol aygıtına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.
- DAİMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya utulmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmeyiniz.
- ASLA televizyonu yüksek mobilyalar (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı emmeden yerleştirmeyin.
- ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kuyafetlerin veya başka malzemelerin üstüne koymayın.
- ASLA oyuncaklar veya uzaktan kumandalar gibi çocuklarda tırmanma isteği uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonu üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerine yerleştirmeyin.
- Bu ekipman sadece 52"m yüksekliğe monte edilmek için uygundur.

Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yeri değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanması gerekmektedir.

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, duvara montaj seti opsiyonelidir. Eğer TV'nizi ile birlikte duvara montaj seti verilmişse, bölgenizdeki yetkili servisten temin edebilirsiniz (satın alınan modele göre ücretli/ücretsiz bilgiyi değiştirmektedir). TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyiniz. Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanınız. TV'nin düşmemesi için duvara montaj vidalarını gerektiği kadar sıkınız. Vidaların aşırı sıkılmayınız.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu duvarlamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan ve koaksiyel kablo kullanılarak bir televizyon dağıtım sistemine bağlanan cihazlar, bazı koşullarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksiz izolasyonu sağlayan bir ağıt yoluyla bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolatör, bakınız EN 60728-1).

ÖNEMLİ - Kurulum veya Çalıřtırma Öncesinde Bu Talimatları Tam Olarak Okuyunuz.

UYARI: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bu cihazı kullanmamalıdır.

- Bu TV setini deniz seviyesinden 5000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanınız.
- Bu TV seti ev ve benzeri iç mekan kullanımına için tasarlanmıştır ancak halka açık yerlerde de kullanılabilir.
- Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklık bırakılması gereklidir.
- Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.
- Güç kablosu kolaylıkla enjilebilir olmalıdır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, v. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmemelisiniz. Hasar görmüş bir güç kablosu/ fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/ fişe asla ısılarla dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Güç kablosu hasar görürse mutlaka

değiştirilebilir ve bu değişim işlemi bir vasfı eleman tarafından gerçekleştirilirdir.

- TV'nin damlayan veya sıçrayan sıvılara maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvıları kapların TV üzerine yerleştirilmesine (öm. ünitenin üzerindeki raflara) izin vermemizin.
- TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına izin vermemizin veya yanan mumlar gibi ağırlık alevleri TV'nin üzerine veya yakınlıklarına yerleştirmemizin.
- TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmemizin.
- TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmemizin.
- Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklamamız.
- Standı TV'ye diklatılı bir şekilde monte ediniz. Eğer stand ile birlikte vidalar veriliyorsa, TV'nin herhangi bir yöne eğimli durmaması için vidaları sıkınız. Vidaları aşırı sıkmanız ve sadece stand kaucuklarını düzgün bir şekilde takınız.
- Pilleri ateşe veya tehlikeli ya da yancı maddelerin içine atmayınız.

Temizlik ve Bakıma

Dikkat Edilmesi Gereken

Güvenlik Bilgileri

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.

- Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarından ayrıldığından emin olunuz.

- Kabinin kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.
- Islak bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yancı maddeler kullanmayınız.
- Hoparlör izgaralarına veya diğer açıklıklara herhangi bir sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermemizin.

Taşıma ve Nakliye Sırasında

Dikkat Edilmesi Gereken

Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Piller

- Pilleri doğrudan güneş ışığına, ateşe, vb ya da aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boşalmış pilleri, "uzaktan kumandaya pillerin takılması" bölümünde açıklandığı şekilde değiştiriniz.
- Yeniden şart edilebilir piller kullanmayınız.

- Eğer pillerden bir sıvızı varsa, uzaktan kumandayı kullanmayınız.
- Pillerden sızan sıvıya dokunmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.

UYARI

- Pilleri yutmayınız. Kimyasal Yanma Riski (Birlikte verilen aksesuarlar veya) Bu ürün içinde düğme tipi pil bulunabilir. Eğer düğme tipi pil yutulursa, vücudunuzda ciddi yanıklara ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz.

- Eğer pil yuvası düzgün kapanmıyorsa, ürünün kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Eğer pillerin yutulduğunu veya vücudunda girdiğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi müdahale alınız.

Sorumluluk Sınırlaması

- Bu klavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım klavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu Kullanım Klavuzunda verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla sağlanmıştır ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirilm yapılımsızın değiştirilebilir.

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli TV
- Tam entegre dijital karasal yayın/kablolu yayın/uydu yayını alıcılı TV (DVB-T/C/S2).
- HDMI soketli diğer cihazları bağlayabilmek için HDMI girişi
- USB girişi
- OSD menüsü sistemi
- Harici aygıtlar için skart soketi vardır. (DVD oynatıcılar, PVR, video oyunları, vb.).
- Stereo ses sistemi
- Teletext
- Kulaklık bağlantısı
- Otomatik programlama sistemi
- Manuel ayarlar
- Sekiz saate kadar otomatik kapanma.
- Otomatik kapanma
- Çocuk kilidi
- İletim yokken otomatik ses kısma.
- NTSC tekrar oynatma
- AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sınırlama)
- PLL (Frekans Arama)
- PC girişi

- Oyun Modu (Opsiyonel)
- Resim Kapalı fonksiyonu
- RealVision

Birlikte Verilen Aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 X AAA
- Kullanma Kılavuzu


Bekleme Bildirileri

TV 3 dakika boyunca hiç giriş sinyali almazsa (örn. anten veya HDMI kaynağından), bekleme moduna geçer. Bir sonraki açılışa, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir: "Uzun bir süre boyunca sinyal alınmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti."

Otomatik TV Kapatma seçeneği (Ayarlar>Sistem>Diğer Seçenekler menüsünde bulunur), varsayılan olarak 1 ile 8 arasında bir değere ayarlanabilir. Bu ayar **Kapalı** olarak ayarlanmadığı zaman, TV açıldığında ve ayarlanan süre kadar işlem yapılmadığı takdirde ayarlı süre dolduğunda TV bekleme moduna geçer. TV'yi yeniden açtığınızda aşağıdaki mesaj görüntülenir: "Uzun bir süre boyunca işlem yapılmadığı için TV otomatik olarak bekleme moduna geçti." TV bekleme moduna geçmeden önce bir iletişim penceresi görüntülenecektir. Herhangi bir tuşa basmazsanız, TV yaklaşık 5 dakika beklendikten sonra bekleme moduna geçecektir. TV'yi hemen bekleme moduna almak için **Evet** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Hayır** seçeneğini vurgular ve **OK**

tuşuna basarsanız, TV açık kalmaya devam edecektir. Bu iletişim penceresinden **Otomatik TV Kapatma** fonksiyonunu iptal etmeyi de seçebilirsiniz. **Devre dışı** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. TV açık kalmaya devam edecek ve fonksiyon iptal edilecektir. **Otomatik TV Kapatma** seçeneğini **Ayarlar>Sistem>Diğer Seçenekler** menüsünden değiştirerek, bu fonksiyonu tekrar etkin olarak ayarlayabilirsiniz.

TV Kontrol Tuşu ve Çalıřtırma

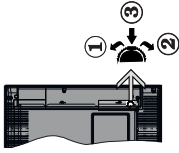

1. Yukarı
 2. Ařađı
 3. Ses Seviyesi / Bilgi / Kaynaklar Liste seçimi ve Bekleme-Açık anahtarı
- Kontrol tuşu, TV'nin Ses Seviyesi / Program / Kaynak ve Bekleme-Açık fonksiyonlarını kontrol edebilmenize olanak sağlar.

Ses seviyesini deđiřtirmek için: Yukarı tuşuna basarak ses seviyesini artırır. Ařađı tuşuna basarak ses seviyesini azaltır.

Kanal deđiřtirmek için: Tuşun ortasına bastığınızda, ekranda kanal bilgisi ve sembolü görüntülenecektir. Yukarı ve ařađı tuřlarına basarak kayıtlı kanallar arasında gezinir.

Kaynađı deđiřtirmek için: Tuşun ortasına iki kez basınız (toplamda iki kez). kaynak listesi ekranda görünecektir. Yukarı ve ařađı tuřlarına basarak mevcut kaynaklar arasında gezinir.

TV'yi kapatmak için: Orta tuřa basınız ve birkaç saniye basılı tutun, TV bekleme moduna geçecektir.

TV'yi açmak için: Tuşun ortasına basınız, TV açılacaktır.

NOTLAR:

Eđer TV'yi kapatırsanız, bu çevrim bađlangıçta ses ayarı ile birlikte yeniden çalıřacaktır.

Ana menü, kontrol tuşu ile görüntülenmez.

Uzaktan Kumandayla Çalıřtırma

Ana menü ekranını görmek için, uzaktan kumandada bulunan **Menu** tuşuna basınız. Gezinmek ve ayar yapmak için yön tuřlarını **OK** tuşunu kullanınız. Bir menü ekranından çıkmak için **Return/Back** veya **Menu** tuřlarını kullanınız.

Giriř Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bađladıktan sonra farklı giriř kaynaklarına geçebilirsiniz. Farklı kaynaklar seçmek için, uzaktan kumandada bulunan **Kaynak** tuşuna arka arkaya basınız.

Kanal Deđiřtirme ve Ses Seviyesini Ayarlama

Uzaktan kumandadaki **Program +/-** ve **Ses +/-** tuřlarını kullanarak kanal ve ses ayarını deđiřtirebilirsiniz.

Ana TV Menüüsünü Kullanma

Menu tuşuna basıldığında, ekranın alt kısmında ana TV menüsü görünecektir. Uzaktan kumandadaki yön tuřları ile

menüler arasında hareket edebilirsiniz. Bir öçe seçmek veya vurgulanan menü öğesinin alt menü seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız. Bir menü seçeneğini vurguladığınız zaman, hızlı erişim için bu menünün bazı alt menü öğeleri menü çubuğunun üst kısmında görünebilir. Hızlı erişim ögesini kullanmak için **OK** üzerine basınız ve Sol/Sağ yön tuřlarını kullanarak istediğiniz gibi ayarlayınız. İşlem tamamlandığında, çıkış yapmak için **OK** veya **Back/Return** tuřlarına basınız.

Ana menüyü kapatmak **MENU** tuşuna basınız.

1. Ana Sayfa

Ana menü açıldığında zaman **Ana Menü** çubuđu vurgulanacaktır. **Ana Menü** içeriđi, bařka menülerin seçenekleri eklenerek özelleřtirilebilir. Bir seçeneđi vurgulayınız ve uzaktan kumandanın Ařađı yön tuşuna basınız. **Ana Menüye Ekle** seçeneđini görürseniz **Ana Menü** içeriđine ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde **Ana Menü** içeriđinde bulunan herhangi bir ögeyi silebilir veya konumunu deđiřtirebilirsiniz. Ařađı yön tuşuna basınız ve **Sil** veya **Taşı** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Bir menü ögesini taşımak için, ögenin taşınmasını istediğiniz konumu seçmek üzere Sağ ve Sol yön tuřlarına basınız, ardından **OK** tuşuna basınız.

2. TV

2.1. Rehberi
Bu seçeneđi kullanarak elektronik program rehberi menüsüne erişim sağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **Elektronik Program Rehberi** bölümüne bakınız.

2.2. Kanallar

Bu seçeneği kullanarak **Kanallar** menüsüne erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Kanal Listesi Kullanma** bölümüne bakınız.

2.3. Zamanlayıcılar

Bu menünün seçenekleri kullanılarak sonraki programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca daha önceden oluşturulmuş zamanlayıcıları da bu menüden görebilirsiniz.

Yeni bir zamanlayıcı seçmek için **Sol/Sağ** yön tuşlarını kullanarak **Zamanlayıcı Ekle** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi ayarlayınız ve işlem tamamlandığında **OK** tuşuna basınız. Yeni bir zamanlayıcı oluşturulacaktır.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı düzenlemek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız. **Seçilen Zamanlayıcıyı Düzenle** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz gibi değiştiriniz ve ayarlarınızı kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.

Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı silmek için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız. **Seçilen Zamanlayıcıyı Sil** sekmesini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bir onay mesajı görüntülenecektir. **Evet** seçeneğini vurgulayınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Zamanlayıcı iptal olacaktır. Aynı zaman aralığındaki farklı kanallarda yayınlanan olan iki veya daha fazla program için zamanlayıcı ayarlamak

mümkün değildir. Böyle bir durumda bu zamanlayıcılardan birini seçmeniz ve diğerlerini iptal etmeniz istenecektir. İptal etmek istediğiniz zamanlayıcıyı vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. **Seçenekler** menüsü görüntülenecektir. Ardından **Ayarlar/İptal** seçeneğini vurgulayınız ve bu zamanlayıcıyı silmek için **OK** tuşuna basınız. Daha sonra değişiklikleri kaydetmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için **OK** tuşuna basınız. **Değişiklikleri Kaydet** seçeneğini vurgulayınız ve tekrar **OK** tuşuna basınız.

3. Ayarlar

Bu menünün seçenekleri kullanılarak TV'nizin ayarlarını yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Menü İçeriklerini Ayarlar** ma bölümüne bakınız.

4. Kaynaklar

Bu menünün seçenekleri kullanarak giriş kaynağı tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Mevcut kaynağı değiştirmek için seçeneklerden birini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

4.1. Kaynak Ayarları

Seçilen kaynakların adlarını düzenleyebilir, seçeneğinizi etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz

Pil bölmesini açığa çıkarmak için arka kapakçı çıkarınız. İki adet AAA pil yerleştiriniz. (+) ve (-) işaretlerini uyduğundan emin olunuz (doğru kutuplara dikkat ediniz). Eski ve yeni pilleri karıştırmayınız.

Pilleri sadece aynı veya yeni tür pillerle değiştiriniz. Kapakçı yerine takınız.

Pilleri yayıladığında ve değiştirilmeleri gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenecektir. Pillerin yayıflaması durumunda uzaktan kumandanın performansını da yayıflayacaktır.

Pillerin güneş ışığı, ateş veya benzeri türde aşırı ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir.


Güç Bağlantısı

ÖNEMLİ: Bu TV seti, 220-240V AC, 50 Hz beslemeyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz. Güç kablосunu, ana soket çıkışına takınız.

Anten Bağlantısı

"Anten" veya "Kablolu TV" ucunu TV'nin arkasındaki **ANTEN GİRİŞİ (ANT.)** soketine ya da uydü girişini TV'nin arka tarafında bulunan **UYDU GİRİŞİNE (LNB)** bağlayınız.

TV'nin ARKASI

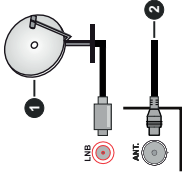

1. Uydü
2. Anten veya kablo

Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğunu emin olunuz. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Lisans Bildirimi

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI logosu Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, Inc. ticari markalarıdır. Telif Hakkı ©1992-2019 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır. Gizli yayınlanmayan çalışmalar. Telif Hakkı ©1992-2019 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

"CI Plus" Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

Bertaraf Bilgileri

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, elektrik ve elektronik cihazların ve bu sembol ile belirtilen pillerin genel ev atığı gibi atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, düzgün değerlendirilmesi için ulusal kanunlara ve Direktif 2012/19/AB ile 2013/56/AB'ye uygun olarak elektrik ve elektronik cihazların ve pillerin geri dönüşümünü sağlayan uygulanabilir toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu ürünleri doğru bir biçimde elden çıkartarak, doğal kaynakların korunmasına, çevre ve insan sağlığı üzerine olası

negatif etkileri engellemeye katkıda bulunursunuz.

Bu ürünlerin geri dönüşümüyle ve toplama noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel şehir büroınıza, atık idaresi hizmetlerinize veya ürünleri almış olduğunuz mağazaya baş vurunuz. Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın yanlış şekilde elden çıkarılması cezateshkil edebilir.

[İşletme Kullanıcıları]

Bu ürünü elden çıkartmak istiyorsanız lütfen tedarikçinizle iletişime geçin ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

[Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği için geçerlidir.

Elden çıkartma ile geri dönüşüm hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Ürün ve ambalajı geri dönüşüm için yerel toplama noktasına götürülmelidir.

Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak almaktadır.

NOT: Pillerde sembolün altındaki Pb işareti bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.




1. Ürünler
2. Pil

Özellikler

TV Yayını	PAL BG/II/DK/ SECAM BG/DK
Alınan Kanallar	VHF (BANT I/III) - UHF (BANT U) - HIPERBANT
Dijital Alış	Tam entegre dijital kasaal-kablu+uydu yayınları alan TV (DVB-TC/S2) (DVB-TC, DVB-S2 uyumlu)
Kayıtlı Kanalların Sayısı	8 000
Kanal Göstergesi	Ekran Görüntüsü
RF Anten Girişi	75 Ohm (dengesiz)
Çalışma Voltajı	220-240V AC, 50Hz.
Ses	German+Nıcam Stereo
Ses Çıkış Gücü (WRMS) (%10 THD)	2x2.5
Güç Tüketimi (W)	45W
TV Boyutları DxÜxY (stand ile) (mm)	135 x 553 x 365
TV Boyutları DxÜxY (stand olmadan) (mm)	41/63 x 553 x 334
Ekran	24"
İşletim Sıcaklığı Ve Nemli	0°C ila 40°C, %85 maksimum bağıl nem

Uzaktan Kumanda

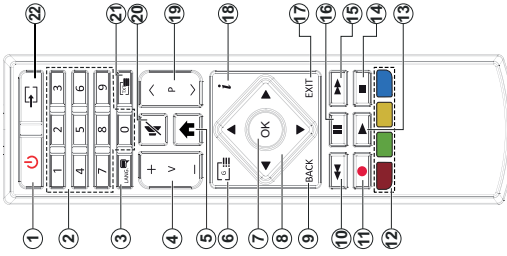

- Bekleme Modu:** TV'yi Açar / Kapatır
- Sayısal Tuşlar:** Kanal değiştirir, ekrandaki bir metin kutusuna rakam veya sayı girişi yapar.
- DİL:** Ses modları (analog TV) arasında geçiş yapar, ses/alt yazı dilini görüntüler ve değiştirir ve alt yazıları açar veya kapatır (dijital TV, mevcut olduğu durumlarda)
- Ses Düzeyi +/-**
- Menu (Menü):** TV menüsünü görüntüler
- Rehber:** Elektronik program rehberini görüntüler
- OK:** Kullanıcı seçimlerini onaylar, sayfayı tutar (TXT modunda), **Kanallar** menüsünü gösterir (DTV modu)
- Yön Tuşları:** Menülerde, içeriklerde vb. gezinmeye yarar, cırcırlar ve Sağa veya Sola basıldığında TXT modunda alt sayfaları görüntüler
- Geri/Geri Dön:** Bir önceki ekrana, bir önceki menüye geri döner, indeks sayfasını açar (TXT modunda) Önceki kanal ile mevcut kanal veya kaynaklar arasında hızlı geçiş sağlar (modele göre değişir)
- Geri Sarm:** Film gibi medyalarla kareleri geri sarar
- Çalışıyor**
- Renkli Tuşlar:** Renkli tuşların fonksiyonları için ekran üzerindeki açıklamaları izleyiniz
- Oynat:** Seçilen medyayı oynatmaya başlar
- Durdur:** Oynatılmakta olan medyayı durdurur
- Hızlı İleri Sarm:** Film gibi medyalarla kareleri ileri sarar
- Duraklat:** Oynatılmakta olan medyayı duraklatır
- Çıkış:** Gösterilen menüleri kapatır ve menülerden çıkar, veya bir önceki ekrana döner
- Bilgi:** Ekran üzerindeki içerik hakkında bilgiler, görüntüler, gizli bilgileri gösterir (göster - TXT modunda)
- Program +/-**
- Sessiz:** TV'nin sesini tamamen kapatır
- Teletext:** Teletext'i (olan yerlerde) görüntüler, tekrar basarak teletext normal yayın görüntüsüne oturtabilirsiniz (kanşık)
- Kaynak:** Mevcut yayın ve içerik kaynaklarını gösterir

Bağlantılar

Konektör	Tip	Kablolara	Çihaz
	VGA Bağlantısı (arka)		
	Ses Girişi Ses Bağlantısı (yön)		
	HDMI Bağlantısı (arka)		
	Start Bağlantısı (arka)		
	YPbPr Video Bağlantısı (arka)		
	YAN AV (Ses/Video) Bağlantısı (yön)		
	SPDIF (Koaksiyal Çıkış) Bağlantısı (arka)		
	KULAKLIK Bağlantısı (yön)		
	USB Bağlantısı (yön)		
	CI Bağlantısı (yön)		



Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Açma/Kapatma

TV'yi Açmak İçin

Elektrik kablosunu, elektrik prizi gibi bir güç kaynağına bağlayınız (220-240V AC, 50 Hz).

Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna, **Program +/-** tuşuna veya kumanda üzerindeki bir sayı tuşuna basınız.
- TV'yi açmak için yan fonksiyon anahtarının ortasına basınız.

Televizyonu kapatmak için

Televizyonu bekleme moduna geçmesi için uzaktan kumandanın **Bekleme** tuşuna veya TV'nin yan fonksiyon anahtarının ortasına basınız ve birkaç saniye bekleyiniz.

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

NOT: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED'i; Bekleme Modunda Arama, Uydu dan Otomatik Yazılım İndirme ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp söner. LED, TV'yi bekleme modundan açtığınızda da yanıp sönebılır.

İlk Kurulum

İlk defa açılırken, dil seçimi menüsü görünür. Lütfen bir dil seçimi yaparak **OK** tuşuna basınız. Kurulum klavyezunun aşağıdaki adimlarnarak tercihlerinizi yön tuşlarını kullanarak belirleyiniz ve **OK** tuşuna basınız.

İkinci ekranda ülke tercihinizi ayarlayınız. Bu noktada Ülke seçimine bağlı olarak, bir PIN ayarlamamız ve doğrulamamız istenebilir. Seçilen PIN 0000 olamaz. Daha sonra herhangi bir menü işlemi için PIN girmeniz istendiğinde, bunu girmeniz gerekecektir.

Bir sonraki adımda **Mağaza Modu** seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu seçenek TV'nizin ayarlarını saklama ortamına uygun olarak ayarlayacak ve kullanılmakta olan TV modeline bağlı olarak TV tarafından desteklenen özellikler ekranın üzerinde bilgi mesajı olarak görüntülenecektir. Bu seçenek sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır. Evde kullanımı için **Ev Modu** seçeneğini seçmenizi tavsiye edilir. Bu seçenek, **Ayarlar>Sistem>Tüm Seçenekler** menüsünde bulunur ve daha sonra açılabilir/kapatılabilir. Seçimini yapınız ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız.

Bir sonraki ekranda aranacak yayın türlerini, şifreli kanalları arayıp aranamayacağını ve zaman dilimi (ülke seçimine bağlı olarak) tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir yayın türünü sık kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz. Arama işlemi sırasında, seçilen yayın türüne öncelik verilecek ve bu tür yayın yapan kanallar kanal listesinin üst sıralarında listelenecektir. Bitirdiğinde, devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

Yayın Türünün Seçilmesi Hakkında

Bir yayın türünü arama seçeneğini açmak için bu türü vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız. Seçilen seçeneğin yanındaki

işaret kutusuna işaret konulacaktır. Arama seçeneğini kapatmak için diladığınız yayın türü seçeneğinin işaretini kaldırdığınızda sonda **OK** tuşuna basınız.

Dijital Anten: Eğer **D. Anten** yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarları tamamladıktan sonra TV dijital karasal yayınları arayacaktır.

Dijital Kablo: Eğer **D. Kablo** yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarları tamamladıktan sonra TV dijital kablo yayınları arayacaktır. Aramaya başlamadan önce, kablolu ağ araması yapmayı isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenecektir. Burada **Evet** seçimini yapar ve **OK** tuşuna basarsanız, bir sonraki ekranda **Ağ** seçimi yapabilir veya **Frekans, Ağ Kimliği ve Arama Adımı** gibi değerleri ayarlayabilirsiniz. Burada **Hayır** seçimini yapar ve **OK** tuşuna basarsanız, bir sonraki ekranda **Başlangıç Frekansı, Bitiş Frekansı ve Arama Adımı** ayarlayabilirsiniz. Bitirdiğinde, devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayınız ve **OK** tuşuna basınız.

D-Smart Seçeneği (opsiyonel)

D. Kablo yayını arama seçeneği açılrsa, **D-Smart** kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. Kanal arama başlamadan önce kablo ağı aramayı onaylamamız istenecektir. **Evet**'i işaretleyiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bir sonraki ekranda **Ağ** seçeneği olarak **D-Smart**'i seçiniz. **İleri**'yi işaretleyiniz ve **OK** tuşuna basınız.

Not: Arama süresi, seçilen **Arama Adımı**na bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Uydu: Eğer **Uydu** yayını arama seçeneği açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital uydu yayınları arayacaktır. Uydu araması yapılmadan önce bazı ayarların yapılması gerekir.

D-Smart Seçeneği (opsiyonel)

Uydu yayını arama seçeneği açılrsa, **D-Smart** kanallarını arayabilir ve kaydedebilirsiniz. Kanal arama başlamadan önce, **D-Smart** kanallarının kurulumunu seçmeniz için bir menü görünecektir. **Kurulum Tipi** seçimini **Operatör** olarak ve sonra ilgili **Uydu Operatörü** seçimini yapınız.

D-Smart yayınıncısı seçtiyseniz bir sonraki menü ögesi **TÇK** kurulumu olacaktır. Eğer bireysel bir **D-Smart** hesabı kullanıyorsanız, **Hayır** seçimini yaparak bu adımı geçiniz. Apartmanınızda merkezi sistem varsa **Evet**'i seçin ve devam etmek için **OK** düğmesine basın. Geçiş, **IF** frekans değerlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Tvibu Seçeneği (opsiyonel)

İstenirse, **Tvibu** kanalları arayıp kaydedilebilir. Uydu arama başlamadan önce, **Tvibu** kanallarının kurulumunu seçmeniz için bir menü görünecektir. **Kurulum Tipi** seçimini **Operatör** olarak ve sonra ilgili **Uydu Operatörü** seçimini yapınız. İlerlemek için **OK** tuşuna basınız. TV kullanılabılır yayınları aramaya başlayacaktır.

Eğer **Kurulum Tipi** seçimini **Standart** olarak yaparsanız, **OK** tuşuna bastığınızda, önce **Anten Tipi** menüsünü gösterecektir.

Anten Tipi seçimini **Direkt, Tekli**

Uydu Kablo su veya DiSeQc anah tırı aras ından seçmek için Sol veya Sağ yön tuş larını kullanabilirsiniz. Anten tipinizi seçtikten sonra devam etmek üzere seçenekleri görmek için OK tuş ına basınız. **Devam, Transponder listesi** ve **LNB Konfigürasyonu** seçenekleri kullanılabilir. İlgili menü seçeneklerini kullanarak transponder ve LNB ayar larını değiştirebilirsiniz.

• **Direkt:** Tek bir alıc ınız ve doğrudan alıc ıya ba ğlı bir çanak antenin iz vasa bu anten tipini seçiniz. Devam etmek için OK tuş ına basınız. Uygun bir uyduyu seçiniz ve sonraki ekranda kanal aramas ı yapmak için OK tuş ına basınız.

• **Tekli Uydu Kablo su:** Eğer çok sayıda alıc ınız ve Tekli Uydu Kablo nuz vasa, bu anten tipini seçiniz. Devam etmek için OK tuş ına basınız. Ekranda verilen açıklamaları takip ederek ayar ları yapılab ilirsiniz. Kanal aramas ı yapmak için OK tuş ına basınız.

• **DiSeQc anah tırı:** Birden çok uydu anteniniz ve bir DiSeQc anah tırınız vasa bu anten tipini seçiniz. Ardından DiSeQc sürümünü ayar layın ve devam etmek için TAMAM'a basın. Bir sonraki ekranda, sürüm v1.0 (i vasa) en fazla dört uyd u; sürüm v1.1 için ise onalt ı uyd u ayar layabilirsiniz. Listede birinci sırada olan uyduda arama yapmak için OK tuş ına basınız.

TKGS (Türk sat Kanal Güncelleme Sistemi) kurulum (opsiyonel)

Eğer isterseniz, Uydu yay ın arama seçene ği aktif edildi ğinde TKGS Kurulumu

başlat ılabilir. Uydu arama baş lamadan önce, **TKGS Kurulumu** baş latabilmeniz için bir menü görünecektir. **Kurulum Tipi** seçimini **Operatör** olarak ve sonra **Uydu Operatörü** seçimini **TKGS** olarak yapınız. Sonra **TKGS Kurulumu** baş latmak için OK tuş ına basınız. Anten tipini yukarıda açık landığı gibi ayar layınız. Kurulum sırasında **HD** veya **SD** kanal seçimi yapabilirsiniz. Bu seçim daha sonra **Ayar lar>Kurulum>TKGS Kurulumu** Listesi seçene ği kullanılarak yapılabilir. TV kapat ılıp açık lıktan sonra veya aşağıda anlatılan şekilde manüel güncelleme yapıld ıktan sonra seçim etkinleşt irilir.

İstendi ği takdirde **TKGS Kurulumu İlk Kurulum** sonrasında da manüel olarak uygulanabilir. **Menu** tuş ına basınız. **Ayar lar** menüsünde **Kurulum** seçene ğini vurgulayınız ve OK tuş ına basınız. Alt menüde **Uydu Ayar ları** seçimini yapınız ve OK tuş ına basınız. Ardından **Anten Kurulumu** gesini seçiniz. Anten tipinizi ve sona da uyduyu seçtikten sonra, aç ılan ekranda OK tuş ına basınız. Seçenekler menüsü görüntülenecektir. İlgili menü seçeneklerini kullanarak transponder ve LNB ayar larını değiştirebilirsiniz. Uydu ayar larınız yapıld ıktan sonra kurulumu devam etmek için **TKGS Kurulumu** seçene ğini vurgulayınız ve OK tuş ına basınız.

İlk Kurulum ardından **TKGS Kurulumu** manüel baş latmanın yapmanın ikinci yolu güncelleme yapmaktır. Bunu yapmak için **Menu** tuş ına basınız ve **Ayar lar>Kurulum>TKGS**

Kurulum>Güncelleme Baş lat seçimini yapınız. Ancak bu işlem yapılabilmesi için, önce **Uydu Ayar ları** yapılmalıdır.

TKGS güncelleme seçeneklerinin kullanılması

TKGS özelli ği uydu kanal listelerinizin güncel kalmasını üç farklı şekilde sağlar.

Bekleme Modu: Bekleme moduna geçerken, TV TKGS tablosu versiyon numaras ını kontrol ederek versiyonun güncel olup olmad ığını denetler.

Herhangi bir de ğiş iklik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya baş lar. Bir sonraki aç ılış ta, de ğiş ikliklerle ilgili kullanıcıyı uyarak amac ıya ekrana bir mesaj gelir.

Arka Plan: TKGS kanal listelerinde tanımlanmış bir kanal açık lı ğında, TV TKGS tablosu versiyon numaras ını kontrol ederek son versiyon olup olmad ığını denetler. Herhangi bir de ğiş iklik tespit edilirse, TV güncelleme yapmaya baş lar. Güncelleme yapılmad ığında de ğiş ikliklerle ilgili kullanıcıyı uyarak amac ıya ekrana bir mesaj gelir.

Manüel: İstendi ği zaman manüel olarak da güncelleme yapılabilir. **Menu** tuş ına basınız. **Ayar lar** menüsünde **Kurulum** seçene ğini vurgulayınız ve OK tuş ına basınız. Alt menüde **TKGS Kurulumu** seçimini yapınız ve OK tuş ına basınız. Daha sonra **Güncellemeyi Baş lat** seçimini yapınız ve OK tuş ına basınız. **Analog:** Eğer **Analog** yay ın arama seçene ği aç ılırsa, ilk ayar lar tanımland ıktan sonra TV analog yay ınlar arayacaktır.

İlk ayar lar tamamlandıktan sonra, TV seçilen yay ın türlerinde kullanılabilir yay ınlar arama ya baş layacaktır.

Arama devam ederken güncel tarama sonuç ları ekran ın altında görüntülenecektir. Mevcut tüm kanallar kaydedildikten sonra, **Kanallar** menüsü görüntülenecektir. **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanarak kanal listesini terç hlerinize göre düzenleyebilirsiniz veya **Menu** tuş ına basarak çık ışı yapabilir ve TV izleyebilirsiniz.

Arama devam ederken, kanalları LCN'ye (*) göre sıralamak isteyip istemedi ğinizi soran bir mesaj görüntülenir. **Evet** seçimini yapınız ve OK tuş ı ile onay layınız.

(*) LCN, mevcut yay ınları tanımlar bir kanal numaras ı sıras ına (varsa) göre düzenleyen Mantıkl ı Kanal Numaras ı sistemidir.

Not: İlk kurulum baş latırken TV'yi kapat mayız. Ülke seçiminize ba ğlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir. TKGS sisteminde, kanallar hizmet sağlayıc ısı tarafından engellenebilir ve bu nedenle bu kanallarda Ses/Video iletimi yapılmaz.

Uydu Kanal Tablosu Özelli ğini Kullanma

Bu iş lemleri **Ayar lar>Kurulum>Uydu Ayar lar>Uydu Kanal Tablosu** menüsünü kullanarak yapabilirsiniz. Bu özellik ile ilgili olarak iki seçene ğiniz vardır.

Kanal tablosu verilerini indirebilir ya da yükleyebilirsiniz. Bu fonksiyonları yapabilmek için TV'nize bir USB cihaz bağ lamamız gereklidir.

Geçerli servisleri ve ilgili uydular ile şifre gözcüleri TV'ye, bir USB cihazına yükleyebilirsiniz.

Ayrıca USB cihazda bulunan uydular kanal tablosu dosyalarından birini TV'ye yükleyebilirsiniz.

Bu dosyalardan birini seçtiğinizde, bu dosyadaki tüm servisler ve ilgili uydularla şifre gözcüleri, TV'ye kaydedilir. Eğer kurulu karasal, kablolu ve/veya analog servisler varsa, bunlar saklanacak ve sadece uydular servisleri kaldırılacaktır.

Bundan sonra, anten ayarlarını kontrol edin ve gerekli değişiklikleri gerçekleştirin. Eğer anten ayarları düzgün bir şekilde yapılmazsa "Sinyal Yok" şeklinde bir mesaj görüntülenebilir.

USB Girişi Yoluyla Medya Tekrar Oynatma

TV'nizin USB girişlerini kullanarak 2.5" ve 3.5" (harici güç kaynağına sahip HDD) harici sabit diskler ya da USB bellekleri TV'ye bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ: TV'ye bağlamadan önce depolama aygıtında bulunan dosyaları yedekeyiniz. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (ör. MP3 Çalarlar). TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler.

Oynatıcı halen dosyaları okuyor olabileceği için, her sokup takma öncesinde bir süre bekleyiniz. Aksi takdirde, USB oynatıcıda ve USB cihazın kendisinde fiziksel hasara yol açabilirsiniz.

Bir dosyayı oynatırken sürücüyü dışarı çekmeyiniz.

TV'nizin USB girişlerinde USB çözümler kullanabilirsiniz. Bu gibi bir durumda harici güç alan USB çözümler önerilmektedir. Eğer bir USB hard disk bağlayacaksanız, TV'nin USB girişi(ler)i ni doğrudan kullanmanız önerilir.

NOT: Bağlanmış olan USB cihazındaki görüntü dosyalarını görüntülerken **Medya Tarayıcı** menüsü sadece bağlantısı yapılmış cihazda bulunan 1000 görüntü dosyasını görüntüleyebilir.

Medya Tarayıcı

İçinde bulunan müzik ve video dosyalarını oynatmak ve fotoğrafları görüntülemek için USB saklama cihazını TV'nin yanındaki USB saklama girişlerinden birine takınız.

USB saklama cihazını TV'ye bağladıktan sonra, ekranda **Medya Tarayıcı** menüsü görüntülenecektir. Bağlanmış olan USB cihazın içeriklerine dilediğiniz zaman **Kaynaklar** menüsünden ulaşabilirsiniz. Bu menüden ilgili USB girişi seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Ardından istediğiniz dosyayı seçiniz ve görüntülemek veya oynatmak için OK tuşuna basınız.

Medya Tarayıcı tercihlerinizi **Ayarlar** menüsünü kullanarak ayarlayabilirsiniz. Oynatırken ya da bir resim görüntülerken ekranın alt kısmında görüntülenen bilgi çubuğunda bulunan **Bilgi** tuşuna basınız.

Bilgi tuşuna basınız, bilgi çubuğunuzun sağ tarafında bulunan dişi çark sembolünü vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.

Görüntü Ayarları, Ses Ayarları, Medya Tarayıcı, Ayarlar ve Seçenekler menüleri kullanılabilir. Bu menülerin içerikler, halihazırda açık olan medya dosyasının tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ses dosyalarını oynatırken sadece **Ses Ayarları** menüsü kullanılabilir.

Başa Dön/Karşıt Modunda Çalışma	Listede bulunan tüm dosyalar oynatılmaya başlatılır ve  ile sürekli oynatılacaktır
Oynatmayı başlat ve  aktif yapar	Aynı dosya yeniden oynatılır (tekrarlar)
Oynatmayı başlat ve  aktif yapar	Listede bulunan tüm dosyalar rastgele bir sıralama oynatılacaktır
Oynatmayı başlat ve  aktif yapar	Listede bulunan tüm dosyalar rastgele bir sıralama oynatılacaktır

Bilgi çubuğunda bulunan fonksiyonları kullanmak için fonksiyonun sembolüne vurgulayınız ve OK tuşuna basınız. Fonksiyonun durumunu değiştirmek için sembolü vurgulayınız ve gerektiği kadar OK tuşuna basınız. Sembol kırmızı bir çarpı ile işaretlenmişse, aktif olmadıysa anlamına gelir.

CEC

Bu fonksiyon, HDMI portları aracılığıyla bağlanmış olan CEC-özellikli etkin cihazların TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilmesi olanak sağlar.

Öncelikle Ayarlar Sistem>Tüm Seçenekler menüsünde **CEC** seçeneğinin etkin olarak ayarlanması gerekir. **Kaynak** tuşuna basınız ve **Kaynak Listesi** menüsünden bağlanmış olan CEC cihazın HDMI girişini seçiniz. Yeni bir CEC kaynak cihazı bağlandığında, bu cihaz kaynağı listesinde bağlandığı HDMI portunun adı yerine kendi adıyla listelenir (DVD Oynatıcı, Kaydedici 1, vb.).

Bağlanmış olan HDMI kaynağı seçtikten sonra TV uzaktan kumandası başlıca fonksiyonları çalıştıracaktır. Bu işlemleri sonlandırmak ve yeniden kumandayla TV'yi kontrol etmek için, uzaktan kumandada bulunan "0-sıfır" tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

CEC işlevini devre dışı bırakmak için **Ayarlar>Sistem>Ayarlar>Tüm Seçenekler** menüsünde ilgili seçeneği ayarlayınız.

TV, ARC (Ses Dönüş Kanalı) özelliğini desteklemektedir. Bu özellik, TV ile ses sistemleri (A/V alıcı veya hoparlör sistemi) arasındaki kablo bağlantısının yerine kulanılan bir ses bağlantısıdır.

ARC aktif olduğunda, TV diğer ses çıkışlarını otomatik olarak sessiz moda almaz. Bu yüzden, eğer sadece bağlanmış olan ses cihazından gelen sesi duymak istiyorsanız, TV sesini manuel olarak kısmanız gerekir (diğer optik ve koaksiyel dijital ses çıkışları olduğu gibi). Bağlanmış cihazın ses seviyesini değiştirmesi isterseniz, cihazı kaynak listesinden seçmeniz gereklidir.

Budurunda, ses kontrol tuşları başlanmış olan ses cihazına yönlendirilir.
NOT: ARC sadece HDMI1 girişi aracılığıyla desteklenir.

Sistem Ses Kontrolü

TV ile Amplifikatör/Alıcı kullanılmasına imkan verir. Ses düzeyi, TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak kontrol edilebilir. Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar>Sistem>Tüm Seçenekler** menüsünde **Hoparlörler** seçeneğini **Amplifikatör** olarak ayarlayın. TV hoparlörlerinin sesi kısılır ve izlenen kaynağın sesi bağıl ses sisteminden verilir.
NOT: Ses cihazı Sistem Ses Kontrolü özelliğini desteklemeli ve CEC seçeneği Etkin olarak ayarlanmış olmalıdır.

Ayarlar Menüleri İçeriği

Görüntü Menüleri İçeriği	Tecrübelerize ya da gerekliliklere uymasın için resim modunu değiştirebilirsiniz. Resim modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birine ayarlanabilir: Sinema , Oyun (opsiyonel) , Spor , Dinamik ve Doğal . RealVision , Tanıtım Modu : Mod seçeneği seçili hale getirildiğinde, RealVision demo menü ekranının altında görüntülenecekler: RealVision (şimdi TV'na video ayarlarını optimize eder ve daha iyi bir görüntü kalitesi alınmasını sağlar. RealVision kalitesini yaşamak için RealVision Tanıtım Modunu başlatmak üzere OK tuşuna basınız. İzletmek için OK tuşuna basınız (Oyun modu hariç).
Mod	
Kontrast	Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.
Parlaklık	Ekranın parlaklık değerlerini ayarlar.
Keskinlik	Ekranla görüntülenen cisimlerin keskinlik değerini ayarlar.
Renk	Renk değerini girer, renkleri ayarlar.
Enerji Tasarrufu	Enerji Tasarrufu ayarını Özel Minimum , Ortalama , Maksimum , Otomatik , Ekran Kapatılı veya Kapatılı olarak ayarlamak içindir. NOT: Seçilen Moda bağlı olarak kullanılabilir seçenekler farklı olabilir.
Arka Işık	Bu ayar, arka ışık seviyesini kontrol eder. Eğer Enerji Tasarrufu seçiminde Özel dışında bir ayar yapılmışsa, arka ışık fonksiyonu pasif olacaktır.
Gelişmiş Ayarlar	
Dinamik Kontrast	Dinamik kontrast ortamın izlediğiniz değere değiştirilir.
Gürlüğü Azaltma	Eğer yayın sinyali zayıfsa ve görüntü karlı ise, düzeltilmek için Gürlüğü Azaltma ayarını kullanınız.
Renk Sıcaklığı	İstenen renk sıcaklığı değerini ayarlar. Soğuk , Normal , Ilık ve Özel seçenekleri kullanılabilir.
Bezaz Nokta	Eğer Renk Sıcaklığı seçeneği Özel olarak ayarlanmışsa, bu ayar kullanılabilir. Sol veya Sağ tuşlara basarak görüntünün sıcaklığını veya soğukluğunu artırabilirsiniz.
Resim Büyütme (Picture Zoom)	İstenilen görüntü ölçüsü biçimini ayarlar.
Resim Kaydırma	Bu seçenek Resim Yakınlaştırma ayarına bağlı olarak kullanılabilir. OK tuşunu vurduğunuzda tuşa basınız, ardından resim yukarı veya aşağı kaydırmak için ok tuşlarını kullanınız.
Film Modu	Filmler normal televizyon programlarından farklı sayıda saniye başına değişen kare miktarına sahiptir. Bu özelliği, izali hareketleri net bir şekilde görmek istediğiniz filmleri izlemek açınız.
Ten Rengi Tonu	Ten rengi tonu -5 ile 5 arasında değiştirilebilir.
Renk Kaydırma	İstenen renk tonunu ayarlar.
HDMI Tam Alan	Bu özellik HDMI kablodan görüntü izlemek için kullanılır. Görüntüdeki yanlışlığı düzeltmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.
PC Pozisyonu	Sadece giriş kaynağı VGA/PC olarak ayarlanmış olduğunda görünür.
Oto. Pozisyon	Görüntü VGA modunda mekseklemişse, görüntünün konumunu otomatik olarak ayarlamak için bu seçeneği kullanınız. Otomatik ayarlamayı başlatmak için OK tuşuna basınız.
Yatay Pozisyon	Bu özellik, görüntüyü ekranın sağ veya sol tarafına yatay olarak kaydırır.
Dikey Pozisyon	Bu özellik, görüntüyü ekranın üstüne veya altına doğru dikey olarak kaydırır.
Sürücü Saati	Sürücü Saati ayarlanmaz, hesap çizelgesi gibi yoğun notlar içeren sunumlar veya küçük karakterlerin bulunduğu paragraflar ya da metinlerde okuyucu olarak güvenle paraziti düzeltir.

Faz	Giriş kaynağına bağlı olarak (bilgiayar, vb.) ekranda net olmayan veya panzelli görüntüler görünebilir. Deneyerek daha net bir görüntü almak üzere faz kullanılabilir.
Sıfırlama	Ekrana ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar. (Oyun modu dışında)
VGA (PC) modunda, Görüntü menüsündeki bazı öğeler kullanılmaz. Bunun yerine, VGA mod ayarları, PC modunda Görüntü menüsüne eklenecektir.	

Ses Menüsü İçeriği	
Ses	Sesi seviyesini ayarlar.
EkoIyızır	EkoIyızır modunu seğir. Özel ayarlar sadece Kullanıcı modunda yapılabilir.
Balans	Sesin sol veya sağ hoparlörden gelmesini ayarlar.
Kulaklık	Kulaklık tesini ayarlar. İşitme hasarı yaşamamak için, kulaklığı kullanmadan önce, kulaklığın ses seviyesinin düşük bir ayarda ayarlandığından emin olunuz.
Ses Modu	Bir ses modu seçebilirsiniz (eğer izlenen kanal destekliyse).
AVL (Otomatik Ses Servisesi Sınırlama)	Programlar arasında sabit bir ses çıkışı elde edilebilmesine olarak sağlar.
Kulaklık/Ses Çıkışı	Kulaklık jekini kullanarak televizyona harici bir amplifikatör bağlarsanız, bu seğeneği Ses Çıkışı olarak seçebilirsiniz. Eğer televizyona kulaklık bağlarsanız, bu seğeneği Kulaklık olarak seçiniz. Kulaklık kullanmadan önce, bu menü öğesinin Kulaklık olarak ayarlandığından emin olunuz. Bu ayar Ses Çıkışı olarak ayarlarsanız, kulaklık soketindeki çıkış maksimum seviyeye ayarlanır, bu da işitme hasarına neden olabilir.
Dinamik Bas	Dinamik bası etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Surround ses	Surround ses Açık veya Kapatı olarak ayarlanabilir.
Dijital Çıkış	Dijital çıkış ses türünü ayarlar.

Kurulum Menüsü İçeriği	
TKGS Kurulumu	TKGS Kurulumu menü seçeneklerini görüntüler. İlk Kurulum sırasında yapılan Uydu Operatörü seçimine bağlı olarak bu seğenek kullanılabilir. Eğer kullanılmıyorsa, İlk Kurulumu tekrar yapınız ve Uydu Operatörü seçimini TKGS olarak yapınız.
Otomatik Kanal Arama (Yeniden ayarlama)	Otomatik kanal arama seçeneklerini görüntüler. D. Anten: Havadan yayılan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. D. Kablo: Kablodan yayılan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. Analog: Analog kanalları arar ve hafızaya alır. Uydu: Uydu kanallarını arar ve hafızaya alır.
Manuel Kanal Arama	Bu özellik direkt yayını girişi için kullanılabilir.
Şebeke Arama	Yayın sistemindeki bağlantılı kanalları arar. D. Anten: Kasaal ağ kanallarını arar. D. Kablo: Kablo ağ kanallarını arar. Uydu: Uydu şebekesi kanallarını arar.
Analog İçse Ayır	Bu ayarı, analog kanallarını ince ayarını yapmak için kullanabilirsiniz. Hiç analog kanal kaydedilmediyse ve izlenen kanal analog bir kanal değilse bu özellik kullanılmaz.
Uydu Ayarları	Uydu ayarlarını gösterir. Uydu listesi: Kullanılabilir uyduları görüntüler. Bu listeye uydu Ekleme, Silme veya Uydu Düzenleme yapılabilir. Anten kurulumu: Uydu anteni ayarlarını değiştirebilir veya yeni bir uydu araması bağlanabilir. Uydu Kanal Tablosu: İlgili seğenekler kullanarak uydu kanal tablosu verilerini yükleyebilir veya indirebilirsiniz.
Kurulum Ayarları (Opsiyon)	Kurulum ayarları menüsünü görüntüler. Bekleme Modunda Arama (*) : TV'niz bekleme modunda iken yeni veya eski kanallar için arama yapacaktır. Yeni bulunan yayımlar gösterilecektir. Dinamik Kanal Güçlendirme (*) : Eğer bu seğenek etkin yapılsa, Teknise, kanal adı, atıyazı adı, vb. gibi yayında oluşan değişiklikler, izleme sırasında otomatik olarak uygulanacaktır. (*) Modelle bağlı olarak mevcut olabilir veya olmayabilir.
Servis Listesini Sil	Kayıdığınız kanalları silmek için bu ayarı kullanınız. Bu ayar, Ülke seğeneği Dinamik, İvceç, Norveç ya da Finlandiya olarak ayarlandığında görüntülenebilir.
Aktif Ağ Seçimi	Bu ayar, kanal listesinde sadece seğilen ağ yayımlarını seçebilmeyeze olarak sağlar. Bu özellik sadece ülke seğimi Norveç olarak yapıldığında kullanılabilir.
Sinyal Bilgileri	Bu menü seğeni, sinyal seviyesi/hattisi, ağı adı, vb. gibi kullanılabilir frekansları sinyalle ilgili bilgileri izlemek için kullanılabilir.
İlk Kurulum	Kayıtlı tüm kanallar ve ayarları siler, TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.

Sistem Menüsi İçeriği

Kapalı Erişim	Mevcut olması halinde kısıtlı erişim modellerini kontrol eder.
Dil	Yayıncı ya da kullanıcıya bağlı olarak farklı bir dil ayarlayabilirsiniz.
Yayıncı	Yayıncıyı ayarlamak için doğru kanalı giriniz. Bu menüden Menü Kiliti, Yayıncı Kiliti, Çanak Kiliti, 4-3 Bekleme Modu, Ses Yayıncısını, Hızlı Arama Kilitini kullanabilirsiniz. Bu ayarlar için Reklam menüsüne giriniz. Hızlı Arama Kiliti kullanmak için PI-N ayarlayabilir veya Yayıncıdan CICAPIN koduna geçebilirsiniz.
Yayıncı	NOT: Bazı menü seçenekleri İlk Kurulum sırasında yapıldığı için seçime bağlı olarak kullanılamaz. Yayıncıdan PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanabilir. Eğer İlk Kurulum sırasında PIN numarası yapıyorsanız (öke seçiminize bağlı olarak talep edilmesi halinde), numaranızın PIN numarası giriniz.
Tarih/Zaman	Tarih ve zaman ayarlar.
Kaynaklar	Seçilen kaynakların adlarını düzenleyebilir, seçeneklerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
Erişilebilirlik	TV'nin erişilebilirlik seçeneklerini görüntüler.
İçtme Zorluğu	Yayıncıdan gönderilen özel bir yayını etkinleştir.
Ses Tanımlaması	Görme engelli izleyiciler için bir anlatım oynatılacaktır. Kullanılabilir tüm Ses Tanımlaması menü seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız. Bu özellik sadece yayıncının isteğiyle etkinleştirilebilir.
Dğer Ayarlar	TV setinin diğer ayar seçeneklerini görüntüler.
Menü Oto. Kapanma	Menü ekranlarının zaman aşımı süresini değiştir.
Bekleme Modu LED1	Kapalı olarak ayarlanırsa, TV bekleme modunda olduğunda bekleme modu LED'i yanmayacaktır.
Yazılım Yükseltme	TV'nizin en son yazılımı sahip olmasını sağlar. Menü seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız.
Uygulama Süzünü	Geçerli yazılım sürümünü gösterir.
Alyazı Modu	Bu seçenek, diğer iki de mevcutsa ekranda hangi altyazı modunun (DVB altyazısı / Teletext altyazısı) görüntüleneceğini seçer. Yayıncıdan diğer DVB altyazısıdır. Bu özellik sadece ilke seçimi Norveç altyazı yapıldığında kullanılabilir.
TV Oto. Kapanma	Çalıştırıldığında, zamanlarda TV'nin otomatik olarak bekleme moduna geçmesi için istenilen süreyle ayarlar. Bu değeri 1 saat aralıklarla 1 ile 8 saat arasında olabilir. Bu seçeneği devre dışı bırakmak için Devre Dışı olarak ayarlayabilirsiniz.
Bis Şifresi	Bis, bazı yayıncılardan kulanılan bir aydın iletici sistemidir. Eğer bir yayını için Bis şifresi girmezseniz, görüntü, bu ayar kullanılmadıkça, Anlatılan, görmek için istediğiniz yayın izlenir.
Mağaza Modu	Bu modu mağazada tebliği amacıyla seçiniz. Mağaza Modu etkin olduğunda, TV menüsünde bulunan bazı öğeler kullanılamaz.
Açma Modu	Bu ayar açma modu terahlerini ayarlar. Son Durum ve Bekleme Modu seçenekleri kullanılabilir.
CEC	Bu ayarlar ile CEC fonksiyonunu tamamen etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu özellik etkinleştirilmez, veya devre dışı bırakmak için Sol veya Sağ tuşuna basınız.
CEC Otomatik Açılış	Bu fonksiyon, bağlanmış olan HDMI-CEC uyumlu cihazın TV'yi açmasını ve giriş kaynağını otomatik olarak değiştirme işlevini sağlar. Bu özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakmak için Sol veya Sağ tuşuna basınız.
Hoparölör	TV'nin sesini bağlantısı yapıldığı uyumlu bir ses cihazından almak için Amplifikatör olarak ayarlayınız. Ses cihazının sesini kontrol etmek için TV'nin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.
OSS	Açık Kaynak Yazılımı lisans bilgilerini görüntüler.

Not: TV'nin modeline ve/yayınla B Kurulum sırasında yapıldığı işlemlerine bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.

TV'nin Genel Kullanımı

Kanal Listesinin Kullanılması

TV, kanal listesinde yer alan tüm kaydedilmiş istasyonları sıralar. **Kanallar** menü seçeneklerini kullanarak bu kanal listisini düzenleyebilirsiniz. favorileri ayarlayabilirsiniz veya listeneyecek etkin istasyonları ayarlayabilirsiniz. Kanal listisini açmak için **OK** tuşuna basınız. Liste halinde verilmiş kanalları filtrelemek veya mevcut listede ileri düzey değişiklikler yapmak için **Filtre** ve **Düzenle** sekmesi seçeneklerini kullanabilirsiniz. İsteddiğiniz sekmeyle vurgulayınız ve kullanılabilir seçenekleri görmek için **OK** tuşuna basınız.

Notlar:
Taşı, Sil ve Adı düzenle komutlarını **Kanallar** menüsünün **Düzenle** sekmesinde kullanabilirsiniz. **TKGS** Kurulumu menüsünde yapılan **Çalışma Modu** ayarına bağlıdır. Kurulum menüsündeki tüm kısıtlamaları kaldırmak için bu seçeneği **TKGS** **Kapalı** olarak ayarlayınız. Eğer bu seçim **Özelleştirilebilir** olarak yapılmışsa **Taşı** ile **İsim** **Düzenle** komutları kullanılabilir. **D-Smart** veya **Tivibu** kurulumu yaparsanız, **Taşı, Sil ve Adı düzenle** komutları **Kanallar** menüsünde bulunan **Düzenle** sekmesinde kullanılamayacaktır.

Favori Listesinin Yönetilmesi
 Favori kanallarınız için dört farklı liste oluşturabilirsiniz. **TV-Kanallar** menüsüne giriniz veya **OK** tuşuna basarak **Kanallar** menüsünü açınız. **Düzenle** sekmesini seçiniz ve düzenleme seçeneklerini görmek için **OK** tuşuna basınız ve

Kanal Etiketle/Etiketli Kaldır seçimini yapınız. Kanal vurgulanmış durumdayken, **OK** tuşuna basarak listede bulunan istediğiniz kanalı seçiniz. Birden fazla seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, listede bulunan tüm kanalları seçmek için **Etiketle/Etiketli Kaldır** seçeneğini kullanabilirsiniz. Ardından, **Düzenle** menüsünü seçeneklerine geri dönmek için **Back/Return** tuşuna basınız. **Favori Ekle/Kaldır** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna tekrar basınız. Favori kanal listisi seçenekleri görüntülenecektir. İstedğiniz liste seçeneğini **Açık** olarak ayarlayınız. Seçilen kanalları listeye eklenecektir. Favori listesinden bir veya birden fazla kanalı silmek için aynı adımları takip ediniz ve istenilen liste seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlayınız.

İlerchirinizi bağlı olarak, kanal listesinde bulunan kanalları sürekli olarak filtrelemek için **Kanallar** menüsündeki filtreleme fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanal listesi her açıldığında dört favori listeden birinin görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, **Kanallar** menüsünde bulunan **Filtre** sekmesinin seçeneklerini kullanarak, kanalları kategorilerine göre filtre edebilirsiniz. **Favoriler** seçimini yapınız ve **soğuk yön tuşlarını** kullanarak edindiğiniz kanal kategorisini seçiniz. Seçilen kategorilere göre kanalları filtrelenecektir.

Yetiřkin Ayarlarını Yapılandırma

Yetiřkin menü seeneklerini, kullancılarını bazı programları ve kanalları izlemesini ve menüleri kullanmasını engellemek için kullanılabilir. Bu ayarlar **Ayarlar>Sistem>Yetiřkin** menüsü içinde bulunmaktadır.

Yetiřkin kilit menü seeneklerini göstermek için PIN girilmelidir. Doğru PIN girildikten sonra, **Yetiřkin** menüsü görüntülenecektir.

Menü Kilidi: Tüm menülere veya TV kurulum menülerine erişimi etkinleştir veya devre dışı bırakır.

Yetiřkin Kilidi: Bu seenek ayarlandığında, TV yayından yetiřkin bilgisi alınır ve yetiřkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

Not: Eđer İlk Kurulum sırasında ülke seimi Fransa, İtalya veya Avusturya olarak yapılmıřsa, **Yetiřkin Kilidi** deęeri otomatik olarak 18 yařa ayarlanacaktır.

Çocuk Kilidi: Çocuk kilidi **Açık** olarak ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, TV üzerindeki kumanda tuřları alıřmaz.

PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Varsayılan CİCAM PIN: Eđer TV'nin CI yuvasına bir CI modül takılmamıřsa, bu seenek giređilmiř şekilde görüntülenecektir. CI CAM varsayılan PIN kodunu bu seeneęi kullanarak deęiřtirebilirsiniz.

Not: Varsayılan PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanabilir. Eđer İlk Kurulum sırasında PIN tanımlaması yapıyorsanız (ülke seiminize baęlı PIN numarasını giriniz).

Model ve/veya İlk Kurulum sırasında yapıđınız ülke seiminize baęlı olarak bazı seenekler mevcut olmayabilir.

Elektronik Program Rehberi

TV'nizin elektronik program rehberi fonksiyonu aracılığıyla, kanal listenizde kurulum yapılmıř olan kanalları program saatlerini arařtırabilirsiniz. Bu özellięin desteklenmesi ilgili yayına baęlıdır.

Program rehberine ulařmak için, uzaktan kumandanın **Guide** tuřuna basınız. **TV** menüsünde bulunan **Kılavuz** seeneęini de kullanabilirsiniz.

2 farklı program düzeni bulunmaktadır; **Zamana Göre Program Planı** ve **řimdiki/Sonraki Program**. Bu düzenler arasında geiş yapmak için ekranın üst tarafında bulunan alternatif düzenin adını vurgulayınız ve OK tuřuna basınız.

Program rehberinde gezinmek için yön tuřlarını kullanınız. Ekranın üst tarafında bulunan seeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuřunu kullanınız.

Zamana Göre Program Planı

Bu düzen seeneęinde, liste halinde verilmiř olan kanallar tüm programları zamana göre görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek için yön tuřlarını kullanabilirsiniz. Bir programı vurgulayınız ve program seenekleri menüsünü görüntülemek için OK tuřuna basınız.

Kullanılabilir seeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuřuna basınız. **Filtre** semesini vurgulayınız ve filtreleme seeneklerini görmek için OK tuřuna basınız. Düzeni deęiřtirmek için **řimdi/Sonra** seeneęini vurgulayınız ve OK tuřuna basınız. Bir önceki ve sonraki günün programlarını görüntülemek seeneklerini kullanabilirsiniz.

Ekrallar semesini vurgulayınız ve ařađdaki seeneklere ulařmak için OK tuřuna basınız.

Program Türü Vurgulama: Program Türü Vurgulama menüsünü görüntüler. Bir program türü seiniz ve OK tuřuna basınız. Program kılavuzunda seilen program türünde olan programlar vurgulanacaktır.

Kılavuz Arama: Arama seeneklerini görüntüler. Bu seenekleri kullanarak, program kılavuz veritabanında seilen kriterlere uygun arama yapabilirsiniz. Eřeřen sonuçlar liste halinde verilecektir. **řimdi:** Vurgulanan kanaldaki geerli etkinlięi görüntüler.

Yakınlařtırma (Zoom): Daha geniř bir zaman aralıęında bulunan programları görmek için vurgulayınız ve OK tuřuna basınız.

řimdiki/Sonraki Program

Bu düzen seeneęinde, sadece liste halinde verilmiř olan kanalların řimdiki ve sonraki programları görüntülenecektir. Bu tuřlarını kullanarak gezinmek için yön tuřlarını kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir seeneklerini kullanmak için **Back/Return** tuřuna basınız. **Filtre** semesini vurgulayınız ve filtreleme seeneklerini görmek için OK tuřuna basınız. Düzeni deęiřtirmek için **Zamana Göre Program Planı** seeneęini vurgulayınız ve OK tuřuna basınız.

Program Seenekleri

Bir programı semek için yön tuřlarını kullanınız ve **Seenekler** menüsünü görüntülemek için OK tuřuna basınız. Ařađdaki seenekleri mevcuttur.

Kanal Seimi: Bu seeneęi kullanarak, izlemek üzere seilen kanala geebilirsiniz. Program kılavuzu kapatılacaktır.

Ayrıntılı Bilgiler: Seilen program hakkında detaylı bilgiler görüntüler. Metin içerisinde gezinmek için yön tuřlarını kullanabilirsiniz.

Program zamanlayıcı ayarı / Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil: Programı göre **Zamanlayıcı Ayarı** seiminin yapınız ve OK tuřuna basınız. Sonraki programların için zamanlayıcılar ayarlayabilirsiniz. Önceden ayarlanmıř hatırlatmayı iptal etmek için, programı iřaretleyip OK tuřuna basınız. Sonra Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil seimini yapınız. Zamanlayıcı iptal olacaktır. **Notlar:** Mevcut kanal üzerinde aktif bir kayıt varsa, her hangü başka bir kanalı veya kaynaęı açamazsınız.

Aynı zaman aralıęındaki iki veya daha fazla farklı zamanlayıcı ayarlamak mümkün deęildir.

Teletext Servisleri

Girmek için **Text** tuřuna basınız. Karma modunu etkinleřtirmek için yeniden basınız, bu şekilde teletext sayfası ve TV

yayını aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Çıkmak için bir kez daha basınız. Eğer mevcutsa, bir teletext sayfasındaki bölümler renk kodlu olur ve renkli tuşlara basılarak seçilebilir. Teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

Dijital Teletext

Dijital teletext bilgisini görmek için Text tuşuna basınız. Renkli tuşları, inileş tuşlarını ve OK tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletext'in içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz. Text tuşuna basıldığında TV televizyon yayınına geri döner.

Yazılım Yükseltme

TV'niz yayın sinyali ile otomatik olarak aygıt yazılımı bulma ve güncelleme özelliğine sahiptir.

Kullanıcı arayüzüyle yazılım yükseltme araması

Ana menüden **Ayarlar** Sistem ögesini ve ardından **Tüm Seçenekler** ögesini seçiniz.

Yazılım güncelleme seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Ardından, yeni bir yazılım güncellemesini kontrol etmek için **Yükseltme Seçenekleri** menüsünde **Yükseltme** ara seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız.

Eğer yeni bir yükseltme bulunursa, yükseltme indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlandıktan sonra bir uyarı görüntülenecektir. yazılım yükseltme işleminin tamamlanması ve TV'nin yeniden başlatılması için OK tuşuna basınız.

03:00 arama ve yükseltme modu

Eğer **Otomatik tarama** seçeneği **Etkinleştirilmiş** ve TV bir anten sinyaline veya internet'e bağlanmışsa, TV'niz saat 03:00'te yeni yükseltmeler için arama yapacaktır. Yeni bir yazılım bulunursa ve başarılı bir şekilde indirilirse, TV'nin bir sonraki açılışında kurulur.

Not: Yeniden bağlantı işlemi sırasında led yanıp sönmüştür, güç kablosunu fişten çekmeyiniz. Eğer yükseltme sonrasında TV'niz açılmazsa, fişini çekin, iki dakika bekleyin ve sonra fişi yeniden takınız.

Tüm güncellemeler otomatik olarak kontrol edilir. Manuel bir arama yapmış ve herhangi bir yazılım bulunmuşsa, bu durumda güncel versiyon yüklenir.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- "Temizlik ve Bakım" sırasında Uyluacak Güvenlik Bilgileri" bölümünde belirtilen yorumlara dikkat ediniz.

- Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilaçları, hava temizleyiciler, yağlayıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayınız. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlmasına ya da etiketlerin veya açıklamaların silinmesine neden olabilir.
- Yüzeyler ve lenslerde kolaylıkla çatlaklar oluşabileceği için, süper ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancısı maddeler ile kolaylıkla çizilebileceği için, bez kullanmadan önce tozları temizleyiniz.

Sorun Giderme

Eğer cihazınızda herhangi bir anormal durum tespit ederseniz, aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre bu sorunu kendiniz çözebilirsiniz.

Eğer bu işlemlerden sonra cihazınız normal çalışmaya dönmüyorsa, İletişim Merkezi ile iletişime geçiniz.


Yedekli servis listesi ve iletişim bilgileri internet sitesinde bulabilirsiniz.

Tüm yedekli servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Güç kablosunun fişi prize takılmamış olabilir.	Güç kablosunun fişi prize takılmamış olabilir.	Fişi prize takıldığında emin olunuz.
Cihaz açılmıyor.	Uzaktan kumandanın pillerini yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/Kapama tuşuna basınız.	Uzaktan kumandanın pillerini yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/Kapama tuşuna basınız.
	Doğru TV sistemi seçilmediği olabilir.	Doğru TV sisteminin seçildiğinden emin olunuz.
Görüntü kalitesi kötü.	Sinyal seviyesi düşük olabilir.	Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz.
	Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekansı ayarı doğru olmayabilir.	Frekans ayarlarını doğru olduğundan emin olunuz.
	Anten aynı anda iki harici cihazla bağlanmamış olabilir.	Cihazlardan birini ayırınız.
Görüntüde gölgeler, yansımalar var.	İnce ayarlar yapılmamış olabilir.	Otomatik ve manuel ayarlamayı ince ayarlamaya geçiniz.
Görüntü kırıntı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarını yapınız.
	TV'nizin herhangi bir yayını almadığı anlamına gelir.	TV'nizin yayını aldığını emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısını doğru şekilde yapıldığından emin olunuz.
	Anten kablosu zarar görmüş olabilir.	Anten kablosunuzuza gördüğünden emin olunuz.
Görüntü yok.	Anten bağlantısı için yanlış konektörler kullanılmış olabilir.	Yedekli bir kiti için anten bağlantısını düğün yapıldığından emin olunuz.
	Uzaktan kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yeniden deneyiniz ve doğru tuşlara basıldığını emin olunuz.
	Doğru giriş kaynağı seçilmediği olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçtiğinden emin olunuz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Görüntü var, ses yok.	TV sessize alınmış olabilir.	Sessiz seçiminin iptal etmek için, tuşa basınız veya sesi açınız.
Bilgisayar modunda görüntü kötü.	Ekran çözünürlüğü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Bilgisayarınızın çözünürlüğünü değiştiriniz.
Görüntü bilgisi-ayar modunda merkezelememiş (VGA kaynağı).	Bilgisayarın ekran ayarları düzgün algılanamamış.	Resim menüsünde PC konumu menüsüne giriniz. Otomatik Konumlandırma 'yı vurgulayınız ve OK 'e basınız.
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.	Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsü bölümünde kontrol ediniz.
	Piller bittiği olabilir.	Pilleri değiştiriniz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Piller yanlış takılmış olabilir.	Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.
	Uzaktan kumanda ile TV arasında bir engel olabilir.	Engeli kaldırınız.
Giriş seçenekleri seçilemiyor.	Bağlı bir cihaz olmayabilir.	TV'nize bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
	Eğer bir cihaz bağlanmayı denediyse, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.	AV kablolarının ve bağlantıların doğru olduğundan emin olunuz.
İzleme yerine ve konumuna göre (yuları / aşağı / sağ / sol) panelin parıltığında ve renginde farklılık olabilir.	Panelin özelliği nedeniyle bu durum olur.	Bir sorun değildir. Cihazın performansını etkilemez.

Cihazınız ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürün satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.



Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.



Pil çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

DIKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda piller için "tekerlekli konteyner şekli" altında "PB" işareti yer alır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler Çevresel Bilgi

Bu televizyon çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketerek şekilded tasarlanmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz:

Eğer Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlarsanız, TV ayarlarını daha uygun biçimde enerji tüketimini düşürecektir. Eğer Arka Aydınlatma değeri için Özel bir sabit değere ayarlamak isterseniz, Uzaktan kumandanın Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Arka Aydınlatma (Enerji Tasarrufu) ayarını alabilirsiniz. Bu ayarı kapatmak için Kapalı olarak ayarlayınız.

NOT: Sistem>Görüntü menüsünde seçimi yapılan Mod değerine bağlı olarak Enerji Tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

•Enerji Tasarrufu ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadırlar. Bazı görüntü ayarlarının kullanılamaz veya değiştirilemez olabileceğini göz önünde bulundurun.

•Eğer Otomatik seçeneği sırasında Sağ tuşa veya Özel seçeneği sırasında Sol tuşa basılırsa, ekranda "Ekrana 15 saniye içerisinde kapanacaktır." mesajı görüntülenecektir. İlerle seçiminizi yapınız ve ekranı derhal kapatmak için OK tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.

NOT: Eğer Mod Ayarı Oyun olarak yapılmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

- Cihazınızı izlemeyiñiz zamanlarda bekleme konumuna alarak kapatın. Eđer uzun süre cihazı kullanmayacasınız TV'yi kapatınız ve cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazın sesini, kontrastını ve parlaklığını düşük seviyede kullanın; aksi halde harcanan enerji artar. Düşük sesle cihazı kullanabilmek için ortamdaki çevreden gelen gürültüyü azaltabilir; televizyonun yerini gün ışığı cihazın arkasından gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

DVB İşlevsellik Bilgileri

Bu DVB alıcısı sadece kullanılmak için tasarlandığı ülke için uygundur.

Her ne kadar bu DVB alıcısı ürettiği zamanın yeni DVB özelliklerine sahip olsa da, gelecekte yayın sinyalleri be teknolojilerinde olabilecek değişiklikler dolayısıyla ilerideki DVB yayınlarına uyumluluğu konusunda herhangi bir garanti veremekteyiz.

Bazı dijital televizyon fonksiyonları bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

Ürünlerimizi sürekli iyileştirmek için çabalıyoruz; bu yüzden burada belirtilen özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Aksesuar satın almak için, lütfen bu cihazı satın aldıđınız mağazaya başvurun.

PC Giriş Tipik Ekran Modları

Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir. TV'niz tüm çözünürlükleri desteklemiyor olabilir.

Dizim	Çözünürlük	Frekans
1	*.640x480	60 Hz
2	*.800x600	56 Hz
3	*.800x600	60 Hz
4	*.1024x768	60 Hz
5	*.1024x768	66 Hz
6	*.1280x768	60 Hz
7	*.1280x960	60 Hz
8	*.1280x1024	60 Hz
9	*.1360x768	60 Hz
10	*.1400x1050	60 Hz
11	*.1600x1200	60 Hz
12	*.1920x1080	60 Hz

AV ve HDMI Sinyal Uyumu

Kaynak	Desteklenen Sinyaller	Mevcut
HARİCİ (SKART)	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	RGB 50	O
RGB 60	RGB 60	O
	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
YAN AV	480i, 480P	O
	576i, 576P	O
	*.720P	O
PC/YPbPr	50Hz, 60Hz	O
	*.1080i	O
	*.1080P	O
	*.480i	O
	*.480P	O
	50Hz	O
HDMI	576i, 576P	O
	*.720P	O
	*.1080i	O
	24Hz, 25Hz	O
	30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	*.1080P	O

(X: Mevcut değil, O: Mevcut)

Bazı durumlarda TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun, kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Uydı-alıcısı, vb.). Eđer böyle bir sorun yaşarsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

Medya (Ortam)	Uzantı	Format	Notlar
Video	mpg, mpeg	*MPEG-1/2	MPEG1: 768x576 @30p, MPEG2: 1920x1080 @ 30p
	xob	*MPEG2	
	mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	mkv	H.264, MPEG4VC-1	1920x1080 @30p
	avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	flv	H.264/VP6, Sorenson	H.264/VP6: 1920x1080 @30p Sorenson: 352x288 @30p
	3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @30p
	mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 32Kbps - 448Kbps (Bit hız) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Örnekleme hız) Layer3: 32Kbps - 320Kbps (Bit hız) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Örnekleme hız)
	(sadece video dosyaları ile çalışır)	*AC3 AAC *EAC3	32Kbps - 640Kbps (Bit hız) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Örnekleme hız) 16Kbps - 576Kbps (Bit hız) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Örnekleme hız)
		LPCM	32Kbps - 4Kbps (Bit hız) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Örnekleme hız) İşaretsiz 8-bit PCM, İşaretsiz 16-bit PCM (yüksek / düşük son haneli), 24-bit PCM (yüksek son haneli), DVD LPCM 16/20/24bit (Bit hız)
Resim		IMA-ADPCM/MS-ADPCM	/ 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Örnekleme hız)
		LBR	384Kbps (Bit hız) / 8KHz - 48KHz (Örnekleme hız)
		Eas Çıgı	32Kbps - 96Kbps (Bit hız) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Örnekleme hız)
Alt yazı	jpeg	Kademeli tarama	Çözünürlük(GxY): *1700x10000 Çözünürlük(GxY): *4000x4000
	bmp	-	Çözünürlük(GxY): *5760x4096
	sub, srt	-	-

Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Çihazı DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI kablosu - tedarik edilmemiştir) ile TV'nizin konektörüne bağladığınızda, aşağıdaki çözünürlük bilgilerine başvurabilirsiniz.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
* 640x400				☑		
* 640x480		☑	☑		☑	☑
* 800x600	☑	☑		☑	☑	☑
* 832x624						☑
* 1024x768		☑	☑	☑	☑	☑
* 1152x864		☑				☑
* 1152x870			☑			☑
* 1280x768		☑				☑
* 1360x768		☑				
* 1280x960						☑
* 1280x1024		☑				☑
* 1400x1050		☑				☑
* 1440x900						☑
* 1600x1200		☑				
* 1680x1050		☑				
* 1920x1080		☑				

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici, teknolojideki gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, üründe ve ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekran teknolojisi gereği, yüksek duyarıklı milyonlarca pikselden oluşur. Panelin üzerinde siyah ve/veya parlak renkli(kırmızı, mavi veya yeşil) küçük noktalar görülebilir ve bu noktalar ürünün arızalı olduğunu göstermez; performansını ve güvenilirliğini etkilemez. Bu, panelin yapsal bir özelliği olup bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraf ürünlerde de görülmektedir ve ürün değişimi veya para iadesine tabi olmayıp ürünün üretin aşamasında karşılaşılabileceği, gibi kullanım sürecinde de karşılaşılabılır.

- LED teknolojisi gereği, karanlık (siyah zemin) sahnede arka planda ışık huzmeleri görülebilir, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.
- Panel ile çerçeve arasında ortalama yaklaşık 2.5 mm boşluk bulunmaktadır, bu durum ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

3. Ekranda sürekli sabit bir görüntü:

- TFT ve Plasma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arkaplanın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda "yanma" etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uyanmaz tavsiye edilir.
- Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmamız.
 - 16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.
 - Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.

4. Full HD çözünürlük:

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlanmaz, uydularından alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınında beklenen performans elde edilemez, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşüktür olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışabilmeyi destekleyen TV'nizde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlanmaz, uydularından

rıdan alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınında beklenen performans elde edilemez, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşüktür olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD) teknolojinin bir gerekliliği olan yüksek ekran performansını elde edilemez için yüksek çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5. Cihazın çalışma güvürlüğü hakkında:

Çekilen akıma bağlı olarak cihazınız çalışırken ya da bekleme durumunda iken, teknolojinin bir gerekliliği olarak cihazınız elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluşabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarının hassasiyetine bağlı olarak, izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

6. Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (akranlar) sadece camdan oluşmaktadır, camın arka kısmında çeşitli katmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekranı) ön kısımdan harici bir darbe alırsa, dış ortama en yakın olan katmanda herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız. Aksi takdirde, hasar "harici bir darbe sonucu" oluştuğu için kullanım hatası olarak değerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7. Cihazın kullanımı hakkında:

Satın almış olduğunuz cihaz ev tipi kullanım içindir ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretli servis onarımından sorumlu olmayacaktır.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları


Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkâr varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		75	75
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	

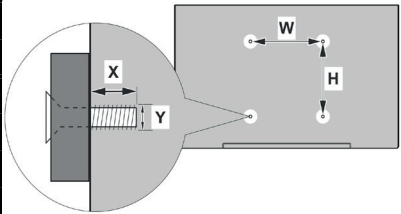


	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Aplakac Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνική	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη ογχοπλάτος οπών (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Σπείρωμα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEDĚ VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRTEK	Lyukak méretének nagysága (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORII SUPT PERETE VESA	Dimensiuni tip gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	Longime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonsterstorlekar (mm)	Skruvstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuvioiden koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (X)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skrustørrelser	Lengde (X)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skrustørrelser	Længde (X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина (X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZIE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽIAKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Većine uzorka otvora (mm)	Većine vijaka	Dužina (X)	Navoji (Y)
Bosanski	DIMENZIE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължина (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vītne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÖDUD	Kruvi suurus mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSËS SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربي	مقاييس لتثبيت على الجدار VESA	أبعاد الثقوب (مم)	أبعاد البرغي	الطول (X)	السن (Y)
עברית	מידות מתקן התלייה על הקיר מסוג VESA	גודל תבנית הערוצים (מ"מ)	גודל הברבורים	אורך (X)	הברבור (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رشته (Y)

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radiju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan li-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

SİZİ MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK İSE İNANILMAZ REGAL BİR HAREKET

SATIŞ SONRASI EN İYİ HİZMETİ SUNABİLMEK İÇİN BURADAYIZ.

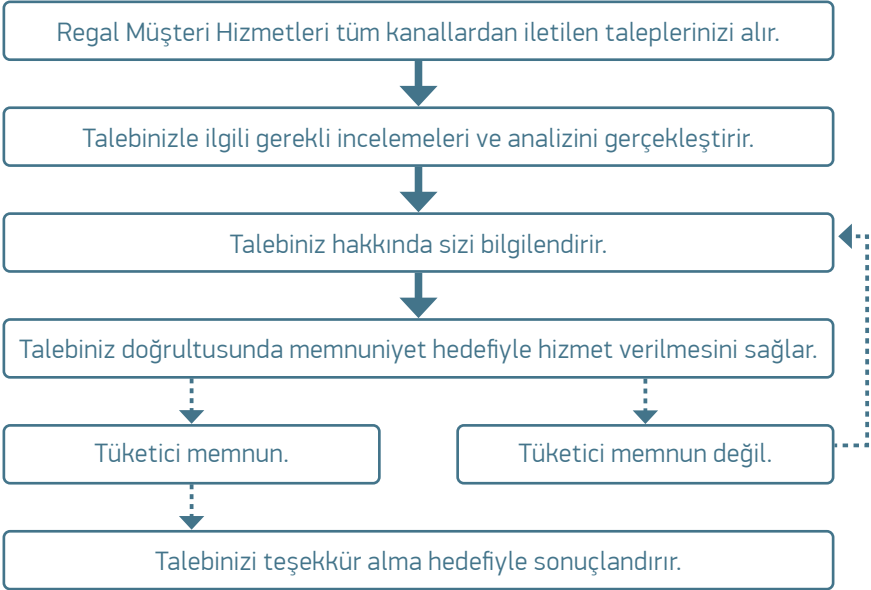

GARANTİ BELGESİ

► MALIN

Cinsi	TELEVİZYON
Markası	REGAL
Modeli	
Seri No	

► ALICININ

Adı, Soyadı	
Adresi	

Tel	
-----	--

Teslim Tarihi ve Yeri	
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü
Garanti Süresi	2 Yıl

► SATICI FİRMANIN

Unvanı	
Adresi	
Tel-Faks	
E-posta	
Fatura Tarihi	
Fatura No	
Kaşe ve İmza	

Genel Müdür
Ergün Güler



Üretici Firma

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Türkiye Genel Dağıtıcısı

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisini kapsamaktadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmaması rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin ağırlaması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel ladesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
 2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, Vestel yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
 3. Arızalı cihazın tamir yerini (chazın kullandığı yer veya servis atölyesi) ve şekli yetkili servis belirler.
 4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Cihazın kullanın hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, Vestel yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun belirlenmesi durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoymuş ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkâr varsa, satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğüleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketicî Mahkemelerine ve Tüketicî Hakem Heyetlerine yapabilir.

0850 222 4 789

www.regal-tr.com



0850 222 4 789



50638017



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Zorlu Holding kuruluşudur.