

REGAL

TELEVİZYON KULLANIM KILAVUZU

50R755UA11 50" 4K ANDROID TV

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu ürünümüzü tercih ettiğiniz için sizi kutlans. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinerek, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen televizyonunuz kullanıma sunulmaktadır.

Bu kullanım klavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Cihazınızı hızlı bir şekilde öğrenmek ve tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için lütfen bu klavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

Bu kullanım klavuzu, cihazınızın kullanımını, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile sorun giderme hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım klavuzunda belirtilen açıklamalara uygun hareket ediniz.

UYARI: Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi.

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tehlikeli voltaj.

DIKKAT: Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.

ÖNEMLİ: Sistemi düzgün biçimde çalıştırma.

NOT: Ek notlar işaretlenmiştir.

BAKIM: Önemli bakım bileşeni

İçindekiler

Değerli Müşterimiz,	1
Güvenlik Bilgileri	4
Temizlik ve Bakım Sırasında Uyulması Gereken Güvenlik Bilgileri	7
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	7
Piller	7
Uyarı	7
Diğer Bağlantılar	11
TV'nin Açılması/Kapatılması	12
TV Kontrolü ve Çalışması	12
Uzaktan Kumanda	14
Bekleme Tuşu	16
Başlangıç Ayarları Sihirbazı	16
Açılış Ekranı	22
Canlı TV Modu Menü İçeriği	23
Kanallar	23
TV Seçenekleri	23
Gelişmiş Seçenekler	24
Ayarlar	26
Ağ & İnternet	26
Kullanılabilir Ağlar	26
Diğer Seçenekler	27
Ethernet	27
Kanal	27
Kanallar	27
Giriş Kaynağı - Anten	27
Giriş Kaynağı - Kablo	28
Giriş Kaynağı - Uydu	29
Multi Medya Oynatıcı	45
[CEC]	49
Google Cast	51

HBBTV Sistemi.....	52
Hızlı Bekleme Arama.....	52
Yazılım Güncellemesi	53
Sorun Giderme.....	53
Ambalaj bilgisi.....	64
Enerji Tasarrufu için Öneriler	64
ÖNEMLİ UYARILAR.....	66
Müşterinin Seçimlik Hakları.....	68

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: Elektrik çarpma riskini azaltmak için kapağı (veya arka kısmı) çıkarmayınız. İçeride kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. Servis işlemlerini uzman servis personeline yaptırınız.

TV'nizi aşırı ortam koşullarında çalıştırmak cihaza zarar verebilir.



Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekiniz. Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır.

Eğer TV seti elektrik şebekesinden ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye devam edecektir.



Bu işaret, cihazla birlikte verilen dokümanlarda, cihazın işletim ve bakımıyla ilgili önemli bilgilerin olduğunu belirtir.

NOT: Özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

Ürün Üzerindeki İşaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerinde sınırlamalar ve öneriler ile güvenlik talimatları için işaretçi olarak kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaları her biri, sadece ürünün ilgili işareti taşıması durumunda değerlendirilmelidir. NOT: Bu bilgilere güvenlik açısından dikkat ediniz.

Sıfır II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel yapısını gerektiremeyecek şekilde topraklamaya bir emiyet bağlantısı tasarlanmıştır.

Tehlikeli Elektrikli Klemens: İşaretlenmiş klemens(ler) normal çalışma koşulları altında elektrik içerdigi için tehlikelidir.

Dikkat, Bakınız Kullanım Açıklamaları: İşareti alan(lar) kullanıcılardan değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pilleri içermektedir.

Sıfır 1 Lazer Ürün: Bu ürün, öngörülen çalışma koşullarında makul ölçüde güvenli olan Sıfır 1 lazer kaynağı içermektedir.



UYARI

Televizyon düşmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların maruz alabileceği birçok yaralanma aşağıdakiler gibi basit tedbirler alınarak önlenir:

DAİMA televizyonun üreticisi tarafından önerilen kabinler veya sehpa ları veya montaj yöntemlerini kullanın.

DAİMA televizyonu güvenli bir şekilde de stekleyebilecek mobilyalar kullanın.

DAİMA televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.

DAİMA televizyona veya başka kontrol aygıtına ulaşmak için mobilyaların üstüne çıkmamanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirin.

DAİMA televizyona bağlı kabloların üzerine basılmayacak, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

ASLA televizyonu sabit olmayan bir yere yerleştirmeyin.

ASLA televizyonu yüksek mobilyalar (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de televizyonu uygun bir desteğe monte etmeden yerleştirmeyin.

ASLA televizyonu televizyon ile taşıyan mobilya arasına yerleştirilmiş kuyatelerin veya başka malzemelerin üstüne koymayın.

ASLA oyuncaklar veya uzaktan kumandalar gibi çocuklarda tırmanma isteği uyandıran nesneleri televizyon veya televizyonun üzerine yerleştirdiği mobilyanın üzerine yerleştirmeyin.

Ekipman sadece 2 m'ın altındaki yüksekliklere monte edilmeye uygundur.

Eğer mevcut televizyonunuz yerinden sökülecek veya yeri değiştirilecekse, yukarıda belirtilen tedbirlerin aynısının uygulanması gereklidir.

ÖNEMLİ - Lütfen kurmadan veya çalıştırmadan önce bu talimatları tamamen okuyun.

UYARI: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmadan elektrikli bir cihazı kullanmamalıdır.

• Bu TV setini deniz seviyesinden 5000 metreden düşük bir rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanın.

• Bu TV seti ev ve benzeri iç mekân kullanımlar için uygundur, ancak topluma açık alanlarda da kullanılabılır.

• Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az 5cm açıklık bırakılması gereklidir.

• Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü, perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya engellenmemelidir.

• Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.

• Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz.

Hasar görmüş bir güç kablosu/ fişi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/ fişe asla ısıkları dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

• TV'nin damlayan veya sıçrayan sıvılarına maruz kalmaması veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapları TV üzerine yerleştirilmesine (örn. TV üzerindeki raflara) izin vermemiz.

• TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmamasına izin vermemiz veya yanar mumlar gibi açık alevler TV'nin üzerine veya yakınına yerleştirilmeyin.

DUVARA MONTAJ UYARILARI

TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu açıklamaları okuyunuz. Duvara montaj seti opsiyoneldir. Eğer TV'niz ile birlikte duvara montaj seti verilmemişse, bölgenizdeki yetkili servisten temin edebilirsiniz (satın alınan modele göre ücretli/ücretsiz bilgi değişmektedir).

TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte etmeyiniz. Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanınız. TV'nin düşmemesi için duvara montaj vidalarını gerektiği kadar sıkınız. Vidaların aşırı sıkılmayınız.

UYARI

ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu topraklamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan ve koaksiyel kablo kullanılarak bir televizyon dağıtım sistemine bağlanan cihaz, bazı koşullarda yangın tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans aralığının altında elektriksiz izolasyon sağlayan bir aygıt yoluyla bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı sağlanmalıdır (galvanik izolatör).

• TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb. gibi ısı kaynakları yerleştirmeyin.

• TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.

• Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj malzemelerinin bebeklerin, küçük çocukların ve evel hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

• Standı TV'ye dikkatli bir şekilde monte edin. Eğer stand ile birlikte vidalar verilmişse, TV'nin herhangi bir yöne eğilmi durmaması için vidaları sıkın. Vidaları açrı sıkmayınız ve sadece stand kauçuklarını düzgün bir şekilde takın.

• Pilleri ateşe veya tehlikeli ya da yanıcı maddelerin içine atmayın.

Temizlik ve Bakım Sırasında Uygulanması Gereken Güvenlik Bilgileri

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- Cihazın kapalı olduğundan ve tüm elektrik bağlantılarından ayrıldığında emin olunuz.
- Kabini kuru bir yumuşak bezle temizleyiniz.
- Islak bez, alkol, amonyak ile temizlik sıvıları gibi aşındırıcı maddeler veya tiner gibi yanıcı maddeler kullanmayınız.
- Hoparlör izgaralarına veya diğer açıklıklara herhangi bir sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermemeniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Nakliye ve sevkiyat sırasında aksesuarların zarar görmemesi için cihazınızın orijinal ambalajında tutulması gereklidir.

kullanılması,yetkili olmayan onarım işlemleri,cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış,yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu kullanım açıklamalarında verilen şekiller ve çizimler sadece referans amacıyla sağlanmıştır ve ürünün gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Dahil Olan Aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 X AAA
- Kullanım Talimatları
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli TV
- Android™ işletim sistemi
- Google Cast
- Sesli Arama (opsiyonel)
- Tam entegre dijital karasal yayın(kablolu yayın)/ uydu yayını alıcılı TV (DVB-T2/C/S/S2)
- HDMI soketi diğer cihazları bağlayabilmek için HDMI girişi
- USB girişi
- Stereo ses sistemi
- Teletext
- Kulaklık bağlantısı
- Otomatik Programlama Sistemi
- Manuel ayarlama
- Otomatik Kapanma
- Açılma/Kapanma zamanlayıcısı
- Kapanma zamanlayıcısı

- Görüntü kapalı işlevi
- Sinyal yok otomatik kapanma işlevi
- İnternet bağlantısı ve hizmetleri için Ethernet (LAN)
- 802.11 a/b/g/n/4 (üçüncü) WLAN Destegi
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV, 3840 x 2160 (4Kx2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısını hem yatay hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşitir. Ultra HD içerik yerel ve portal uygulamaları, HDMI, İnternet üzerinden erişilen (OTT) bazı hizmetler, USB girişleri ve DVB-T2 ve DVB-S2 yayınları üzerinden desteklenmektedir.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama (HLG)

Bu özelliğin kullanılmasıyla, TV birkaç farklı poz yakalayarak ve bunları birleştirerek TV daha geniş bir dinamik aralıkla parlaklık üretebilir. HDR/HLG daha parlak, daha gerçekçi vurgular, daha gerçekçi renkler ve diğer iyileştirmeler ile daha iyi resim kalitesi vaat eder. Film yapımcılarının elde etmek istedikleri görüntüyü sağlar. karanlık gölgelerin gizli bölgelemini güneş ışığını tam netlikle, renkte ve detaylı biçimde gösterir. HDR/HLG içeriği, özgün veya piyasa uygulamaları, HDMI, USB girişleri ve DVB-S yayınları üzerinden desteklenir. HDR/HLG içeriği HDMI girişi yoluyla alınıyorsa, giriş kaynağı ilgili HDMI

girişine ayrılarak **Menü** tuşuna basın ve HDR/HLD içeriğini seyredebilmek için **TV Seçenekleri>Ayarlar>Çihaz Seçenekleri>Girişler** menüsündeki **HDMI/EDID Sürümü** seçeneğini **EDID 2.0** veya **Oto EDID** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir.

Dolby Vision

Dolby Vision™, eğlenceyi gerçekçe taşıyan muazzam bir görsel deneyim, muhteşem parlaklık, rakipsiz kontrast ve sürükleyici renkler sunar. Bu harika görüntü kalitesini devrim niteliğindeki HDR ve geniş renk gamı görüntüleme teknolojilerinden yararlanarak sağlar. Orijinal sinyalin parlaklığını artırır ve daha dinamik renk ve kontrast aralığı kullanan Dolby Vision TV'lerdeki diğer görüntü sonrası işleme teknolojilerinin sağlamadığı muazzam ayrıntıların inandırılmaz, gerçek gibi görüntüler sunar. Dolby Vision yerel ve portal uygulamaları, HDMI ve USB portları üzerinden desteklenir. Dolby Vision içeriği HDMI girişi yoluyla alınıyorsa, giriş kaynağı ilgili HDMI girişine ayrılarak **Menü** tuşuna basın ve Dolby Vision içeriğini seyredebilmek için **TV Seçenekleri>Ayarlar>Çihaz Seçenekleri>Girişler** menüsündeki **HDMI/EDID Sürümü** seçeneğini **EDID 2.0** veya **Oto EDID** olarak ayarlayın. Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a uyumlu olması gereklidir. Dolby Vision içeriği algılandığında, **Görüntü Modu** menüsünde üç ön tanımlı görüntü modu kullanılabilir: **Dolby Vision Parlak**, **Dolby Vision Karanlık** ve **Dolby Vision**

Canlı. Tüm yaratıcının, farklı ortam aydınlatma koşulları ile aslında niyet ettiği şekilde kullanıcının içeriği deneyimlemesine olanak sağlar. **Görüntü Modu** ayarını değiştirmek için Dolby Vision içeriğini izlerken **Menü** tuşuna basın ve **Görüntü** menüsüne gidin. Dolby Vision içeriğini You Tube, Netflix ve Multi Media Player hariç bir uygulama aracılığıyla izlerken **Görüntü** menüsüne erişemez ve **Görüntü Modu**nu ayarlayamazsınız.

Sehpa Kurulumu ve Duvara Montaj

Sehpanın Takılması / Sökülmesi Hazırlıklar

Sehpayı/sehpaları ve TV'yi ambalajdan çıkarın ve TV'yi ekran paneli temiz ve yumuşak bir bezle (battaniye, vb.) gelecek şekilde bir çalışma masasına koyun.

- TV'den daha büyük düz ve sağlam bir masa kullanın.
- Ekran panelini ucundan tutmayın.
- TV ekranını çizmeye veya kırmamaya dikkat edin.

Sehpanın Takılması

1. Sehpayı/sehpaları TV'nin arkasındaki montaj şablonuna/şablonlarına yerleştirin.
2. Verilen dört vidayı yerleştirin ve sehpa/sehpalara tamamen takılana kadar vidaları yavaşça sıkın.

Sehpanın TV'den Sökülmesi

Duvara montaj aparatı kullanılması veya TV'nin yeniden ambalajına konulması durumunda sehpanın sökülmesi gereklidir.


- Ekran paneli aşağı bakacak şekilde TV'yi temiz ve yumuşak bir bez üzerine koyun. Sehpayı/sehpaları yüzeyi kenardan çıkacak şekilde bırakın.

- Sehpayı/sehpaları sabitleyen vidaları sökün.
- Sehpayı/sehpaları çıkarın.

Duvara montaj ayağının kullanıldığı zaman

TV'niz VESA uyumlu bir duvara montaj ayağı kullanımına da hazırdır. Eğer TV'niz ile birlikte verilmemişse, tavsiye edilen duvara askı ayağını satın almak için bölgenizdeki bayiye başvurun.

Duvara montaj ayağı kurulumu için delikler ve ölçümler;

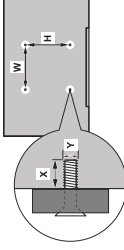


VESA DUVARA MONTAJ TEDBİRLERİ			
Delik Düzeni Ölçüleri (mm)	G	Y	
	200	200	
Vida Ölçüleri			
Uzunluk (X)	min. (mm)		10
	maks. (mm)		13
Dış (Y)	M6		

Anten Bağlantısı

"Anten" veya "kablolu TV" ucunu TV'nin sol tarafında bulunan **ANTEN GİRİŞİ** (ANT) soketine ya da uydur girişini TV'nin arka tarafında bulunan **UYDU GİRİŞİNE** (LNB) bağlayın. **TV'nin sol tarafı**



TV'nin ARKASI



Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı yaptıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Diğer Bağlantılar

Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. Bağlantı yaptıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.

Konektör	Tip	Kablolur	Cihaz
	HDMI Bağlantısı (arka ve yan)		
	SPDIF (Optik Sesli) Bağlantısı (arka)		
	KULAKLIK		
	USB Bağlantısı (yan)		
	CI Bağlantısı (yan)		
	Ethernet Bağlantısı (arka)		

TV'nin Açılması/Kapatılması

Güç bağlantısını yapın

ÖNEMLİ: TV seti, 220-240VAC, 50Hz prizde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kutuyu açtıktan sonra elektrik gebeğine bağladandan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyin.

Güç kablosunu ana soket çıkışına takın. TV otomatik olarak açılacaktır.

TV'nin bekleme konumundan açılması

Eğer TV bekleme modunda ise bekleme LED ışığı yanar. Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basın.
- TV'deki kontrol tuşuna basın.
- Televizyon açılacaktır.

TV'yi bekleme moduna geçirmek için

TV, kontrol tuşuyla bekleme moduna alınmaz. Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basılı tutun. **Güçü kapat** diyalog penceresi ekranda görüntülenecektir. **OK** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. TV bekleme moduna geçecektir.

TV'yi kapatmak için

Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.

Hızlı Bekleme Modu

TV'yi hızlı bekleme moduna geçirmek için;

- Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basın.


Çalışma moduna geri dönmek için tuşa yeniden basın.

- TV'deki kontrol tuşuna basın.

Çalışma moduna geri dönmek için kontrol tuşuna yeniden basın.

TV'niz, güncellemeleri düzenli olarak kontrol ettiğiniz hızlı bekleme modunda çalışmaya devam eder. Bu bir arıza değildir, enerji tüketimi gereksinimlerini karşılar. Enerji tüketimini en aza indirmek için yukarıda açıklandığı gibi TV'nizi bekleme moduna alın.

TV Kontrolü ve Çalışması

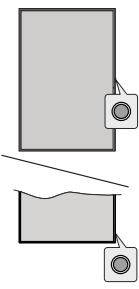

Kontrol tuşu, TV'nin Hızlı Bekleme işlevlerini kontrol etmenizi sağlar.

Not: Kumanda tuşunun konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TV'yi kapatmak için (Hızlı Bekleme): TV'yi hızlı bekleme moduna geçirmek için kontrol tuşuna basın.

TV'yi kapatmak için (Hızlı Bekleme): TV'yi bekleme moduna geçirmek için kontrol tuşunu basılı tutun.

TV'yi açmak için: Kumanda tuşuna basın, TV açılacaktır.

Not: Canlı TV ayarlarında Canlı TV ayarları menüsü OSD kontrol tuşu üzerinden görüntülenemez.

Uzaktan Kumandayla Çalıştırma

Canlı TV modunda Canlı TV Ayarları menü ekranını görmek için, uzaktan kumandada bulunan **Menu** tuşuna basın. Android TV'nin Açılış Ekranı görüntülemek veya bu ekrana geri dönmek için **Home** tuşuna basın. Yön tuşlarını istediğiniz ayarları seçmek, ilerlemek, bazı ayarları yapmak için kullanın ve değişiklikleri yapmak için **OK** tuşuna basın, ayrıca tercihlerinizi ayarlayabilir, bir alt menüye girebilir, bir uygulama başlatılabilir vb. işlemler yapabilirsiniz. Önceki menü ekranına geri dönmek için **Geri Dön/Geri** tuşuna basın.


Giriş Seçimi

Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. Uzaktan kumandanızın **Kaynak** tuşuna ardi ardına basın veya Canlı TV modunda iken farklı kaynaklara geçiş yapmak için yön tuşlarını kullanın ve ardından **OK** tuşuna basın. Veya Giriş Ekranındaki Girişler menüsüne girin, listeden istediğiniz kaynağı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kanal Değiştirme ve Ses Seviyesi Ayarlama

Ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumandanın **Volume** +/- tuşlarını kullanabilir ve Canlı TV modunda iken **Program** +/- tuşlarını kullanarak kanalı değiştirebilirsiniz.

Uzaktan Kumanda

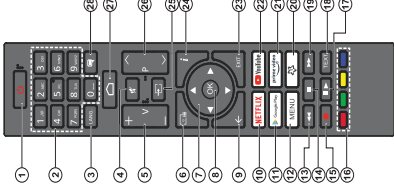

OK seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. TV bekleme moduna geçecektir. TV'yi hızlı bekleme moduna almak veya TV hızlı bekleme veya bekleme modundayken açmak için bekleme tuşuna kısa süre basıp bırakın.

Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştirin

Uzaktan kumanda üzerinde, pil bölümü kapakçısı uzaktan kumandaya sabitleyen bir vida olabilir (veya bu vida ayrı bir torba içinde verilmiş olabilir). Kapak önceden vidalanmışsa, önce kapakçı sabitleyen vidayı çıkarın. Ardından, pil bölümünü açmak için pil bölümü kapakçısını çıkarın. İki adet 1.5V AAA boyutunda pil yerleştirin. (+) ve (-) işaretlerinin eşleştikten emin olun (doğru kutuplara dikkat edin). Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Pilleri sadece aynı veya dengi tür pillerle değiştirin. Kapakçı yerine takınız. Gerekirse, ardından vidalarla kapakçı yeniden sabitleyin.

Bekleme Tuşu

Uzaktan kumandadaki **Bekleme** tuşuna basılı tutun. **Güçlü kapat** diyalog penceresi ekranda görüntülenecektir.

1. Bekleme Modu: Hızlı Bekleme / Bekleme / Açma
2. Sayısal tuşlar: Canlı TV modunda kanal değiştirir, ekrandaki bir metin kutusuna rakam veya sayı girer yapıp izleyin
3. Dil: Ses modları (analog TV) arasında geçiş yapar ve ses dilini görüntüler ve değiştirir (dijital TV, mevcut olduğu durumlarda)
4. Mute (Sessiz): TV'nin sesini tamamen kapatır
5. Ses Seviyesi +/-
6. Rehber: Canlı TV modunda elektronik program rehberini görüntüler
7. Yön tuşları: Menüler, ayar seçenekleri arasında gezinir, odağı veya imleci hareket ettirir ve Sağ veya Sola basıldığında Canlı TV-Teletext modundaki alt sayfaları görüntüler. Ekrandaki talimatları takip ediniz.
8. OK: Seçimleri onaylar, alt menülere girer, kanal listesini görüntüler (Canlı TV modunda)
9. Back (Geri)/Return (Geri Dön): Önceki menü ekranına geri döner, bir adım geri gider, açık pencereleri kapatır, teletext'i kapatır (Canlı TV-Teletext modunda)
10. Netflix: Netflix uygulamasını başlatır
11. Google Play: Google Play Store uygulamasını başlatır
12. Menu (Menü): Canlı TV Ayarları menüsünü görüntüler (Canlı TV modunda) ses ve resim gibi mevcut ayar seçeneklerini görüntüler
13. Geri Sarma: Film gibi medyalarla kareleri geri sarar
14. Stop (Durdur): Oynatılmakta olan medyayı durdurur
15. Çalışmıyor
16. Renkli Tuşlar: Renkli tuşların işlevleri için ekran üzerindeki açıklamaları izleyin
17. Pause (Duraklat): Oynatılmakta olan medyayı duraklatır. Oynat: Seçilen medyayı oynatmaya başlar
18. Metin: Teletexti açar ve kapatır (Canlı TV modunda mevcut olduğu durumlarda)
19. Hızlı İleri Sarma: Film gibi medyalarla kareleri ileri sarar
20. Tuşum1: Mevcut kaynaklarda resim modu ayar menüsünü açar
21. Prime Video: Amazon Prime Video uygulamasını başlatır
22. You Tube: You Tube uygulamasını başlatır
23. Çıkış: Canlı TV Ayarları menüsünü kapatır ve menüden çıkar. Açılış Ekranını kapatır, tüm menülerden, OSD başlıklarından ya da çalışan uygulamalardan çıkışı yapar, son belirlenen kaynağa geçiş yapar
24. Info (Bilgi): Ekrandaki içerik hakkında bilgi görüntüler
25. Kaynak: Tüm mevcut yayın ve içerik kaynaklarını gösterir
26. Program +/-: Canlı TV modunda kanal sayısını artırır/azaltır
27. Ana Sayfa: Ana Ekranı açar
28. Altyazılar: Altyazıları açar ve kapatır (mevcut olan durumlarda)

Bekleme Tuşu

Uzakta kumandadaki **Bekleme** tuşuna basılı tutun. **Güçü kapat** diyalog penceresi ekranda görüntülenecektir. **OK** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. TV bekleme moduna geçecektir. TV'yi hızlı bekleme moduna almak veya TV hızlı bekleme veya bekleme modundayken açmak için bekleme tuşuna kısa süre basıp bırakın.

Başlangıç Ayarları Sihirbazı

NOT: İlk kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki verilen açıklamaları uygulayın. Seçim yapmak, ayarlamak, onaylamak ve ilerlemek için yön tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanın.

İlk defa açıldığında, karşılama ekranı görüntülenecektir. Dilinizi seçin ve **OK** tuşuna basın. TV'nizi ayarlamak ve kanalları kurmak için ekrandaki talimatları takip edin. Kurulum sihirbazı kurulum sürecine size rehberlik edecektir. **Ayarlar>Çi-haz Tercihler>Hakkında** menüsündeki **Fabrika ayarlarına sıfırla** seçeneğini kullanarak istediğiniz zaman ilk kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. **Ayarlar** menüsüne Ana Ekrandan veya Canlı TV modunda **TV seçenekleri** menüsünden erişebilirsiniz.

1. Karşılama Mesajı ve Dil Seçimi

Ekranda listelenen dil seçim seçenekleriyle birlikte "**Hoş Geldiniz**" mesajı görüntülenecektir. Listeden cihazı seçin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

2. Bölge/Ülke

Bir sonraki adımda listeden bölgenizi veya ülkenizi seçin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

3. İlk Kurulum

Bölge/ülke seçiminin sonra ilk kurulum sihirbazını başlatılabilirsiniz. **Devam et** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. Devam ettikten sonra geri dönüş dli ve bölgeyi/ülkeyi değiştiremeyeceksiniz. Bu adımdan sonra dil veya bölge/ülke seçiminizi değiştirmeniz gerekirse, TV'yi bekleme moduna geçirmeniz gerekir, böylece TV'yi bir sonraki açışınızda kurulum işlemi baştan başlar. Bunu yapmak için **Beklet** tuşuna basılı tutun. Bir diyalog görüntülenir. **OK** tuşunu vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

4. Aksesuar Arayın

İlk kurulum başladıktan sonra bir aksesuar araması yapılacaktır. Uzakta kumandanızı (uzaktan kumanda modeline bağlıdır) ve diğer kablosuz aksesuarları TV'nize eşleştirmek için ekran üzerindeki talimatları takip edin. Aksesuar ekleneyi sonlandırmak ve devam etmek için **Geri/**

5. Hızlı Kurulum

TV'nizi daha önce Ethernet üzerinden internet'e bağlamadıysanız, Android telefonunuz WLAN ağına ve Google Hesabınızı TV'nize aktarabileceğiniz bir ekran görüntülenir. **Devam et** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. İşlemi tamamlamak için TV'nizdeki ve telefonunuzdaki ekran talimatlarını takip edin. **Adla** seçeneğini seçerek bu adımı atlayabilirsiniz. Bu

adında yapılan ayarlara bağlı olarak bazı adimler atlanabilir.

TV'nizi daha önce Ethernet üzerinden internet'e bağladıysanız, bağlandığınızı belirten bir mesaj görüntülenir. Kablolu bağlantıya devam etmeyi veya ağı değiştirmeyi seçebilirsiniz. Ağı değiştirmeyi işaretleyin ve kablolu bağlantı seçeneğini kabloless bağlantı kullanmak yerine kabloless bağlantı kullanmak istiyorsanız, **OK** tuşuna basın.

6. Ağı Bağlantısı

TV'nizi burada Ethernet üzerinden internete bağlarsanız otomatik olarak bir sonraki adıma yönlendirilirsiniz. Eğer kullanılmıyorsa, çevrede kullanılabilir kabloless ağlar aranacak ve bir sonraki ekranda listelenecektir. Listedeki WLAN ağınıza seçin ve bağlanmak için **OK** tuşuna basın. Eğer ağ parola korumalı ise sanal klavyeyi kullanarak parolayı giriniz. Eğer bağlanmak istediğiniz ağı gizli bir SSID'ye sahipse, listeden **Diğer ağ** opsiyonunu seçiniz.

Eğer bu noktada Internet bağlantısı kurmayı tercih etmezseniz, **Atla** opsiyonunu kullanarak bu adımı atlayabilirsiniz. Daha sonra Ana Ekrandan **Ayarlar** menüsündeki **Ağ ve Internet** menüsü seçeneklerini veya Canlı TV modunda **TV seçenekleri** menüsünden internete bağlanabilirsiniz.

Önceki adımda bir internet bağlantısı kurulduysa, bu adım atlanacaktır.

7. Ağı Gizlilik İlkesi

Ardından Ağ Gizlilik İlkesi ekranı görüntülenecektir. Ekranda görüntülenen ilgili açıklamaları okuyun. Metnin

tamamında gezinmek ve okumak için Yukarı ve Aşağı yön tuşlarını kullanabilirsiniz. **Kabul et** seçeneğini vurgulayın ve onaylamak ve devam etmek için uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna basın. Bu ayarı daha sonra **Ayarlar>Ağ ve Internet** menüsündeki Ağ Gizlilik İlkesi seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz.

Önceki adımda bir internet bağlantısı kurulmuşsa, bu adım atlanacaktır.

8. Google hesabınızda oturum açın

Eğer bağlantı başarılı olursa, bir sonraki ekranda Google hesabınızda oturum açabilirsiniz. Google servislerini kullanmak için bir Google hesabında oturum açmanız gereklidir. Önceki adımda internet bağlantısı kurulmadıysa veya Hızlı Kurulum adımımda Google hesabınıza daha önce giriş yaptıysanız, bu adım atlanacaktır.

Oturum açarak, Google Play'de video, müzik ve oyunlar için yeni uygulamalar keşfedebilir; YouTube gibi uygulamalardan kişiselleştirilmiş öneriler alabilir; Google Play Filmler ve TV'den yeni filmleri ve şovları satın alabilir veya kiralayabilir; eğlenceli içeriklere erişebilir; medyayı kontrol edebilirsiniz.

Oturum Aç i seçin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı ve şifrenizi girerek Google hesabınıza giriş yapabilir veya yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

Eğer bu noktada Google hesabınızda oturum açmayı tercih etmezseniz, **Atla** opsiyonunu kullanarak bu adımı atlayabilirsiniz.

9. Hizmet Şartları

Ardından Hizmet Şartları ekranı görüntülenecektir. Devam ederek, Google Hizmet Şartlarını, Google Gizlilik Politikasını ve Google Play Hizmet Şartlarını kabul edersiniz. **Kabul et** seçeneğini vurgulayın ve onaylamak ve devam etmek için uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna basın. Ayrıca ekranda **Hizmet Koşullarını**, **Gizlilik Politikasını** ve **Play Hizmet Koşullarını** da görüntüleyebilirsiniz. Bu içerikleri görüntülemek için bir internet bağlantısı gereklidir. Eğer internet bağlantısı bulunmuyorsa, bu bilgilerin görüntülenebileceği internet adresini belirten bir mesaj görüntülenecektir.

10. Google Hizmetleri

Daha sonra nasıl açılıp kapatılacağı gibi her hizmet hakkında daha fazla bilgi edinmek için her birini seçin. Veriler, Google'ın Gizlilik İlkesine göre kullanılacaktır. Kabul et seçeneğini vurgulayın ve bu Google Hizmet ayarları seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kullanıcı Konumu

Google ve üçüncü taraf uygulamaların TV'nizin konum bilgilerini kullanmasını izin verebilir veya bu izni vermemeyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgileri görüntülemek ve bu özelliği açmak veya kapatmak için Konumu kullan seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Bu ayarı daha sonra **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Konum** menüsündeki Konum durum seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz.

Android'in geliştirilmesine yardımçı olun

Chizanızdaki ve uygulamalarımızdaki geliştirme raporları ve kullanım verileri gibi tanımlama bilgilerini otomatik olarak Google'a gönderin. Bu bilgi sizi tanımlamak için kullanılmayacaktır. Ayrıntılı bilgileri görüntülemek ve bu özelliği açmak veya kapatmak için **Android'in geliştirilmesine yardımçı olun** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Bu ayarı daha sonra **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Kullanım ve Tanımlama** menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.

Hizmetler ve Gizlilik Durumunuz

Google Asistan, konuştuğunuz hizmetlere benzersiz bir kod gönderir. Bu şekilde hizmetler, konuşmalar sırasında tercihleriniz gibi şeyleri hatırlayabilir. Asistan mobil uygulamasının Keşfet bölümündeki her hizmet sayfasında hizmetlere gönderilen verileri görüntüleyebilir, yönetebilir ve sifrlayabilirsiniz. g.co/assistant/irdreset adresinden daha fazla bilgi edinin.

Daha sonra Google hizmetleri ve TV'nizin bazı özellikleri ile ilgili bilgiler görüntülenecektir. Önceki adımlarda Google hesabınızda oturum açtıysanız, istendiğinde ilgili seçeneği belirleyerek Asistan için kişisel sonuçları da açabilirsiniz. Devam etmek için art arda **OK** tuşuna basın.

11. Parola

Bu noktada 4 haneli bir parola (PIN) tanımlamanız istenecektir. İlerlemek için **OK** tuşuna basın. Seçilen PIN 0000 olmaz. Bu PIN, bazı menülere ve

içeriklere erişmek veya klitli kanalları, kaynaktan vb. açmak için gerekli olacaktır. Daha sonra da herhangi bir menü işlemi için PIN girmeniz istenirse gerekli olacaktır.

12. TV Modunu Seçme

İlk kurulumun sonraki adımlarında, TV'nin çalışma modunu **Ev veya Mağaza** olarak seçebilirsiniz. **Mağaza** seçeneği TV'nizin ayarlarını mağaza ortamına göre yapacaktır. Bu seçenek sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır. Evde kullanımı için **Ev** seçeneğini seçmeniz tavsiye edilir.

13. Dahili Chromecast her zaman mevcut

Chromecast bulunabilirlik tercihinizi seçin. Bu seçenek **Açık** olarak seçilirse, TV'niz bir Google Cast cihazı olarak tespit edilecek ve Google Asistanı ve diğer hizmetlerin bekleme modunda olsa ve ekran kapalı olsa bile TV'nizi Cast komutlarına yanıt vermek için uyandırılabilir. mümkün olacaktır.

14. Alıcı Modu

Sonraki adım, alıcı modunun seçilmesidir. Sonraki TV işlevi için kanalların kurulumunu yapmak üzere alıcı tercihinizi seçin. **Anten, Kablo ve Uydur** seçenekleri mevcuttur. Ortamınıza karşılık gelen seçeneği işaretleyin ve ilerlemek için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın. Bir alıcı taraması yapmak istemiyorsanız, **Atla** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Anten

Anten seçimi yapılırsa, dijital karasal ve analog yayınları arayabilirsiniz. Bir sonraki

ekranda istediğiniz seçeneği vurgulayın ve aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın ya da bir arama yapmadan devam etmek için **Aramayı Atla** seçimini yapın.

Not: Seçilen ülkede analog yayın yoksa analog kanallar aranamayabilir.

Kablo

Kablo seçimi yapılırsa, dijital kablo ve analog yayınları arayabilirsiniz. Eğer varsa, kullanılabilir operatör seçenekleri **Operatör Seçimi** ekranında listelenecektir. Aksi takdirde bu adım atlanacaktır. Listenen sadece bir operatör seçebilirsiniz. İstedığınız operatörü seçin ve ilerlemek için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın. Bir sonraki ekranda istediğiniz seçeneği vurgulayın ve aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın ya da bir arama yapmadan devam etmek için **Aramayı Atla** seçimini yapın. Dijital kanal arama seçeneklerinden biri seçilirse bir yapılandırma ekranı görüntülenecektir. **Arama Modu, Frekans (KHz), Modülasyon, Sembol Oranı (Ksym/s), Ağ Kimliği** seçeneklerinin ayarlanması gerekebilir. Tam arama yapma için, eğer kullanılabiliriyorsa, **Arama Modu** ayarını **Tam veya Gelişmiş** olarak yapın. Seçilen operatöre ve/veya **Arama Moduna** göre bazı seçenekler ayarlama yapmak için kullanılamayabilir.

Not: Seçilen ülkede analog yayın yoksa analog kanallar aranamayabilir.

D-Smart Kurulumu

D-Smart kablo kanallarını arayabilir ve saklayabilirsiniz. Alıcı Modunu Kablo olarak ayarlayın ve ardından **OK** veya

Sağ yön tuşuna basın. Sonraki ekranda operatörü buna bağlı olarak ayarlayın. İlerlemek için **OK** tuşuna ya da **Sağ** yön tuşuna basın.

Ayarlanabilir seçenekleri tamamladıktan sonra, ilerlemek için **Sağ** yön tuşuna basın. TV kullanabilir yayınları aramaya başlayacaktır.

Uydu

Uydu seçimi yapılırsa, daha sonra **Anten** Tipi ekranı görüntülenecektir. Direkt uydu sisteminiz varsa buradan Sonraki seçenek ögesini seçerek hızlı bir şekilde bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Anten tipini manuel olarak ayarlamak için **Diğer** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. **Tek, Tone Burst, DiSEqC ve Unicable** seçenekleri mevcuttur. Uydu sisteminize uygun anten tipini vurgulayın ve bir sonraki adıma geçmek için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın.

Bir sonraki ekran **Operatör Seçimi** ekranı olacaktır. Listenen sadece bir operatör seçebilirsiniz. İsteddiğiniz operatörü seçin ve ilerlemek için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın. Aşağıdaki adimlarda yer alan seçeneklerden bazılarını önceden ayarlanmış olabilir ve/veya bu adımda seçilen operatöre bağlı olarak ilave adimlar eklenebilir veya bazı adimler atlanabilir. İlerlemeden önce her adımdaki parametreleri kontrol edin ve eğer gerekirse ayarlayın. Normal uydu kurulumuna devam etmek için Genel seçeneğini vurgulayabilir ve **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basabilirsiniz.

D-Smart Kurulumu

D-Smart uydu kanallarını arayabilir ve saklayabilirsiniz. Alıcı Modunu Uydu olarak ayarlayın. Bir sonraki ekranda anten türünü yukarıda belirtildiği gibi ayarlayın. Ardından Operatör Seç ekranı görüntülenecektir. Operatörü buna uygun olarak ayarlayın ve devam etmek için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın.

TKGS Kurulumu

Not: TKGS, TürkSat Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. İlk kurulum sürecinin önceki adımlarında ülke seçeneği Türkiye olarak belirlenmelidir.

- **Alıcı Modunu Uydu** olarak ayarlayın.
- **Anten Tipini** yukarıda belirtildiği gibi uydu sisteminize göre ayarlayın.
- **Operatörü TKGS** olarak ayarlayın.
- İlk uydu seçeneğinin parametreleri **TürkSat** için yapılacaktır, **LNB Yapılandırması** seçeneği altında uydu sisteminize karşılık gelen doğru DiSEqC portunu seçmeniz yeterlidir.

TürkSat seçeneğini vurgulayın ve **TürkSat** seçeneğini **OK** veya **Sağ** yön tuşuna ayarlamak için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın. Bazı parametreler önceden ayarlanmıştır ve değiştirilemez. Gerekirse diğer parametreleri uydu sisteminize uygun olarak ayarlayın.

- **Geri/Geri Dön** tuşuna basın, **LNB Listesi** ekranında **İleri** seçeneğini vurgulayın ve devam etmek için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın.

- Sadece dijital kanallar seçeneğini vurgulayın ve aramayı başlatmak için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın.

•Arama işleminin belirli bir noktasında **Tercih Edilen Servis Listesi** ekranı görüntülenecektir. **HD** ve **SD** seçenekleri kullanılabilir. İstediginizi seçin ve ilerlemek için **OK** tuşuna basın.

•Ekranı **TKGS** kanal listesi sürüm tarihini belirten bir mesaj görüntülenecektir, mesaj penceresini kapatmak için **OK** tuşuna basın.

Daha sonra **LNB** listesi ekranı görüntülenecektir. Önceki adımlarda seçilen ülkeye, anten tipine ve operatöre bağlı olarak farklı uyduları kurabilirsiniz. İstediginiz uyduyu seçeneğini vurgulayın ve parametreleri ayarlamak için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın. İlk uydusu seçiminde **Uydu Durumu** seçimini **Açık** olarak ayarlayın. Uyduda kanal tarama işlemini etkinleştirmek için öncelikle bu seçeneğin **Açık** olarak ayarlanması gerekir.

Aşağıdaki uyduları parametreleri mevcuttur. Önceki seçimlere bağlı olarak tüm ayarları değiştirebilirsiniz.

Uydu Durumu: Seçilen uyduda kanal arama işlevini etkinleştirmek için durum seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın. Bu seçeneği vurgulayın ve durumu değiştirmek için **OK** tuşuna basın.

Uydu Seçimi: Kanal araması yapmak istediğiniz uyduyu seçin.

Tarama Modu: Arama modu tercihinizi ayarlayın. **Tam** ve **Ağ** seçenekleri mevcut olacaktır. Bir ağ taramasından geçerseniz, **Uydu Alır-Vericisi** seçeneğinin altında **Frekans Sembol Hızı** (**Ksym/s**) ve **Polarizasyon**

parametrelerini doğru ayarladığınızdan emin olun.

Tarama Tipi: Yalnızca ücretsiz veya şifreli kanallar için tarama yapabilirsiniz. Ücretsiz seçeneği seçilirse şifreli kanallar kurulmayacaktır. Tüm kanalları taramak için **Tümü** ögesini seçin.

Kayıtme Türü: TV kanallarını (menüde 'Dijital Kanallar' olarak anılır) veya yalnızca radyo kanallarını kaydetmeyi seçebilirsiniz. Tüm kanalları kaydetmek için **Tümü** ögesini seçin.

Transponder: Gerekirse seçilen uyduyu **Frekans**, **Sembol Hızı** (**Ksym/s**) ve **Polarizasyon** parametrelerini ayarlayın. **LNB Yapılandırması:** **LNB** parametrelerini ayarlayın. **DISEqC** anten tipi için uydusu sisteminize karşılık gelen doğru **DISEqC** portunu seçin. Gerekirse diğer parametreleri uydusu sisteminize uygun olarak ayarlayın.

Sinyal Kalitesi: Sinyal kalitesi durumu yüzde olarak görüntülenir.

Sinyal Seviyesi: Sinyal seviyesi durumu yüzde olarak görüntülenir.

Geri/Geri Dön tuşuna basın ve ayarlamak istediğiniz bir sonraki uyduyu seçin. Yapılandırma değişikliklerini tamamladıktan sonra **LNB Listesi** ekranında **İleri** ögesini seçin ve **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basarak devam edin.

Önceki adımda **Ön Ayar Listesini** **Yükle** seçeneği seçilirse, sonraki adımlar atlanacak ve ön ayarları kanallı listesi kurulumu başlayacaktır. **SatcoDX** kurulumu için doğru uydusu seçilmişse, ekranda bir uyarı

diyalogu görüntülenecektir. Seçilebilecek uydular listelenecektir. Diyalogu kapatmak için **OK** tuşuna basın ve ardından uyduyu buna göre ayarlayın.

Sonra **Kanal Arama** ekranı görüntülenecektir. Bir arama yapmadan ilerlemek için **Aramayı Atla** seçimini yapın ve ilk kurulumu tamamlayın. Sadece dijital kanallar seçeneğini seçin ve aramayı başlatmak için **OK** veya **Sağ** yön tuşuna basın. Arama devam ederken, aramayı durdurmak için **Back/Return** tuşuna basabilir, **Taramayı Atla** seçeneğini vurgulayabilir ve **OK** tuşuna veya **Sağ** yön tuşuna basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir.

İlk kurulum tamamlandıığında bir mesaj görüntülenecektir. Kurulumu tamamlamak için **OK** tuşuna basın.

Ekranı bir sorumluluk reddi beyanı görüntülenecektir. Metnin tamamında gezinmek ve okumak için **Yüklen** ve **Aşağı** yön tuşlarını kullanabilirsiniz. **Kabul et** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Bilgilerinizin toplanması için onayınız alınacaktır. Detaylı bilgi için ekrandaki metni okuyun. Onaylamak ve devam etmek için **Kabul Et** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Onay vermeden devam etmek için **Atla** ögesini seçin.

Bu ayarı daha sonra **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Üretici Kullanımı ve Tanımla** menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.

Ana Ekran görüntülenecektir. Canlı TV moduna geçmek ve TV kanallarını

izlemek için uzaktan kumandadaki **Çıkış** tuşuna basabilirsiniz.

Açılış Ekranı

Android TV'nizin avantajlarının tadını çıkarmak için TV'nizin internete bağlanması gereklidir. TV'nizi yüksek hızlı internet bağlantısına sahip bir ev ağına bağlayın. TV'nizi modeme/yönlendiriciye kablolu veya kablolularak bağlayabilirsiniz. TV'nizin internete nasıl bağlanması hakkında detaylı bilgiler için **Ağ İnternet ve İnternet Bağlantısı** bölümlerine bakın.

Açılış ekranı TV'nizin merkez noktasıdır. Açılış Ekranı menüsünden tüm uygulamaları başlatabilir, bir TV kanalına geçiş yapabilir, bir film izleyebilir veya bağlanmış olan bir cihazla geçiş yapabilirsiniz. Açılış Ekranını görüntülemek için **Home** tuşuna basın. Açılış Ekranına geçmek için **Girişler** menüsünden

Android TV Home seçeneğini de seçebilirsiniz. **Girişler** menüsünü açmak için TV Canlı TV modundayken uzaktan kumandadaki **Kaynak** tuşuna veya uzaktan kumandadaki **Menü** tuşuna basın.

TV seçenekleri menüsünde **Kaynak** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. İlk kurulum sırasında yaptığınız TV ayarlarınıza ve ülke seçiminize bağlı olarak, Açılış Ekranı menüsü farklı öğeler içerebilir.

Açılış Ekranının kullanılabilecek seçenekleri sıralar halinde yerleştirilmiştir. Açılış Ekranı seçenekleri arasında doğlaştık için uzaktan kumandanın yön tuşlarını kullanın. Uygulamalar, YouTube, Google

Play Filmler ve TV, Google Play Müzik ve Google Play ile ilgili satırlar ve yüklediğiniz uygulamaların satırları bulunabilir. Bir sıra seçiniz ve sırada bulunan istediğiniz bir öğeye odaklanmak için hareket edin. Bir seçim yapmak veya bir alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın. Ekranın sol köşesinde, arama araçları bulunacaktır. Sanal klavye aracılığıyla bir kelime girerek bir arama başlatılabilir ya da eğer uzaktan kumandanızda tümleşik bir mikrofon bulunuyorsa, aramanızı başlatmak için sesli arama seçeneğini kullanabilirsiniz. İsteddiğiniz öğeye odaklanmak için hareket edin ve ilerlemek için **OK** tuşuna basın.

Ekranın sağ üst köşesinde, **Bildirimler, Girişler, Ağlar ve İnternet** (mevcut bağlantı durumuna göre **Bağlı** veya **Bağlı Değil** olarak adlandırılır) seçenekleri bulunur ve geçerli saat görüntülenir. **Ayarlar>Cihaz Tercihleri** menüsünden **Tarih ve Saat** menü seçeneklerini kullanarak tarih ve saat tercihlerinizi yapılandırabilirsiniz.

İlk satır **Uygulamalar** satırı olacaktır. Diğer favori uygulamalarla birlikte **Canlı TV** ve **Multi Media Oynatıcı** uygulamaları da bulunacaktır. Bu uygulama mevcut değilse, **Uygulamalar** satırında **Uygulamayı favorilere ekle** seçeneğini (artı işareti) seçin ve **OK** tuşuna basın. Ardından ekleme isteğinizi uygulamayı seçin ve **OK** tuşuna basın. Bu işlemi her uygulamayı için tekrarlayın. **Canlı TV** ögesini seçin ve **Canlı TV** moduna geçmek için uzaktan kumandadaki **OK** tuşuna veya **Çıkış** tuşuna basın. Kaynak

önceden **Anten, Kablo, Uydu** veya **ATV** dışında bir seçeneğe ayarlanmıştı canlı TV kanallarını izlemek için Kaynak tuşuna basın ve bu seçeneklerden birini ayarlayın. Bağlanan USB cihazlarına göz atmak ve yükülü medya içeriğini TV'de otomatik/görüntülemek için **Multi Medya Oynatıcı** seçin ve **OK** tuşuna basın. Ses dosyaları TV'nin hoparlörleri aracılığıyla veya TV'ye bağlanmış olan hoparlörler sistemi aracılığıyla oynatılabilir. İnternette arama yapmak için bir internet tarayıcı uygulamaya gereklidir. Arama yapın veya Google Play Store uygulamasını çalıştırın, bir tarayıcı bulun ve indirin.

Canlı TV Modu Menü İçeriği

Canlı TV menü seçeneklerini görmek için önce TV'yi Canlı TV moduna geçirin ve ardından **Menu** tuşuna basın. Canlı TV moduna geçmek için **Çıkış Uygulamalar** satırından **Canlı TV** uygulamasını seçebilir ve **OK** tuşuna basabilirsiniz.

Kanallar

Program Rehberi: Elektronik program rehberini açar. Ayarntılı bilgi için **Program Rehberi** bölümüne bakın.

Kanal: Kanal menüsünü açar. Yayın kanallarını aramak için **Kanallar** menüsünü seçeneklerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Kanal bölümüne bakın.

TV Seçenekleri

Kaynak: Giriş kaynakları listesini görüntüler. İsteddiğiniz birini seçin ve bu kaynağa geçmek için **OK** tuşuna basın.

Görüntü: Görüntü menüsünü açar. Ayarntılı bilgi için **Cihaz Tercihleri** bölümüne bakın.

Ses: Ses menüsünü açar. Ayarntılı bilgi için **Cihaz Tercihleri** bölümüne bakın.

Güç

Uyku Zamanlayıcısı: TV'nizin otomatik olarak uykı moduna girmesini istediğiniz bir süre tanımlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Görüntü kapalı: Bu seçeneği seçin ve ekranı kapatmak için **OK** tuşuna basın. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya **TV** üzerindeki bir tuşa basın. Ekranı **Ses Düzeyi +/-**, **Sessiz** ve **Bekleme** tuşları ile açamayacağınızı unutmayın. Bu tuşlar normal şekilde çalışacaktır.

Kapatma Zamanlayıcısı: TV'nizin ne zaman otomatik olarak kapanmasını istediğinizi tanımlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Sinyal Yok Otomatik Kapanma: Ayrılan giriş kaynağından hiçbir sinyal gelmediğinde, TV'nin davranışını ayarlayın. TV'nizin kendini kapatmasını veya devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlamasını istediğiniz bir zaman tanımlayın.

Otomatik Uyku: TV'nizin otomatik olarak uykı moduna girmesini istediğiniz bir bekleme (boşta kalma) süresi tanımlayın. **4 Saat, 6 Saat ve 8 Saat** seçenekleri kullanılabilir. Hiçbir zaman **devre dışı bırakma** olarak ayarlayın.

CiKart: Kullanılan CiKartmın kullanılabılır menü seçeneklerini görüntüler. Bu öğe giriş kaynağı ayanına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Gelişmiş Seçenekler

Bu menünün seçenekleri, seçilen giriş kaynağına bağlı olarak değişebilir ve/veya aktif olmayabilir.

Ses Kanalı: **Ses Kanalı** tercihinizi ayarlayın.

Ses Dili: Ses için dili tercihinizi ayarlayın. Bu öğe giriş kaynağı ayanına bağlı olarak kullanılamayabilir.

İkincil Ses Dili: İkinci ses dili tercihi olarak, listelenmiş dili seçeneklerinden birini ayarlar.

Film Müzikleri: Varsa, film müziği tercihinizi ayarlayın.

Mavi Sessiz: Bu işlevi tercihinize göre açın/kapatın. Açıkken, sinyal alınmadığında ekranda mavi arka plan görüntülenir.

Varsayılan Kanal: Varsayılan bağlantıç kanalı tercihinizi ayarlayın. **Seçim Modu**

Kullanıcı Seçimi olarak ayarlandığında, **Kanalları Göster** seçeneği kullanılabilir duruma gelir. Kanal listesini görmek için seçin ve **OK** tuşuna basın. Bir kanal işaretleyin ve seçim yapmak için **OK** tuşuna basın. Seçilen kanal, TV herhangi bir bekleme modundan çıkıp her açıldığında görüntülenir. **Seçim Modu Son Durum** olarak ayarlanmıştı, izlenen son kanal görüntülenecektir.

Etkileşim Kanalı: Etkileşim Kanalı işlevini açın veya kapatın. Bu özellik

yalnızca İngiltere ve İrlanda'da kullanışlıdır.

MHEG PIN Koruması: MHEG PIN koruma işlevini açın veya kapatın. Bu ayar MHEG uygulamalarının bazılarında erişimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Devre dışı bırakılan uygulamalar doğru PIN girilerek serbest bırakılabilir. Bu özellik yalnızca İngiltere ve İrlanda'da kullanışlıdır.

HBBTV Ayarları

HBBTV Desteği: HBBTV işlevini açın veya kapatın.

İzleme: HBBTV servisleri için davranışa ilişkin tercihlerinizi ayarlayın.

Çerez Ayarları: HBBTV servisleri için çerez ayar tercihlerinizi ayarlayın.

Kalıcı Depolama: Kalıcı Depolama işlevini açın veya kapatın. Açık olarak ayarlanırsa, çerezler TV'nin kalıcı belleğinde son tarihi ile birlikte saklanır.

İzleyen Siteleri Engelle: İzleyen Siteleri Engelle işlevini açın veya kapatın.

Cihaz Kimliği: Cihaz Kimliği işlevini açın veya kapatın.

Cihaz Kimliğini Sıfırla: HBBTV servisleri için cihaz kimliğini sıfırlayın. Onay diyalogu görüntülenir. Devam etmek için OK'e, iptal etmek için Geri'ye basın.

Akı yazı

Analog Altyazı: Bu seçeneği **Kapalı**, **Açık** veya **Sessiz** olarak ayarlayın. Eğer **Sessiz** seçimi yapılırsa, ekranda analog altyazı görüntülenecek,

ancak bu sırada hoparlörlerden ses gelecektir.

Dijital Altyazı: Bu seçeneği **Kapalı** veya **Açık** olarak ayarlayın.

Altyazı Parçaları: Varsa, altyazı parçası tercihlerinizi ayarlayın.

Dijital Altyazı Dili: İlk dijital altyazı dili tercihi olarak, listelenmiş dil seçeneklerinden birini ayarlar.

2. Dijital Altyazı Dili: İkinci dijital altyazı dili tercihi olarak, listelenmiş dil seçeneklerinden birini ayarlar. Eğer **Dijital Altyazı Dili** seçeneğinde seçilen dil kullanılmıyorsa, altyazılar bu dille görüntülenecektir.

Altyazı Tipi: Bu seçeneği **Normal** veya **İşitme Engelli** olarak yapın. Eğer **İşitme Engelli** seçimi yapılırsa, hiç işitmeyen veya işitmede güçlük çeken izleyiciler için, altyazı hizmetleri ek açıklamalar ile sağlanır.

Teletext

Dijital Teletext Dili: Dijital yayınlar için teletext dilini ayarlar.

Kod Çözme Sayfası Dili: Teletext gösterimi için kod çözme sayfasının dilini ayarlar.

BISS Anahtarı: "Biss Şifresi Ekleme" için **Tıklayın** mesajı görüntülenecektir. Bir **biss şifresi** eklemek için **OK** tuşuna basın. **Frekans, Sembol Oranı (KSYM/s), Polarizasyon,**

Program Kimliği ve **CW Şifresi** parametreleri ayarlanabilecektir. Ayarlar tamamlandıktan sonra, **Şifreyi Kaydet** seçeneğini **İşaretleyin** ve **Biss**

şifresini kaydetmek ve eklemek için **OK** tuşuna basın. **Giriş kaynağı Uydu** olarak ayarlanmadysa bu seçeneği kullanılamaz. Kullanılabilir seçenekler, ilk kurulum işlemi sırasında seçilen ülkeye göre değişecektir.

TKGS

Gelişme Modu: Bu seçeneği **Otomatik, Özelleştirilebilir** veya **TKGS** **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Otomatik olarak ayarlanırsa, Ayarlar>Kanal>Kanallar menüsü altındaki lar>Kanal>Kanallar menüsü altındaki **Kanal Değiştirme** ve **Kanal Taşıma, Kanal Düzenleme** ve **Kanal Silme** seçenekleri kullanılamaz. Bu durumda kanal yerlerini değiştiremez, bir kanalı silemez ve kanalın numarasını ya da adını değiştiremezsiniz. Kanal listesi düzenleme kısıtlamalarını kaldırma için bu seçeneği **TKGS** **Kapalı** veya **Özelleştirilebilir** olarak ayarlayın.

TKGS Konum Belirleyici Listesi: "Konum Belirleyici Ekleme" için **Tıklayın** mesajı görüntülenecektir. Bir konum belirleyici eklemek için **OK** tuşuna basın. **Frekans, Sembol Oranı (KSYM/s), Polarizasyon** ve **Program Kimliği** parametreleri ayarlanabilecektir. Ayarlar tamamlandıktan sonra, **Konum Belirleyiciyi Kaydet** seçeneğini **İşaretleyin** ve konum belirleyiciyi kaydetmek ve eklemek için **OK** tuşuna basın.

Tablo Sürümünü Sıfırla: Bir doğrulama mesajı görüntülenecektir, tablo sürümünün sıfırlanmasına devam

etmek için **OK** tuşuna basın. Çıkamak için **İptal**'i seçin.

Tercih Edilen Liste: Kanal listesi tercihlerinizi değiştirin. **HD** ve **SD** seçenekleri kullanılabilir.

Sistem Bilgileri: Mevcut kanalda **Sinyal Seviyesi, Sinyal Kalitesi, Frekans** vb. ayrıntılı sistem bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne Ana Ekrandan veya Canlı TV modunda **TV seçenekleri** menüsünden erişebilirsiniz.

Ağ & İnternet

TV'nizin ağ ayarlarını bu menünün seçeneklerini kullanarak yapılandırabilirsiniz. Aynı zamanda Ana ekranda **Bağlı/Bağlı Değil** simgesini **İşaretleyebilir** ve **Basabilir**siniz.

Ağ Gizlilik İlkesi: Ağ gizlilik ilkesi görüntülenir. Metnin tamamında gezinmek ve okumak için **Yükari** ve **Aşağı** yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Onaylamak için **Kabul Et** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Wi-Fi: Kabloz LAN (WLAN) işlevini kapatır ve açar.

Kullanılabilir Ağlar

WLAN işlevi açıldığında, kullanılabilir kabloz ağlar listelenir. Tüm ağları görüntülemek için **Tümünü gör** öğesini **İşaretleyin** ve **OK** tuşuna basın. Birini seçiniz ve bağlanmak için **OK** tuşuna basın. Seçilen ağın parola korumalı olması durumunda, bu ağa bağlanmak için bir parola girmeniz istenebilir. Ayrıca, ilgili

seenekleri kullanarak yeni ađlar ekleyebilirsiniz.

Diđer Seenekler

Yeni ađ eklemek: SSID'si gizli olan ađları ekleyin.

Tarama her zaman kullanılabilir: WLAN iřlevi kapalı olsa bile konum hizmetinin ve diđer uygulamaların ađları taramasına izin verilirsiniz. Amak ve kapatmak için OK tuřuna basın.

Wow: Bu iřlevi aın ve kapatın. WLAN üzerinden ayarladırma iřlevini TV'nizin kablosuz ađ aracılığıyla aılmasına veya uyandırılmasına olanak sađlar.

Wol: Bu iřlevi aın ve kapatın. LAN üzerinden ayarladırma iřlevini TV'nizin ađ üzerinden aılmasına veya uyandırılmasına olanak sađlar.

Ethernet

Bađlı/Bađlı deđil: Ethernet, IP ve MAC adresleri aracılığıyla internet bađlantısının durumunu grntler.

Proxy ayarları: Tarayıcı için manuel HTTP proxy ayarladırma sađlar. Bu proxy diđer uygulamalar tarafından kullanılamaz.

IP ayarları: TV'nizin IP ayarlarını yapılandırın.

Kanal

Bu mennn ieriđi, seilen giriř seenine ve kanal kurulumunun tamamlanıp tamamlanmadına bađlı olarak deđiřebilir.

Kanallar

Bu mennn seenekleri, giriř kaynađına ve Kanal Kurulum Modu seimine bađlı olarak deđiřebilir veya devre dıř kalabilir.

Giriř Kaynađı - Anten

Kanal Arama: Dijital karsal kanalları aramaya bařlayın. Aramayı iptal etmek iin **Geri** veya **Geri Dn** tuřuna basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir.

Gncelleme Araması: Gncellemeleri arayın. nceden eldenmiř kanallar silinecek, ancak yeni bulunan kanallar kanal listesine eklenecektir.

Tek RF Arama: Sađ/Sol yn tuřlarını kullanarak **RF Kanalı** seiniz. **Seilen kanalın Sinyal Seviyesi** ve **Sinyal Kalitesi** gsterilecektir. Seilen RF kanalında arama bařlatmak için OK tuřuna basın. Bulunan kanallar kanal listesine kaydedilecektir.

Manuel Hizmet Gncellemesi: Manuel hizmet gncellemesini bařlatın.

LCN: LCN tercihinizi ayarlayın. LCN, mevcut yayınları tanımlar bir kanal numarası sırasına (varsa) gre dzenleyen Mantıklı Kanal Numarası sistemidir.

Kanal Tarama Tr: Arama tr tercihinizi ayarlayın.

Kanal Hafızası Tr: Hafıza tr tercihinizi ayarlayın.

Favori Ađ Seimi: Favori ađınızı sein. Bu men seeneđi, birden fazla řebeke bulunuyorsa kullanılabilecektir.

Kanal Atlama: Uzaktan kumandanın **Program +/-** tuřları aracılığıyla kanalları deđiřtirirken atlanacak kanalları ayarlar. Listeden istenilen kanalı/kanalları sein ve seim yapma/seimi kaldırmak için OK tuřuna basın.

Kanal Geiř: Kanal listesinde seilen iki kanalın yerlerini deđiřtirir. Listeden istenilen kanalları sein ve seim yapma için OK tuřuna basın. İkinci kanal seildiđi zaman, bu kanalın yeni birinci kanalın yeri ile deđiřtirilecektir. **Sarı** tuřa basıp semek istediđiniz kanalın numarasını girebilirsiniz. Ardından OK tuřunu sein ve o kanala gitmek için OK tuřuna basın. Bu zellikli etkinleřtirmek için LCN seeneđini **Kapalı** olarak ayarladırma gerekebilir.

Kanal Tařıma: Bir kanalı bařka bir kanalın konumuna tařıyın. Tařımak istediđiniz kanalı sein ve semek için OK tuřuna basın. Ardından ikinci bir kanal için ayarısını yapın. İkinci kanal seildiđinde, **Mavi** tuřa basarsanız ilk seilen kanal o kanalın konumuna tařır. **Sarı** tuřa basıp semek istediđiniz kanalın numarasını girebilirsiniz. Ardından OK tuřunu sein ve o kanala gitmek için OK tuřuna basın. Bu zellikli etkinleřtirmek için LCN seeneđini **Kapalı** olarak ayarladırma gerekebilir.

Kanal Dzenleme: Kanal listesindeki kanalları dzenler. Seili kanalın adını dzenleyin ve varsa o kanalla ilgili **Ađ Adı**, **Kanal Tipi** ve **Frekans** bilgilerini grntleyin. Kanala bađlı olarak diđer seenekler de dzenlenebilir. Vurgulanan kanal dzenlemek için OK tuřuna veya

Sarı tuřa basın. Seilen kanal silmek için **Mavi** tuřa basabilirsiniz.

Kanal Silme: Listeden istenilen kanalı/kanalları sein ve seim yapma/seimi kaldırmak için OK tuřuna veya **Sarı** tuřa basın. Ardından seilen kanalı/kanalları silmek için **Mavi** tuřa basabilirsiniz.

Kanal Listesini Silme: Kanal listesinde kayıtlı tm kanalları silin. Onay iin bir diyalog grntlenecektir. OK seeneđini iřaretleyin ve ilerlemek iin OK tuřuna basın. **İptal** seeneđini iřaretleyin ve iptal etmek iin OK tuřuna basın.

Giriř Kaynađı - Kablo

Kanal Arama: Dijital kablo kanalları aramaya bařlayın. Eđer varsa, operatr seenekleri listelenecektir. Dilediđiniz birini sein ve OK tuřuna basın. **Arama Modu**, **Frekans** ve **řebeke Kimliđi** seenekleri kullanılabilir. Bu seenekler, operatre ve **Arama Modu** seimlerine bađlı olarak deđiřlik gsterebilir. Diđer seenekleri nasıl ayarladırmađını bilmiyorsanız, **Arama Modu** ayarını **Tam** olarak yapın. **Tarama seeneđini vurgulayın ve taramayı bařlatmak için OK veya Sađ yn tuřuna basın.** Aramayı iptal etmek iin **Geri**/Geri Dn tuřuna basabilirsiniz. Arama sırasında bulunan kanallar, kanal listesine kaydedilecektir.

Tek RF Arama: Frekans deđerini girin. **Seilen Frekansın Sinyal Seviyesi** ve **Sinyal Kalitesi** gsterilecektir. Tarama seeneđini vurgulayın ve taramayı bařlatmak için OK veya **Sađ yn tuřuna** basın. Bulunan kanallar kanal listesine kaydedilecektir.

LCN: LCN tercihinizi arayayın. LCN, mevcut yayınları tannabilir bir kanal numarası sırasına (varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Numarası sistemidir.

Kanal Tarama Türü: Arama türü tercihinizi arayayın.

Kanal Hafızası Türü: Hafıza türü tercihinizi arayayın.

Favori Ağ Seçimi: Favori ağını seçin. Bu menü seçeneği, birden fazla şebeke bulunuyorsa kullanılabilir. İlk kurulum işlemi sırasında seçilen ülkeye bağlı olarak bu seçenek kullanılamaz.

Kanal Atlama: Uzaktan kumandanın Program +/- tuşları aracılığıyla kanalları değiştirirken atlanacak kanalları ayarlar. Listedten istenilen kanalı/kanalları seçin ve seçim yapmak/seçimi kaldırmak için OK tuşuna basın.

Kanal Geçiş: Kanal listesinde seçilen iki kanalın yerlerini değiştirir. Listedten istenilen kanalları seçin ve seçim yapmak için OK tuşuna basın. İkinci kanal seçildiği zaman, bu kanalın yerini birinci kanalın yerini değiştirir. **Sarı** tuşa basıp seçmek istediğiniz kanalın numarasını girebilirsiniz. Ardından OK tuşuna basın ve o kanala gitmek için OK tuşuna basın. Bu özelliği etkinleştirmek için LCN seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlamaz gerekebilir.

Kanal Taşıma: Bir kanal başka bir kanalın konumuna taşıyın. Taşımacı istediğiniz kanalı seçin ve seçmek için OK tuşuna basın. Ardından ikinci bir kanal için aynıysını yapın. İkinci kanal seçildiğinde, **Mavi** tuşa basarsanız ilk seçilen kanal o kanalın konumuna taşıyın. **Sarı** tuşa basıp

seçmek istediğiniz kanalın numarasını girebilirsiniz. Ardından OK tuşuna basın ve o kanala gitmek için OK tuşuna basın. Bu özelliği etkinleştirmek için LCN seçeneğini **Kapalı** olarak ayarlamaz gerekebilir.

Kanal Düzenleme: Kanal listesindeki kanalları düzenler. Seçili kanalın adını düzenleyin ve o kanalla ilgili **Ağ Adı**, **Kanal Tipi**, **Frekans**, **Modülasyon** ve **Sembol Hızı** bilgilerini görüntüleyin. Kanala bağlı olarak diğer seçenekler de düzenlenebilir. Vurgulanan kanalı düzenlemek için OK tuşuna veya **Sarı** tuşa basın. Seçilen kanalı silmek için **Mavi** tuşa basabilirsiniz.

Kanal Silme: Listedten istenilen kanalı/kanalları seçin ve seçim yapmak/seçimi kaldırmak için OK tuşuna veya **Sarı** tuşa basın. Ardından seçilen kanalı/kanalları silmek için **Mavi** tuşa basabilirsiniz.

Kanal Listesi Silme: Kanal listesinde kayıtlı tüm kanalları silin. Onay için bir diyalog görüntülenecektir. OK seçeneğini işaretleyin ve ilerlemek için OK tuşuna basın. **İptal** seçeneğini işaretleyin ve iptal etmek için OK tuşuna basın.

Giriş Kaynağı - Uydu

Yeniden Uydu Arama: Anten seçim ekranından başlayarak bir uydu taraması başlatın. Bu arama seçeneği tercih edildiği zaman, bazı arama konfigürasyonları kullanılamayacak ve bu nedenle ilk kurulum işlemi sırasında yaptığınız tercihler değiştirilemeyecektir.

Genel Uydu kanalı: kurulum modu için **SatcoDX** Tarama seçeneği burada da

mevcut olabilir. İlgili sdx dosyasını bir USB depolama cihazının kök dizinine kopyalayın ve TV nize bağlayın. Bu seçeneği işaretleyin ve OK tuşuna basın. **SatcoDX** indir seçeneği işaretlenecektir, devam etmek için OK tuşuna basın. Sonraki

ekranda bağlanan USB bellek cihazından sdx dosyasını seçin ve OK tuşuna basın. Uydu seçimi ekranı görünecektir. İlk uydu seçeneğinin durumu **Açık** olarak görüntülenecektir. Uydu seçeneğini vurgulayın ve OK tuşuna basın. Sistemizin ve doğru uyduya karşılık gelen parametreleri arayayın ve uydu seçim ekranında dönmek için **Geri/Geri** Dön tuşuna basın. **SatcoDX** kanal listesi kurulumuna devam etmek için **İleri** seçeneğini vurgulayın ve OK tuşuna basın. **SatcoDX** kurulumu için seçilen uydu doğru değilse, ekranda bir uyarı diyalogu görüntülenecektir. Seçilebilecek uydu / uydular listelenecektir. Diyalog kutusunu kapatmak için OK tuşuna basın ve uydu seçim ekranına dönmek için **Geri/Geri** Dön tuşuna basın. Ardından uyduyu uygun şekilde ayarlayın.

Uydu Ekleme: Uydu ekler ve bir uydu araması yapar. Bu menü seçeneği **Kanal Kurulum Modu**, **Genel Uydu** olarak ayarlanmaz aktif hale gelecektir.

Uydu Güncelleme: Önceki aramayı aynı ayarlar ile tekrarlayarak güncellemeleri arar. Bu ayarları konfigürasyonunu arama öncesinde de yapabilirsiniz. **Eğer Kanal Kurulum Modu** Tercih Edilen Uydu olarak ayarlandıysa, mevcut servislerle bağlı olarak bu seçenek farklı adlandırılabilir. Uyduyu işaretleyin ve detaylı

uydu parametrelerinin konfigürasyonu için OK tuşuna basın. Ardından uydu seçim ekranına dönmek için **Geri/Geri** Dön tuşuna basın. **İleri** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için OK tuşuna basın.

Uydu Manuel Ayarlama: Manuel bir uydu araması başlatır. Uyduyu işaretleyin ve detaylı uydu parametrelerinin konfigürasyonu için OK tuşuna basın. Ardından **İleri** seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için OK tuşuna basın.

Favori Ağ Seçimi: Favori ağını seçin. Bu menü seçeneği, birden fazla şebeke bulunuyorsa kullanılabilir. İlk kurulum işlemi sırasında seçilen ülkeye bağlı olarak bu seçenek kullanılamaz.

Kanal Atlama: Uzaktan kumandanın Program +/- tuşları aracılığıyla kanalları değiştirirken atlanacak kanalları ayarlar. Listedten istenilen kanalı/kanalları seçin ve seçim yapmak/seçimi kaldırmak için OK tuşuna basın.

Kanal Geçiş: Kanal listesinde seçilen iki kanalın yerlerini değiştirir. Listedten istenilen kanalları seçin ve seçim yapmak için OK tuşuna basın. İkinci kanal seçildiği zaman, bu kanalın yerini birinci kanalın yerini değiştirir. **Sarı** tuşa basıp seçmek istediğiniz kanalın numarasını girebilirsiniz. Ardından OK tuşuna basın ve o kanala gitmek için OK tuşuna basın.

Kanal Taşıma: Bir kanal başka bir kanalın konumuna taşıyın. Taşımacı istediğiniz kanalı seçin ve seçmek için OK tuşuna basın. Ardından ikinci bir kanal için aynıysını yapın. İkinci kanal seçildiğinde,

Mavi tuşa basarsanız ilk seçilen kanal o kanalın konumuna taşınır. **Sarı** tuşa basıp seçmek istediğiniz kanalın numarasını girebilirsiniz. Ardından **OK** tuşuna seçin ve o kanala gitmek için **OK** tuşuna basın.

Kanal Düzenleme: Kanal listesindeki kanalları düzenleyin. Seçti kanalın adını ve kanal numarasını düzenleyin ve varsa o kanala ilgili **Ağ Adı**, **Kanal Tipi** ve **Frekans** bilgilerini görüntüleyin. Kanala bağlı olarak diğer seçenekler de düzenlenebilir. Vurgulanan kanalı düzenlemek için **OK** tuşuna veya **Sarı** tuşa basarsınız. Seçilen kanalı silmek için **Mavi** tuşa basabilirsiniz.

Kanal Silme: Listedен istenilen kanalı/kanalları seçin ve seçim yapmak/seçimi kaldırmak için **OK** tuşuna veya **Sarı** tuşa basın. Ardından seçilen kanalı/kanalları silmek için **Mavi** tuşa basabilirsiniz.

Kanal Listesini Silme: Kanal listesinde kayıtlı tüm kanalları silin. Onay için bir diyalog görüntülenecektir. **OK** seçeneğini işaretleyin ve ilerlemek için **OK** tuşuna basın. **İptal** seçeneğini işaretleyin ve iptal etmek için **OK** tuşuna basın.

Not: Operatör seçimine ve operatörle ilgili arayara bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir ve gri görünebilir. **TKGS** kurulumu yapıyorsanız, **TV** seçenekleri > **Gelişmiş Seçenekler** > **TKGS menüsündeki Çalışma Modu** seçeneğini kullanarak kanal listesinin yapılandırma kısıtlamalarını kaldırabilirsiniz. Kanal listesi yapılandırmasını etkinleştirmek için bu seçeneği **TKGS** Kapalı veya **Özelleştirilebilir** olarak ayarlayın.

Kanal Kurulum Modu

Bu seçeneği **Tercih Edilen Uydular** veya **Genel Uydular** olarak ayarlayabilirsiniz. Burada seçilen seçeneğe bağlı olarak kanal listesi de değişecektir. İsteddiğiniz uydudaki kanalları izleyebilmemiz için bu seçeneğin buna göre seçilmesi gerekmektedir. Operatör kurulumu yapıyorsanız, operatör kanallarını izlemek için **Tercih Edilen Uydular** seçeneğini ayarlayın. Normal bir kurulum yapıyorsanız, diğer uydular kanallarını izlemek için **Genel Uydular** seçeneğini ayarlayın.

Otomatik Kanal Güncelleme

Otomatik kanal güncelleme işlevini açar veya kapatır.

Kanal Güncelleme Mesajı

Kanal güncelleme mesajı işlevini açar veya kapatır.

Yetişkin Kontrolleri

(*) Bu menüye girmek için, önce PIN girilmelidir. İlk Kurulum işlemleri sırasında tanımladığınız PIN kodunu kullanın. PIN'i ilk kurulumdan sonra değiştirdiyse, bu PIN'i kullanın. İlk kurulum sırasında yaptığınız seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamaz ya da farklı seçenekler bulunabilir. Kanal kurulumu tamamlanmamış ve hiçbir kanal kurulmamışsa bu menünün içeriği görüntülenmeyecektir.

Kanal Engelleme: Kanal listesinden engellenmiş kanalları/kanalları seçin. Bir kanalı işaretleyin ve seçim yapmak/seçimi kaldırmak için **OK** tuşuna basın. Engellenmiş bir kanalı izlemek için, önce PIN girilmesi gereklidir.

Program Kısıtlamaları: Programlar ile yayınlanan yaş sınıflandırmaları bilgilerine göre programları engeller. Bu menü seçeneklerini kullanarak kısıtlamaları açabilir veya kapatabilir, sensör sistemlerini, kanal listesi ve diğer sistemleri, diğer uydular kanallarını ayarlayabilir ve sansürüz programları engelleyebilirsiniz.

Giriş Engelleme: Seçilen giriş kaynağının içeriklerine erişimi engeller. İsteddiğiniz giriş seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basarak seçim yapın/seçimi kaldırın. Engellenmiş bir giriş geçiş yapmak için önce PIN girilmesi gerekir.

PIN Değiştirme: İlk kurulum sırasında tanımladığınız PIN kodunu değiştirin. Bu seçeneği işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Önce mevcut PIN'i girmeniz gerekir. Ardından yeni PIN giriş ekranı görüntülenecektir. Doğrulamak için yeni PIN'i iki kez girin.

Açık Kaynak Lisansları

Açık Kaynak Yazılımı lisans bilgilerini görüntüler.

Hesaplar ve Oturum Açma

Bu seçeneği vurgulayın ve **Google** hesabınızda oturum açmak için **OK** tuşuna basın. **Google** hesabınız ile oturum açtığınız takdirde aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Google: Veri senkronizasyonu tercihlerinizi yapılandırabilir veya kayıtlı hesabınızı **TV'den** kaldırma seçebilirsiniz. **Senkronize edilen uygulamaları seç** bölümünde listelenen bir servisi vurgulayın ve veri senkronizasyonu etkinleştirin/devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın. Etkin duruma alınmış tüm servisleri bir seferde

senkronize etmek için **Şimdi senkronize et** seçeneğini işaretleyiniz ve **OK** tuşuna basın.

Hesap ekleme: Oturum açarak mevcut hesaplara yeni bir tane ekleyin.

Uygulamalar

Bu menüde bulunan seçenekleri kullanarak, **TV'nizin** uygulamalarını yönetebilirsiniz.

Son Açılan Uygulamalar

Son açılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. **TV'nizde** yüklü olan tüm uygulamaları görmek için **Tüm uygulamaları** gör seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine basın. İhtiyaç duyduğukları depolama alanı miktarı da görüntülenecektir. Uygulamanın sürümünü görebilir, uygulamayı açabilir veya çalışmasını durdurabilir, indirilen bir uygulamayı kaldırabilir, izinleri görebilir ve açıp kapatabilir, bildirimleri açıp kapatabilir ve verileri ve ön belleği temizleyebilirsiniz. Mevcut seçenekleri görmek için uygulamayı işaretleyin ve **OK** tuşuna basın.

Bir uygulamanın saklama konumunu değiştirme

TV'nizin saklama kapasitesini arttırmak için önceden depolama cihazı olarak **USB depolama** cihazına format attıysanız, uygulamayı bu cihaza taşıyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, **Ayarlar>Cihaz Tercihleri** menüsünde **Depolama** bölümüne bakın.

Taşımak istediğiniz uygulamaya dokunup ve kullanılabılır seçenekleri görmek için

OK tuşuna basın. Ardından **Kullanılan depolama** seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın. Seçilen uygulamaya uygunsu, saklanacak bu uygulama için USB depolama cihazınızın uygun bir seçenek olarak görünüştü. Bu seçeneği vurgulayın ve uygulamayı taşımak için **OK** tuşuna basın.

Bağlı USB depolama cihazına taşınan uygulamaların cihazın bağlantısı kesildiğinde kullanılamayacağını unutmayın. Ve çıkarılabilir depolama cihazı olarak TV'nizle birlikte bu cihaza formatarsanız, ilgili seçeneği kullanarak uygulamayı yedeklemeyi unutmayın. Aksi halde, bu cihazda saklanan uygulamalar formattan sonra kullanılamaz. Daha fazla bilgi için, **Ayarlar>Cihaz Tercihleri** menüsünde **Depolama** bölümüne bakın.

İzinler

Uygulama izinlerini ve diğer bazı özelliklerini yönetir.

Uygulama izinleri: Uygulamalar izin türü kategorilerine göre sıralanacaktır. Uygulamalar için izniler/bu kategorilerden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Özel uygulamalar erişimi: Bazı uygulamalar özelliklerini ve özel iznileri yapılandırın.

Güvenlik ve kısıtlamalar: Google Play Store dışında başka kaynaklardan uygulamaların kurulumuna izin verilebilir veya kısıtlanabilir.

Cihaz Tercihleri

Hakkında: Sistem güncellemelerini kontrol edin, cihazın adını değiştirin, TV

Ardından tarih, saat, saat dilimi ve saat formatı seçeneklerini ayarlayın.

Zamanlayıcı

Açılma Zamanı Türlü: TV'nizi kendi kendine açılacak şekilde ayarlayın. Açılma zaman ayarının yapılabilmesi için, bu seçeneği **Açık** veya **Bir kez** olarak, devre dışı bırakmak için ise **Kapalı** olarak ayarlayın. Eğer **Bir kez** seçeneği ayarlanırsa, TV aşağıda açıklanan **Zaman ayarı** seçeneğinde tanımlanan zamanda sadece bir kez açılacaktır.

Otomatik Açılma Zamanı: Sadece **Açılma Zaman Ayarı** etkin durumda getirilmişse kullanılabilir. Yön tuşlarını kullanarak TV'nizin bekleme modundan açılması için istediğiniz zamanı ayarlayın ve yeni ayarlanan bu zamanı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Kapanma Zamanı Türlü: TV'nizi kendi kendine kapanacak şekilde ayarlayın. Kapanma zaman ayarının yapılabilmesi için, bu seçeneği **Açık** veya **Bir kez** olarak, devre dışı bırakmak için ise **Kapalı** olarak ayarlayın. Eğer **Bir kez** seçeneği ayarlanırsa, TV aşağıda açıklanan **Zaman ayarı** seçeneğinde tanımlanan zamanda sadece bir kez kapanacaktır.

Otomatik Kapanma Zamanı: Sadece **Kapanma Zaman Ayarı** etkin durumda getirilmişse kullanılabilir. Yön tuşlarını kullanarak TV'nizin bekleme moduna geçmesi için istediğiniz zamanı ayarlayın ve yeni ayarlanan bu zamanı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Dil Tercihinizi ayarlar.

Klavye: Klavye türünü seçin ve klavye ayarlarını yönetin.

Girişler: Bir giriş terminalini gösterin veya gizleyin, bir giriş terminali için etiket değiştirin ve HDMI CEC (Tüketici Elekroniği Kontrolü) işlevi için seçenekleri yapılandırın ve CEC cihazı listesini görüntüleyin.

Güş

Uyku Zamanlayıcısı: TV'nizin otomatik olarak uykuya girmesini istediğiniz bir süre tanımlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Görüntü Kapalı: Bu seçeneği seçin ve ekranı kapatmak için **OK** tuşuna basın. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki bir tuşa basın. Ekranı **Ses Düzeyi +/-**, **Sessiz** ve **Bekleme** tuşları ile açamayacağınızı unutmayın. Bu tuşlar normal şekilde çalışacaktır.

Kapatma Zamanlayıcısı: TV'nizin ne zaman otomatik olarak kapanmasını istediğini tanımlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Sinyal Yok Otomatik Kapanma: Ayarlanan giriş kaynağının hiçbir sinyal gelmediğinde, TV'nin davranışını ayarlayın. TV'nin kendini kapatmasını veya devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlamasını istediğiniz bir zaman tanımlayın.

Otomatik Uyku: TV'nizin otomatik olarak uykuya girmesini istediğiniz bir bekleme (boşta kalma) süresi tanımlayın. **4 Saat, 6 Saat ve 8 Saat**

seenekleri kullanilabilir. Hibir zaman devre dıřı bırakma seeneđini ayarlayın.

Görüntü

Görüntü Modu: Tercihlerinize ya da gerekliliklere uyması için resim modunu ayarlayabilirsiniz. Görüntü modu aşağıdaki seeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: **Standart**, **Canlı**, **Spor**, **Film** ve **Oyun**.

Dolby Vision Modları: Dolby Vision içeriđi tespit edilirse, diđer görüntü modları yerine Dolby Vision Parlak, Dolby Vision Karanlık ve **Dolby Vision Canlı** görüntü modu seenekleri mevcut olacaktır.

Arka Iřık Parlaklık, Kontrast, Renk, Ton, Keskinlik ayarları seilen görüntü moduna göre yapılacaktır.

Dolby Vision Bildirim: Dolby Vision içeriđi için bildirim görünüm tercihinizi ayarlayın. Aıldığında Dolby Vision içeriđi tespit edilirse ekranda Dolby Vision logosu görüntülenir.

Otomatik Arka Iřık: Otomatik arka ıřık tercihinizi ayarlayın. **Kapalı**, **Düşük**, **Orta** ve **Eko** seenekleri mevcut olacaktır. Devre dıřı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Arka Iřık: Ekranın arka ıřık seviyesini manuel ayarlayın. Bu öge, **Otomatik Arka Iřık Kapalı** olarak ayarlanmadığında kullanılamaz.

Parlaklık: Ekranın parlaklık deđerlerini ayarlar.

Kontrast: Ekranın kontrast deđerlerini ayarlar.

Renk: Ekranın renk doęunluđu deđerlerini ayarlar.

TON: Ekranın Renk tonu deđerlerini ayarlar.

Keskinlik: Ekranda görüntülenen cisimlerin keskinlik deđerini ayarlar.

Gama: Gama tercihinizi ayarlayın. **Koyu**, **Orta** ve **Parlak** seenekler mevcut olacaktır.

Renk Sıcaklıđı: Renk sıcaklıđı tercihinizi ayarlayın. **Kullanıcı**, **Soğuk**, **Standart** ve **Sıcak** seenekleri mevcut olacaktır. Manuel olarak kırmızı, yeřil ve mavi kazanım deđerlerini ayarlayabilirsiniz. Bu deđerlerden biri manuel olarak deđiřtirilirse, daha önce **Kullanıcı** olarak ayarlanmadysa, **Renk Sıcaklıđı** seeneđi **Kullanıcı** olarak deđiřtirilecektir.

Ekrın Modu: Ekranın en-boy oranını ayarlar. Tercihinize göre önceden tanımlanmış seeneklerden birini sein.

HDR: HDR iřlevini açar veya kapatır. HDR içeriđi algılanırsa bu öge kullanılabilir.

Geliřmiř Video

DNR: Dinamik Gürültü Azaltma (Dynamic Noise Reduction, DNR) dijital veya analog sinyallerdeki gürültüyü azaltma iřlemidir. DNR tercihinizi **Düşük**, **Orta**, **Güçlü**, **Otomatik** olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın.

MPEG NR: MPEG Gürültü Azaltma hatlar etrafındaki blok gürültüsünü ve arka plandaki gürültüyü temizler. MPEG NR tercihinizi **Düşük**, **Orta**,

Güçlü olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın.

Maks Canlı: Kontrast ve renk algısını ayarlar, temel olarak Standart Dinamik Aralık görüntüsünü Yüksek Dinamik Aralık görüntüsüne dönüřtürür. Et-kinleřtirmek için **Aık** olarak ayarlayın.

Uyarılamalı Luma Kontrolü: Uyarılamalı Luma Kontrolü daha derin siyah ve daha parlak beyaz algısı sađlamak için kontrast ayarlarını içerik histogramına göre genel olarak ayarlar. Adaptive Luma Control tercihinizi **Düşük**, **Orta**, **Güçlü** olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın.

Lokal Kontrast Kontrolü: Lokal kontrast kontrolü her bir çerçeveyi önceden tanımlanmış küçük bölgelere ayırır ve her bir bölge için bağımsız kontrast ayarları uygulamaya olanadı sađlar. Bu algoritma ince detayları iyileřtirir ve daha iyi bir kontrast algısı sađlar. Herhangi bir detay kaybı olmadan koyu ve parlak alanları iyileřtirmek daha yüksek derinlik izlenimini sađlar. Lokal Kontrast Kontrolü tercihinizi **Düşük**, **Orta**, **Yüksek** olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın.

Ten Rengi: Ten rengi parlaklıđını ayarlar. Tercihinizi **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın. Devre dıřı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın. **DI Film Modu:** 24 fps film içeriđi için 3:2 veya 2:2 ölçü tespiti sađlayan iřlevdir ve bu küültme yöntemlerinin

neden olduđu yan etkilere (gemeli tarama etkisi veya titreřim) iyileřtirir.

DI Film Modu tercihinizi Otomatik olarak ayarlayın veya **Kapalı** olarak ayarlayarak kapatın. **Oyun Modu** veya **PC Modu** aksa bu öge kullanılamaz.

Mavi Uzatma: İnsan gözü daha soğuk beyazları daha parlak beyaz olarak algılar. Mavi Uzatma özelliđi orta-yüksek gri seviyelerindeki Beyaz dengisini daha soğuk bir renk sıcaklıđına getirir. Mavi Streç iřlevini açın veya kapatın.

Oyun Modu: Oyun modu yüksek çerçeve hızlarına sahip olan oyunların hızına uyulması için bazı resim iřlemleri algoritmalarını kapatır. Oyun Modu iřlevini açın veya kapatın.

ALLM: ALLM (Otomatik Düşük Geikme Modu) iřlevi, oynatma içeriđine bađlı olarak TV'nin düşük geikme ayarlarını etkinleřtirmesini veya devre dıřı bırakmasını sađlar. Bu seeneđi vurgulayın ve ALLM iřlevini açmak ya da kapatmak için **OK** tuřuna basın.

PC Modu: PC Modu sinyal tipinin olduđu gibi kalmasını sađlamak için bazı resim iřleme algoritmalarını kapatır. Özellikle RGB giriřler için yararlı olabilir. PC Modu iřlevini açın veya kapatın.

Kontrast Azaltma: Düşük küültürölü ieriklerde ve otomatik akıř hizmetlerinde kontrast etkilerini azaltacaktır. Tercihinizi **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın. Devre dıřı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

MJC: Daha kaliteli ve daha seçilebilir hareketli görüntü elde edilemek için, bu özellik sayesinde televizyonun görüntü ayarları hareketli görüntüler için en iyi hale getirilebilir. Bu seçeneği vurgulayın ve kullanılabılır uygulamaları görmek için OK tuşuna basın. **Efekt, Tanıtım Bölümü,** ve **Tanıtım** seçenekleri kullanılabilir. **MJC** işlevini etkinleştirilmek için **Efekt** seçeneğini **Düşük, Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın. Etkinleştirildiğinde, **Tanıtım Bölümü** ve **Tanıtım** seçenekleri kullanılabilir hale gelir. **Tanıtım Bölümü** seçeneğini vurgulayıp OK tuşuna basarak tercihinizi ayarlayın. **Tüm, Sağ ve Sol** seçenekleri kullanılabilir. **Tanıtım** seçeneğini vurgulayıp OK tuşuna basarak tanıtım modunu aktif hale getiriniz. Tanıtım konumu etkin ekran ikiye bölünür, birinde **MJC** etkinliği görüntülenirken, diğer ekranda TV ekranı için normal ayarlar görüntülenir. **Tanıtım Bölümü** seçeneği Tüm olarak ayarlanmışsa, her iki taraf da **MJC** etkinliğini görüntüler.

HDMI RGB Gamı: Bu ayar, HDMI kaynağındaki giriş RGB sinyali aralığına göre ayarlanmalıdır. Sınırlı aralık (16-235) veya tam aralık (0-255) olarak seçilebilir. HDMI RGB aralığı tercihinizi ayarlayın. **Otomatik, Tam** ve **Sınırlı** seçenekleri mevcuttur. Giriş kaynağı HDMI olarak ayarlanmadıysa bu öge kullanılamaz.

Düşük Mavi Işık: Elektronik cihaz ekranları, göz yorgunluğuna neden olabilecek ve zamanla göz sorunlarına yol açabilecek mavi ışık yayar. Mavi ışığın etkisini azaltmak için tercihinizi **Düşük, Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Renk Alanı: TV ekranızda görüntülenen renk aralığını ayarlamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Açık olarak ayarlandığında, renkler kaynak sinyale göre ayarlanır. **Otomatik** olarak ayarlandığında TV, kaynak sinyal tipine göre bu işlevi dinamik olarak açık veya kapalı olarak ayarlamaya karar verir. **Kapalı** olarak ayarlandığında, TV'nin maksimum renk kapasitesini varsayarak renk kullanılır.

Renk Ayarlayıcı: Daha canlı ve daha doğal bir görüntü elde etmek için kırmızı, yeşil, mavi, cyan, magenta, sarı ve cilt rengi (ten rengi) için renk doygunluğu, ton, parlaklık değerleri ayarlanabilir. **Ton, Renk, Parlaklık, Ofset ve Kazanç** değerlerini manuel olarak ayarlayın. Etkinleştir seçeneğini vurgulayın ve bu işlevi açmak için OK tuşuna basın.

11 Noktalı Beyaz Dengesi Düzeltme: Beyaz dengesi özelliği ayrıntılı gri seviyelerinde TV renk sıcaklığı değerlerini kalibre eder. Görsel olarak veya ölçüm yoluyla, gri ölçeğinin homojenliği iyileştirilebilir. Kırmızı, Yeşil, Mavi renklerin gücünü ve Kazanç değerini manuel olarak ayarlayın. Etkinleştir seçeneğini vurgulayın ve bu işlevi açmak için OK tuşuna basın.

Varsayılanlara Sıfırla: Video ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.

Not: Ayarlanan giriş kaynağına bağlı olarak bazı menü seçenekleri mevcut olmayabilir.

Ses

Sistem Sesleri: Sistem sesleri, TV ekranı üzerinde gezinirken ya da nesneleri seçerken çıkan seslerdir. Bu seçeneği vurgulayın ve bu işlevi açmak ya da kapatmak için OK tuşuna basın.

Ses Stili: Kolay ses ayarı için önceden ayarlanmış bir ayar seçebilirsiniz. **Kulancı, Standart, Canlı, Spor, Film, Müzik ve Haber** seçenekleri mevcuttur. Ses ayarları, seçilen ses stiline göre ayarlanacaktır. Seçime bağlı olarak bazı diğer ses seçenekleri kullanılamayabilir.

Balans: Hoparlörler ve kulaklıklar için sol ve sağ ses dengesini ayarlar. **Surround Ses:** Çevresel ses özelliğini açın veya kapatın.

Ekolayzer Detayları: Ekolayzer değerlerini tercihinize göre ayarlayın. **Hoparlörlerde Geckime:** Hoparlörler için geckime değerini ayarlayın.

eARC: eARC tercihinizi ayarlayın. **Kapalı ve Otomatik** seçenekleri kullanılabilir. Devre dışı bırakmak için **Kapalı** olarak ayarlayın.

Dijital Çıkış: Dijital ses çıkışı tercihinizi ayarlayın. **Otomatik, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus ve Dolby Digital** seçenekleri mevcut olacaktır. Tercih ettiğiniz seçeneği vurgulayın ve ayarlamak için OK tuşuna basın.

Dijital Çıkışta Geckime: Dijital çıkış geckime değerini ayarlar.

Otomatik Ses Düzeyi Kontrolü: Otomatik Ses Kontrolü ile, TV'yi ani ses seviyesi farklılıklarını otomatik olarak ayarlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Genellikle reklamların başlarında veya kanalları değiştirirken, OK tuşuna basarak bu seçeneği açın/kapatın.

Alt Karma Modu: Çok kanallı ses sinyallerini iki kanallı ses sinyallerine dönüştürmek için tercihinizi ayarlayın. Seçenekleri görmek ve ayarlamak için OK tuşuna basın. **Stereo ve Surround** seçenekleri mevcut olacaktır. Tercih ettiğiniz seçeneği vurgulayın ve ayarlamak için OK tuşuna basın.

Dolby Ses İşleme: Dolby Ses İşleme ile TV'nizin ses kalitesini yükseltebilirsiniz. Seçenekleri görmek ve ayarlamak için OK tuşuna basın. Diğer bazı ses seçenekleri kullanılamayabilir ve burada yapılan ayarlara bağlı olarak gri renkte görünebilir.

Dolby Ses İşleme: Bu seçeneği vurgulayın ve bu işlevi açmak/kapatmak için OK tuşuna basın.

Ses Modu: **Dolby Ses İşleme** seçeneği açıkça, **Ses Modu** seçeneği ayarlanabilecektir. **Ses Modu** seçeneğini vurgulayın ve önceden ayarlanmış ses modlarını görmek için OK tuşuna basın. **Oyun, Film, Müzik, Haberler, Stadyum ve Akıllı** seçenekleri mevcuttur. Tercih ettiğiniz seçeneği vurgulayın ve ayarlamak için OK tuşuna basın.

Dolby Atmos: TV'niz Dolby Atmos teknolojisini desteklemektedir. Bu te-

koloji sayesinde ses üç boyutlu alan-
da hareket eder, böylece aksiyonun
içindeymiş gibi hissedersiniz. Giriş
ses bit akışı Atmos ise en iyi deneyimi
yaşarsınız. **OK** tuşuna basarak bu
seçeğini açın/kapatın.

Varsayımlara Sıfırla: Ses ayarlarını
fabrika ayarlarına sıfırlar.

Depolama: TV'nin ve varsa bağlı ci-
hazların toplam depolama alanı durumunu
görmüleyin. Kullanım bilgileriyle ilgili
ayrıntılı bilgileri görmek için Vurgulayın
ve **OK** tuşuna basın. Ayrıca depolama
cihazı olarak bağlı USB depolama ci-
hazlarını çıkarma ve kurulumunu yapma
seçeğini de olacaktır.

Çıkarma: İçeriğin güvenliğini sağlamak
için, TV'nizden çekmeden önce USB
depolama cihazınızı çıkartın.

**Depolama cihazı olarak silme ve
format atma:** TV'nizin depolama
kapasitesini artırmak için bağlı USB
depolama cihazını kullanabilirsiniz. Bunu
yapıptan sonra, bu cihaz yalnızca TV
ile birlikte kullanılır. Ekrandaki talimatları
takip edin ve devam etmeden önce
ekranda görüntülenen bilgileri okuyun.

Not: Bağlanmış cihazın biçimlendirilmesi
durumunda üzerinde bulunan tüm
veriler silinecektir. Cihazı formatlamaya
devam etmeden önce, saklamak
istediğiniz dosyaları yedekleyin.

**Çıkartılabilir depolama cihazı olarak
silme ve format atma:** Depolama
cihazı olarak USB depolama cihazınıza
önceden format attıysanız, yalnızca
TV'nizle birlikte kullanılacaktır. Başka

cihazlarla birlikte kullanmak üzere
tekrar format atmak için bu seçeneği
kullanın. Format atma işlemine devam
etmeden önce, cihazındaki verileri
Yedeklemeleri yedekle seçeneğini
kullanarak TV'nizin dahili belleğine ya
da başka bir USB depolama cihazına
yedeklemeyi deneyebilirsiniz. Aksi
halde, format işleminden sonra bazı
uygulamalar düzgün çalışmayabilir.
Ekrandaki talimatları takip edin
ve devam etmeden önce ekranda
gösterilen bilgileri okuyun.

Not: Bağlanmış cihazın biçimlendirilmesi
durumunda üzerinde bulunan tüm
veriler silinecektir. Cihazı formatlamaya
devam etmeden önce, saklamak
istediğiniz dosyaları yedekleyin.

Mevcut seçepleri görmek için, USB
cihazınızı TV'nize bağladıktan sonra
Açılış Ekrandaki **Bildirimler** bölümüne
de gidebilirsiniz. Bağlı USB cihazınızla
ilgili bildirilen vurgulayın ve **OK** tuşuna
basın.

Gözetme: Depolama menüsünü açar.
**Depolama cihazı olarak kurulumu
yapma:** Yukarıda açıklanan **Depolama
cihazı olarak silme ve format atma** ile
aynı işleve sahiptir.

Çıkarma: Yukarıda açıklandığı gibidir.
Ana Ekran: Ana Ekranınızı özelleştirin.
Ana ekranda görüntülenecek kanalları
seçin, video ve ses ön izlemelerini etkin-
leştirin/devre dışı bırakın. Uygulamaları
veya uygulamaları düzenleyin, sıralarını değiştiri-
nin veya daha fazlasını alın. Açık kaynak
lisanslarını görmüleyin.

Depolama Modu: Mağaza modu
seçeğini vurgulayın ve **OK** tuşuna
basın. Onayınızı isteyen bir diyalog
kutusu görüntülenecektir. Açıklamayı
okuyun, **Devamı** vurgulayın ve devam
etmek istiyorsanız **OK** tuşuna basın.
Ardından etkinleştirmek için **Açık** i,
devre dışı bırakmak için **Kapalı** yı vur-
gulayın ve **OK** tuşuna basın. Mağaza
modunda, TV'nizin ayarları mağaza
ortamı için yapılandırılacak ve destekle-
nen özellikler ekranda görüntülenecektir.
Etkinleştirildiğinde, Mağaza **mesajı** ve
PQ Demo ayarları geçerli olacaktır.
Tercihinize göre ayarlayın. Ev kullanımı
için mağaza modunun etkinleştirilmesi
önerilir.

Google Asistanı: Açık seçeneğini
vurgulayın ve bu özelliği açmak ya da
kapatmak için **OK** tuşuna basın. Aktif
hesabınızı seçin, izinleri görmüleyin, ar-
ama sonuçlarına hangi uygulamaları dahil
edeceğinizi seçin, güvenli arama filtresini
ve rahatsız edici kelime engelleme işlevini
etkinleştirin ve açık kaynak lisanslarını
görmüleyin.

Dahili Chromecast: Uzaktan kumanda
bildirim tercinizi ayarlayın. Başka-
rının yayın medyanızı kontrol etmesine
izin verin seçeneğini vurgulayın ve **OK**
tuşuna basın. **Her Zaman, Yayınlarken**
ve **Hiçbir Zaman** seçepleri mevcuttur.
Hakkında bölümünde açık kaynak
lisanslarını ve sürüm numarası ile seri
numarasını görmüleyebilirsiniz.

Ekrana Korumu: TV'niz için ekran ko-
ruyucu seçeplerini ayarlayın. Bir ekran

koruyucu seçebilirsiniz, ekran koruyucu için
bekleme süresini ayarlayabilir veya ekran
koruyucuyu çalıştırabilirsiniz.

Enerji Tasarrufu: Enerji tasarrufu için
TV'nizin kapanmasını istediğiniz bir süre
belirleyin. **Hiçbir zaman** devre dışı bırak-
ma seçeneğini ayarlayın.

Konum: Konumu tahmin etmek için
kablolu bağlantının kullanımına izin
verebilir, son konum isteklerini görebilir
ve listenen uygulamaları konum bil-
gilerinizi kullanımına izin verebilir veya
kısıtlatabilirsiniz.

Kullanım ve Tanılama: Kullanım ver-
ilerini ve tanılama bilgilerini Google'a
otomatik olarak gönderin. Tercihinize
göre ayarlayın.

Üretici Kullanım ve Tanılama: Kabul
ederseniz, TV'niz cihazınızdan ilanda
bulunan bir sunucuya tanılama bilgileri
(MAC adresi, ülke, dil, yazılım ve aygıt
yazılım sürümleri, bootloader sürümleri
ve TV kaynağı gibi) ve anonim kullanım
verileri gönderir. Biz sizi tanımlamayız,
yalnızca cihazınızın düzgün şekilde
çalışmasını sağlamak için bu tanılama
bilgilerini ve anonim kullanım verilerini
toplayıp saklarız.

Erişilebilirlik: Ses Türlü, Görme Engelli,
AC4 Diyalog Geliştirme, **OLED Telfa-**
isi, Altyazılar, Metin Okuma ayarlarını
yapılandırın ve/veya **Yüksek Kontrastlı**
Metin özelliğini açın/kapatın. Bazı başlık
ayarları uygulanamayabilir.

Görme Engeli: Bu seçeneği etkinleş-
tirmek için **Ses Türlü Sesli Açıklama**
olarak ayarlayın. Dijital TV kanalları,

görme engelli kişiler için ekran üzerindeki hareketleri, vücut dilini, ifadeleri ve insanların hareketlerini açıklayan özel sesli açıklamalar yayınlanabilmektedir.

Hoparlör: Sesli anlatımları TV hoparlörleri aracılığıyla dinlemek isterseniz, bu seçeneği açık durumuna alın.

Kulaklık: Sesli anlatımları TV kulaklık çıkışı aracılığıyla dinlemek isterseniz, bu seçeneği açık durumuna alın.

Ses Düzeyi: Sesli anlatımların ses düzeyini ayarlar.

Kayıdırma ve Karartma: Yayın üzerinde sesli yorum olduğunda daha net duyabilmek için bu seçeneği açın.

Görme Engelliler İçin Ses: Görme engelliler için ses türünü ayarlayın. Kullanılabilir seçenekler seçilene yayına bağlı olacaktır.

Zayıflatıcı Kontrolü: Ana TV sesi (Ana) ve sesli yorum (AD) arasındaki ses dengesini ayarlayın.

Yeniden Başlat: Bir doğrulama mesajı görüntülenenecektir, sıfırlamaya devam etmek için Yeniden başlat tuşuna basın.

İlk olarak TV kapamı/ açılır. Çıkma için iptal'i seçin.

Uzaktan Kumanda ve Akseuarlar
Android TV'nizde uzaktan kumandanız (uzaktan kumandanızın modeline bağlıdır), kulaklık, klavye veya oyun kumandası gibi kablosuz aksesuarları kullanabilirsiniz. TV'niz ile birlikte kullanmak için cihazlar ekleyebilirsiniz. Bu seçimi yapın ve TV'nizi eşleştirmek için kullanılabilir cihazları arama üzere

kullanılamayabilir. Kanalları sıralamak için **Sırala** ögesini işaretleyin ve OK tuşuna basın. Mevcut seçeneklerden birini seçin ve tekrar OK'e basın. Kanallar seçiminize göre sıralanacaktır. Bir kanal bulmak için **Bul** ögesini işaretleyin ve OK tuşuna basın. Sanal klavye görüntülenecektir. Bulmak istediğiniz kanalın adının veya numarasının tamamını veya bir kısmını girin, klavyedeki onay işaretini seçin ve OK tuşuna basın. Eşleşen sonuçlar listelenecektir.

Kanallar filtrelemek için **Kırmızı** tuşa basın. **Tür** Seç seçenekleri görüntülenir. **Kanal** listesini filtrelemek için **TV**, **Radio**, **Ücretsiz**, **Şifreli** ve **Favoriler** seçeneklerinden birini seçebilir veya kanal listesinde kurulu tüm kanalları görmek için **Tüm kanallar** seçeneğini seçebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler, operatör seçimine bağlı olarak farklı olabilir.

Not: Tür Seç menüsünde Tüm kanallar dışında herhangi bir seçenek seçilirse, uzaktan kumandadaki Program +/- düğmelerini kullanarak yalnızca kanal listesinde listelenen kanallar arasında gezilebilir.

Kanalların ve Kanal Listesinin Düzenlenmesi

Kanalları ve Kanal Listesini, **Ayarlar>Kanal** Kanallar menüsündeki **Kanal Atlama**, **Kanal Değiştirme**, **Kanal Taşıma**, **Kanal Düzenleme** ve **Silme** seçeneklerini kullanarak düzenleyebilirsiniz. **Ayarlar** menüsüne Ana Ekrandan

veya Canlı TV modunda **TV seçenekleri** menüsünden erişebilirsiniz.

Not: Operatör seçimine ve operatörle ilgili ayarlara bağlı olarak Kanal Değiştirme, Kanal Taşıma ve Kanal Düzenleme seçenekleri kullanılamayabilir ve aktif görünmeyebilir. Kanal düzenlemesini engellediğinden, LCN ayarını **Ayarlar>Kanal >Kanallar** menüsünden kapatabilirsiniz. İlk kurulum işlemi sırasında seçilen ülkeye bağlı olarak bu seçenek varsayılan olarak Açık olarak ayarlanmıştır. TVGS kurulumu yapıysanız, TVGS seçenekleri > Gelişmiş Seçenekler > TVGS menüsündeki Çalışma Modu seçeneğini kullanarak kanal listesinin yapılandırma kısıtlamalarını kaldırabilirsiniz. Kanal listesi kanallarını etkinleştirmek için bu seçeneği TVGS Kapalı veya Özelleştirilebilir olarak ayarlayın.

Favori Kanallar Listesini Yönetme

Favori kanallarınız için dört farklı liste oluşturabilirsiniz. Bu listeler sadece sizin tarafınızdan belirtilen kanalları içerir. Kanal listesini görüntülemek için OK tuşuna basın.

Favori listelerinden birine kanal eklemek için Kanal listesinde o kanalı vurgulayın ve **Mavi** tuşa basın. Favori listesi seçimi menüsü görüntülenir. Kanalları eklenmesini istediğiniz listeyi/listeleri seçilen favoriler listesine/listelerine ekleyebilirsiniz.

Favori listesinden bir kanalı çıkarmak için, Kanal listesinde o kanalı vurgulayın ve **Mavi** tuşa basın. Favori listesi seçimi

menüsü görüntülenecektir. Kanalin silinmesini istediğiniz listeyi/listeleri vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Bu kanal seçilen favori listesinden/listelerinden kaldırılacaktır.

Favori kanal listelerinizden birini ana kanal listesi olarak ayarlamak için **Kırmızı** tuşa basın ve **Tür Seç** seçeneğini **Favoriler** olarak ayarlayın. Ardından istediğiniz favori listesini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Favori listesindeki bir kanalın konumunu değiştirmek için **Sarı** tuşa basın, ardından **İleri** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Ardından **Yukarı**

ve **Aşağı** yön tuşlarına basarak kanal istediğiniz pozisyona getirin ve **OK** tuşuna basın. Favori listesinden bir kanal silmek için **Sarı** tuşa basın, ardından **Sil** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Program Rehberi

TV'nizin Elektronik Program Rehberi (EPG) işlevi aracılığıyla, kanal listenizde kurulumu yapılmış olan kanalların program saatlerini araştırabilirsiniz. Bu özelliğin desteklenmesi ilgili yayına bağlıdır.


Elektronik Program Rehberi, Canlı TV modunda kullanılabilir. Canlı TV moduna geçmek için **Çıkış** tuşuna basabilir veya Ana Ekrandaki **Uygulamalar** satırından **Canlı TV** uygulamasını seçebilir ve **OK** tuşuna basabilirsiniz. Elektronik Program Rehberine erişmek için uzaktan kumandadaki **Rehber** tuşuna basın. Program rehberinde gezinmek için yön tuşlarını kullanın. Listede bir önceki/sonraki kanala geçiş yapmak için **Yukarı/**

sınız. Daha fazla bilgi için, **Ayarlar** başlığı altındaki **Ağ ve İnternet** bölümüne bakın.

Kablolu bağlantı


Bir ethernet kablolu aracılığıyla TV'nizi modemimize/yönlendiricimize bağlayın. TV'nizin arka tarafında bir LAN bağlantısı portu bulunmaktadır.

Ağ ve İnternet menüsündeki **Ethernet Bağlı değil** den **Bağlantı** ya geçiş yapın.

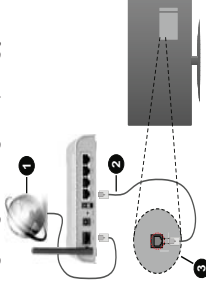

1. Geniş Bant ISP bağlantısı
2. LAN (Ethernet) kablolu
3. TV'nin arka tarafında bulunan LAN girişi

Ağınızın konfigürasyonuna bağlı olarak TV'nizi bir ağ prizine bağlayabilirsiniz. Bu durumda, bir Ethernet kablolu kullanarak, TV'nizi doğrudan ağa bağlayabilirsiniz.

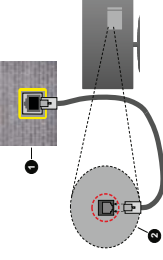


1. Ağ duvar soketi

2. TV'nin arka tarafında bulunan LAN girişi

Kablosuz Bağlantı

TV'yi kablosuz LAN aracılığıyla İnternete bağlamak için bir kablosuz LAN modem/yönlendirici gereklidir.

Ağ ve İnternet menüsündeki **Wi-Fi** seçeneğini vurgulayın ve kablosuz bağlantıyı etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın. Kullanılabilir ağlar listelenecektir. Birini seçiniz ve bağlanmak için **OK** tuşuna basın. Daha fazla bilgi için, **Ayarlar** başlığı altındaki **Ağ ve İnternet** bölümüne bakın.

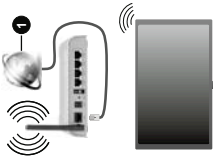

1. Geniş Bant ISP Bağlantısı
- SSID gizlenmiş bir ağ, diğer cihazlar tarafından algılanamaz. Gizli SSID'ye sahip bir ağa bağlanmak istiyorsanız, Ana Ekrandaki **Ayarlar>Ağ ve İnternet** menüsündeki **Yeni ağ ekle** seçeneğini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. İlgili seçeneği kullanarak ağın adını elle ekleyin, iş yer gibi yerlerdeki bazı ağlar ikinci kez giriş yapmanızı gerektiren bir kimlik onay sistemi kullanıyor olabilir. Böyle bir durumda, bağlanmak istediğiniz kablosuz

ağa bağlandıktan sonra **Ana Ekran**'in sağ üstünde yer alan **Bildirimler**'i vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Ardından **Kablosuz Ağ** Giriş Yapın bildirimini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Giriş yapmak için kullanıcı bilgilerinizi girin.

Bant genişliğini artırmak için aynı anda 2.4 ve 5 GHz bantlarına sahip bir Kablosuz-N yönlendirici (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) tasarlanmıştır. Daha düşük ve hızlı HD video akışı dosya transferleri ve kablosuz oyunlar için optimize edilmiştir.

Bilgisayar gibi diğer cihazlar arasında daha hızlı veri aktarımı için LAN bağlantısını kullanın.

Aktarım hızları, aktarım yapan ürünlerin sayısına ve bu ürünler arasındaki mesafelere, bu ürünlerin yapılandırılmasına, radyo dalgası koşullarına, hat trafiğine ve kullandığınız ürünlerin farklılıklarına göre farklılık gösterebilir. Aktarımlar ayrıca radyo dalgası koşullarına, DECT telefonlara ya da diğer WLAN 11b cihazlarına bağlı olarak kesilebilir. Aktarım hızlarının standart değerleri, kablosuz standartlar için teorik maksimum değerlerdir. Bunlar veri aktarımının gerçek hızları değildir.

Aktarımın etkili olduğu konum, kullanım ortamına göre değişir.

TV'nin Kablosuz özelliği 802.11 a,b,g,n ve ac tipi modemleri destekler. Video izlerken sorun yaşamamak için IEEE 802.11n iletişim protokolünü kullanmanız önerilir.

Etrafta SSID'si aynı olan başka modemler varsa modeminizin SSID'sini değiştirmelisiniz. Aksi durumda bağlantı

sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer kablosuz bağlantıda sorunlar yaşıyorsanız bunun yerine kablolu bağlantıyı kullanın. Canlı içeriklerin oynatılması için kararlı bir bağlantı hızı gereklidir. Kablosuz LAN hızı kararlı değilse, bir Ethernet bağlantısı kullanın.

Multi Medya Oynatıcı

Ana Ekrandan **Uygulamalar** satırına ilerleyin, **Multi Medya Player (MMP)** seçeneğini seçin ve bağlamak için **OK** tuşuna basın. Bu uygulama mevcut değilse, **Uygulamalar** satırında **Uygulamayı favorilere ekle** seçeneğini (artı işareti) seçin ve **OK** tuşuna basın. Ardından **Multi Medya Oynatıcı (MMP)** uygulamasını seçin ve eklemek için **OK** tuşuna basın.

Ana medya oynatıcı ekranında medya türünü seçin. Odak bir klasörde veya bir medya dosyasındayken, bir sonraki ekranda, menü seçenekleri listesine erişmek için **Menü** tuşuna basabilirsiniz. Bu menüde bulunan seçenekleri kullanarak medya tipini değiştirebilir, dosyaları sıralayabilir, küçük resim boyutunu değiştirebilir ve TV'nizi dijital bir fotoğrafı çevirmeye dönüştürebilirsiniz. TV'ye FAT32 biçimli bir USB depolama cihazı bağlarsa, bu menünün ilgili seçeneklerini kullanarak medya dosyalarını kopyalayabilir, yapılandırabilir ve silebilirsiniz. Ayrıca izleme biçimini ya **Normal** **Ayarıştırma** ya da **Tekrarlanan Ayarıştırma** olarak seçebilirsiniz. **Normal Ayarıştırma** modunda, eğer mümkünse, dosyalar klasörler ile görüntülenecektir.

Böylece kök klasörde veya seçilen klasörde bulunan sadece seçilen medya dosyaları görüntülenecektir. Eğer seçilen tipte herhangi bir medya dosyası bulunmuyorsa, klasör boş olarak varsayılacaktır. **Tekrarlanan Ayarıştırma** modunda, seçilen tipte kullanılabilir tüm medya dosyaları için kaynak araması ve bulunan dosyalar listelenecektir. Bu menüden çıkmak için **Back/Return** tuşuna basın.

Fotoğraf karesi özelliği etkinleştirilmek için medya türü olarak **Photo** öğesini seçin. Ardından **Menu** tuşuna basın, **Fotoğraf Karesi** öğesini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. **One Photo** mode seçeneğini seçin **OK** tuşuna basarsanız, fotoğraf karesi özelliği etkinleştirildiğinde daha önce fotoğraf karesi görüntüsü olarak ayarladığımız görüntü görüntülenir. USB depolama aygıtı seçeneğini seçerseniz, ilk dosya (**Recursive Parser** (Özyinelemeli Ayarıştırma) modunda) görüntülenir. Fotoğraf karesi görüntüsünü ayarlamak için, seçtiğiniz fotoğraf dosyası görüntülenirken **Menu** tuşuna basın, **Fotoğraf Karesi Görüntüsünü** vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Ek olarak **Mavi** tuşa basarak tarama modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Liste Görünümü ve İzgara Görünümü modları mevcuttur. Video, fotoğraf ve metin Liste Görünümü olarak ayarlanmıştır, seçili dosyanın bir önizlemesi ekranın sol tarafında küçük bir pencerede

görüntülenecektir. Görüntüleme tarzı İzgara Görünümü olarak ayarlanmıştır, doğrudan ilk ve son klasöre veya dosyaya atlamak için **Program +/-** düğmelerini de kullanabilirsiniz.

Video Dosyaları

Vurgulanan video dosyasını oynatmak için **OK** tuşuna basın.

Bilgi: Bilgi çubuğunu görüntüleyin. Genişletilmiş bilgileri ve sonraki dosyayı görüntülemek için iki kez basın.

Duraklat/Oynat: Oynatmayı duraklatır ve devam ettirir.

Geri Sarmak: Geri oynatmayı başlatır. Geri sarma hızını ayarlamak için arka arkaya basın.

Hızlı İleri Sarmak: Hızlı ileri oynatmayı başlatır. Hızlı ileri sarma hızını ayarlamak için arka arkaya basın.

Stop (Durdur): Oynatmayı durdurun. **Program +/-** Sonraki dosyaya geçin.

Program +/- Önceki dosyaya geçin.

Geri/Geri Dön: Medya oynatıcı ekranına geri dönün.

Müzik Dosyaları

Vurgulanan müzik/şes dosyasını oynatmak için **OK** tuşuna basın.

Bilgi: Genişletilmiş bilgileri ve sonraki dosyayı görüntüleyin.

Duraklat/Oynat: Oynatmayı duraklatır ve devam ettirir.

Geri Sarmak: Geri sarmak için basın ve basılı tutun.

Hızlı İleri Sarmak: Hızlı ileri sarmak için basın ve basılı tutun.

Stop (Durdur): Oynatmayı durdurun.

Program +: Sonraki dosyaya geçin.

Program -: Önceki dosyaya geçin.

Geri/Geri Dön: Medya oynatıcı ekranına geri dönün.

Önce oynatmayı durdurmadan **Back/Return** tuşuna basarsanız, multimedya oynatıcıda gezinirken oynatma devam eder. Oynatmayı kontrol etmek için medya oynatıcı tuşlarını kullanabilirsiniz. Medya oynatıcıdan çıkarsanız veya medya türünü **Video** olarak değiştirseniz oynatma durur.

Fotoğraf Dosyaları

Vurgulanan fotoğraf dosyasını oynatmak için **OK** tuşuna basın. **OK** tuşuna bastığınızda, slayt gösterisi bağlar ve mevcut klasördeki veya depolama aygıtındaki tüm fotoğraflar dosyalarıyla birlikte görüntülenir. Slayt gösterisini duraklatmak görüntülenir. **Repeat** (Tekrarlama) seçeneği **None** (Yok) olarak ayarlanırsa, yalnızca vurgulanan ile son listelenen arasındaki dosyalar görüntülenir. Slayt gösterisini duraklatmak veya devam ettirmek için **OK** veya **Duraklat/Oynat** tuşuna basın. Listelenen son dosya görüntüledikten sonra slayt gösterisi duracak ve medya oynatıcı ekranı görüntülenecektir.

Bilgi: Bilgi çubuğunda **Duraklat/Oynat** tuşuna basın. Listelenen son dosya görüntüledikten sonra slayt gösterisi duracak ve medya oynatıcı ekranı görüntülenecektir.

Bilgi: Bilgi çubuğunda görüntüleyin. Genişletilmiş bilgileri ve sonraki dosyayı görüntülemek için iki kez basın.

Duraklat/Oynat: Slayt gösterisini duraklatın veya devam ettirin.

Yeşil tuş (Rotate/Duration): Görüntüyü döndürün/slaytlar arasındaki geçiş süresini ayarlayın.

Sarı tuş (Yakınlaştır/Efekt): Görüntüyü yakınlaştırmı/slayt gösterisine çeşitli efektler uygulayın.

Program +: Sonraki dosyaya geçin.

Program -: Önceki dosyaya geçin.

Geri/Geri Dön: Medya oynatıcı ekranına geri dönün.

Metin Dosyaları

OK tuşuna bastığınızda, slayt gösterisi bağlar ve mevcut klasördeki veya depolama aygıtındaki tüm metin dosyaları, görüntüleme stiline bağlı olarak sırayla görüntülenir. **Repeat** (Tekrarlama) seçeneği **None** (Yok) olarak ayarlanırsa, yalnızca vurgulanan ile son listelenen arasındaki dosyalar görüntülenir. Slayt gösterisini duraklatmak veya devam ettirmek için **OK** veya **Duraklat/Oynat** tuşuna basın. Listelenen son dosya görüntüledikten sonra slayt gösterisi duracak ve medya oynatıcı ekranı görüntülenecektir.

Bilgi: Bilgi çubuğunda görüntüleyin. Genişletilmiş bilgileri ve sonraki dosyayı görüntülemek için iki kez basın.

Duraklat/Oynat: Slayt gösterisini duraklatın veya devam ettirin.

Program +: Sonraki dosyaya geçin.

Program -: Önceki dosyaya geçin.

Yön tuşları (Aşağı veya Sağ/ Yukarı veya Sol): Bir sonraki sayfaya geçin / Bir önceki sayfaya geçin.

Geri/Geri Dön: Slayt gösterisini durdurun ve medya oynatıcı ekranına geri dönün.

Menü Seçenekleri

Medya dosyalarını oynatırken veya görüntülerken kullanılabileceğiniz seçenekleri görmek için **Menu** tuşuna basın. Bumenünün içeriği medya dosyası türüne göre değişir.

Duraklat/Oynat: Oynatmayı veya slayt gösterisini duraklatın veya devam ettirin.

Tekrarla: Tekrarlama seçeneğini ayarlayın. Bir seçeneği vurgulayın ve ayarları değiştirmek için **OK** tuşuna basın. **Birini**

Tekrarlama seçeneği seçilirse, mevcut medya dosyası tekrar tekrar oynatılır veya görüntülenir. **Tümünü Tekrarlama** seçeneği seçilirse, mevcut klasördeki veya depolama aygıtındaki aynı türdeki tüm medya dosyaları görüntüleme stiline bağlı olarak, tekrar tekrar oynatılır veya görüntülenir.

Karışık Çalma Açık/Kapalı: Karışık oynatma özelliğini açın veya kapatın. Ayar değiştirmek için **OK** tuşuna basın.

Süre: Slaytlar arasındaki geçiş süresini ayarlayın. Bir seçeneği vurgulayın ve ayarları değiştirmek için **OK** tuşuna basın. Ayarlamak için **Yeşil** tuşa de basabilirsiniz. Slayt gösterisi duraklatılmış bu seçenek kullanılamaz.

Rotate: Görüntüyü döndürün. **OK** tuşuna her bastığınızda görüntü saat yönünde

90 derece döndürülür. Döndürmek için **Yeşil** tuşa da basabilirsiniz. Slayt gösterisi duraklatılmamışsa bu seçenek kullanılamaz.

Effect: Slayt gösterisine çeşitli efektler uygulayın. Bir seçeneği vurgulayın ve ayarları değiştirmek için **OK** tuşuna basın. Ayarlamak için **Sarı** tuşa de basabilirsiniz. Slayt gösterisi duraklatılmış bu seçenek kullanılamaz.

Zoom: O anda görüntülenmekte olan görüntüyü yakınlaştırın. Bir seçeneği vurgulayın ve ayarları değiştirmek için **OK** tuşuna basın. Yakınlaştırmak için **Sarı** tuşa de basabilirsiniz. Slayt gösterisi duraklatılmamışsa bu seçenek kullanılamaz.

Font: Yazı tipi seçeneklerini ayarlayın. Boyut, stil ve renk, tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Show Info: Genişletilmiş bilgileri görüntüler.

Fotoğraf Karesi Görüntüsü: Görüntülenmekte olan görüntüyü fotoğraf karesi görüntüsü olarak ayarlayın. Fotoğraf karesi özelliği etkinleştirilenden bağlı depolama aygıtı yerine **One Photo mode** özelliği seçilirse bu görüntü görüntülenir. Aksi takdirde, fotoğraf karesi özelliği etkinleştirildiğinde tüm dosyalar slayt gösterisi olarak oynatılır.

Spektrumuz Gizle/Göster: Varsa spektrumuz gizleyin veya gösterin.

Lyric Options: Varsa şarkı sözü seçeneklerini görüntüleyin.

Görüntü kapalı: TV'nizin güç menüsüne girin. Ekranı kapatmak için buradaki **Picture off** (Resim kapalı) seçeneğini kullanabilirsiniz. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki bir tuşa basın.

Ekran Modu: En boy oranı seçeneğini ayarlayın.

Görüntü Ayarları: Resim ayarları menüsünü görüntüleyin.

Ses Ayarları: Ses ayarları menüsünü görüntüleyin.

Film Müzikleri: Birden fazla mevcutsa film müziği seçeneğini ayarlayın.

Son Bellek: Aynı video dosyasının bir sonraki açışınızda oynatımını durdurulduğu konumdan devam ettirmek istiyorsanız **Time** olarak ayarlayın. **Kapalı** olarak ayarlanırsa oynatma en baştan başlar. Bir seçeneği vurgulayın ve ayarları değiştirmek için **OK** tuşuna basın.

Ara: Video dosyasının belirli bir zamanına atlayın. Saati girmek için sayısal ve yön tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın.

Altıyazı Kodlaması: Varsa altıyazı kodlama seçeneklerini görüntüleyin.

[CEC]

TV'nizin CEC işlevi ile TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak bağlanmış bir cihazı çalıştırabilirsiniz. Bu işlev, bağlanmış cihazlar ile iletişim kurmak için HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrol) kullanır. Cihazların HDMI CEC desteklemesi ve bir HDMI bağlantısı ile bağlanmış olmaları gereklidir.

CEC işlevinden yararlanmak için menüdeki ilgili seçenek açılmalıdır. CEC işlevini kontrol etmek, açmak veya kapatmak için aşağıdaki adımları takip edin:

- Ana Ekrandaki **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Girişler** menüsüne veya Canlı TV modunda **TV seçenekleri>Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Girişler** menüsüne girin.
- Aşağı kaydırarak **Tüketici Elektronik Kontrolü** (CEC) bölümüne gidin.
- **HDMI kontrolü** seçeneğinin açılıp açılmadığını kontrol edin.

ve açıp kapatmak için **OK** tuşuna basın. Bağlanmış olan CEC cihazda tüm CEC ayarlarının düzgün yapıldığından emin olun. CEC işlevi, farklı markalarda değişik isimlerle anılmaktadır. CEC işlevi tüm cihazlar ile çalışmayabilir. TV'nize HDMI CEC desteği bir cihaz bağlarsanız, ilgili HDMI girişi kaynağı, bağlı cihazın adı ile yeniden adlandırılır.

Bağlı olan CEC cihazını çalıştırmak için Ana Ekranda bulunan **Girişler** menüsünden ilgili HDMI girişi kaynağı seçin. Veya Canlı TV modunda **İse Kaynak** tuşuna basın ve listeden ilgili HDMI girişi kaynağı seçin. Bu işlemi sonlandırmak ve TV'yi yeniden uzaktan kumanda ile çalıştırmak için uzaktan kumanda hâlen çalışır durumda olan **Kaynak** tuşuna basın ve başka bir kaynağa geçin.

Bağlanmış olan HDMI kaynağı seçildikten sonra TV uzaktan kumandası otomatik olarak bir cihazı kontrol edebilir. Ancak tüm tuşların işlevleri cihaza yönlendirilmeyecektir. Sadece CEC Uzaktan Kumanda işlevini destekleyen cihazlar TV uzaktan kumandasına yanıt verecektir.

TV, eARC (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı) özelliğini de desteklemektedir. ARC'ye benzer şekilde, eARC özelliği HDMI kablolu aracılığıyla dijital ses akışının TV'nizden bağlanan bir ses cihazına aktarılmasını sağlar. eARC özelliğinin ARC geliştirilmiş versiyonudur. Önceki versiyondan çok daha yüksek bant genişliğine sahiptir. Bant genişliği aynı anda aktarılan frekans aralıklarını veya veri miktarını temsil eder. Daha yüksek bant genişliği, daha yüksek miktarda veri aktarılabilmesi anlamına gelir. Daha yüksek bant genişliği aynı zamanda dijital ses sinyalinin sıkıştırılması gerektmediği ve daha ayrıntılı, zengin ve canlı olacağı anlamına gelir.

Ses menüsünden eARC özelliği etkinleştirildiğinde, TV önce eARC bağlantısını kurmaya çalışır. Bağlanan cihaz eARC özelliğini destekliyorsa, çıkış eARC moduna geçer ve bağlanan cihazın ekran OSD'sinde "eARC" göstergesi görülebilir. Bir eARC bağlantısı kurulamıyorsa (örneğin bağlanan cihaz eARC'yi desteklemiyor, sadece ARC'yi destekliyorsa) veya ses menüsünden eARC özelliği devre dışı bırakılmışsa, TV eARC özelliğini başlatır.

ARC özelliğini aktif hale getirmek için eARC seçeneği Otomatik olarak ayarlanmalıdır. Bu seçeneğe, Canlı TV modunda **TV seçenekleri>Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Ses** menüsünden veya Ana Ekrandaki **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Ses** menüsünden erişebilirsiniz. eARC aktif olduğunda, TV diğer ses çıkışlarını

Değiştirir, işaretleyin ve yeniden OK tuşuna basın. Önceden tanımlanmış bir işaretleyin ve OK tuşuna basın. Ardından otomatik olarak sessiz moda alır. Böylece duyacakmış. Uzaktan kumandanın ses kontrol tuşları bağlı, ses cihazına yönlendirilecek ve bağlı cihazın ses seviyesini TV'nizin uzaktan kumandasıyla kontrol yansıtmak için...

- eableceksiniz.
- eARC özelliğini düğün çalışması için;
- Bağlanan ses cihazı eARC'yi desteklemelidir.
 - Bazı HDMI kabloları yüksek bit oranlı ses kanallarını taşımak için yeterli bant genişliğine sahip değildir, eARC desteğine sahip bir HDMI kablolu kullanın (Ethernetli HDMI Yüksek Hız Kabloları veya yeni Ultra Yüksek Hızlı HDMI Kablolu - en yeni bilgiler için hdmi.org adresini kontrol edin).
- Not: eARC sadece HDMI2 girişi aracılığıyla desteklenir.
- Google Cast**
1. Android cihazınızda, bildirim panelinden veya ana ekrandan Aylarla giden
2. 'Çiziz Bağlantısı'na dokununuz
3. 'Kolay yanıtıma'ya dokununuz ve 'Kablolu yanıtıma'yi etkinleştirin. Kullanılabilir cihazlar listelenecektir
4. Ekranı yanıtıma istediğiniz TV'yi seçin veya
1. Bildirim panelini aşağı kaydırın
2. 'Kablolu yanıtıma'ya dokununuz
3. Ekranı yanıtıma istediğiniz TV'yi seçin

Google Cast

Tümleşik Google Cast teknolojisi ile mobil cihazınızda bulunan içerikleri doğrudan TV'nizde yayınlayabilirsiniz. Eğer mobil cihazınız Google Cast özelliğine sahipse, cihazınızın ekranınız TV'nize kablusuz bir şekilde yayınlanabilir. Android cihazınızda Ekran yansıtma seçimini yapın. Kullanılabilir cihazlar YouTube, DaVinciMotion, Netflix gibi yayıncıya destekleyen mobil uygulamaları TV ekranınıza yayınlanabilir. Mobil uygulamada, Google Cast simgesini arayın ve üzerine dokunun. Kullanılabilir cihazlar alacağınıza ve listelenmektedir. TV'nizi listeden seçin ve yansıtma işlemi başlamak için üzerine dokununuz.

Bir uygulamanın TV ekranına
yansıtılması...

1. Akıllı telefonunuz veya tabletinizde, Google Cast destekleyen bir uygulamaya açın
2. Google Cast simgesine dokunun

Türkçe - 51 -

3. Ekranı yansıtmak istediğiniz TV'yi seçin
4. Seçmiş olduğunuz uygulama TV ekranında oynatılmaya başlayacaktır

Notlar:

Google Cast, Android ve iOS ile çalışır. Mobil cihazın TV'niz ile aynı ağa bağlanmış olduğundan emin olun.

Android cihazınızdaki Google Cast fonksiyonu için menü seçenekleri ve isimler markadan markaya farklılık gösterebilir ve zamanla değişebilir.

Google Cast fonksiyonu hakkında en son bilgiler için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

HBBTV Sistemi

HbbTV (Hibrit Yayın Geniş Bant TV) yayınlarla sağlanan TV servislerini geniş bantla sağlanan servislerle kusursuz bir şekilde birleştiren ve aynı zamanda TV ve

Not: Bu özelliği Canlı TV modunda TV Seçenekleri> Gelişmiş Seçenekler> HB-BTV Ayarları menüsünden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Hızlı Bekleme Arama

Eğer daha önceden bir otomatik arama yapılmışsa, TV'niz hızlı bekleme modunda iken her sabah saat 05:00'te yeni veya eksik dijital kanallar için arama yapacaktır.

AyarlarKanal menüsündeki **Otomatik Kanal Güncelleme** seçeneği etkinleştirilirse TV hızlı bekleme moduna geçtikten ve kanal aradıktan sonra 5 dakika içinde uyanacaktır. Bu süreçte bekleme LED'i yanıp söner. Bekleme LED'i yanıp sönmeyi bıraktığında arama süreci

Türkçe - 52 -

tamamlanmıştır. Bulunan yeni kanallar kanal listesine eklenir. Kanal listesi güncellendiye, televizyonu tekrar açtığınızda değişiklikler görülecektir.

Yazılım Güncellemesi

TV'niz internet üzerinden otomatik olarak yazılım bulma ve güncelleme özelliğine sahiptir.

TV'nizi en iyi şekilde kullanmak ve en yeni işleştirmelerden faydalanmak için sisteminizin güncel olmasını sağlayın.

İnternet üzerinden yazılım güncellemesi

Android sistem sürümünüzü güncellemek için Ana Ekranda **Ayarlar>Cihaz Tercihleri>Hakkında** menüsüne girin. **Sistem güncelleme** seçeneğine odaklanmak için hareket edin ve **OK** tuşuna basın. Sistem durumu hakkında bilgilendirileceksiniz ve cihazın bir güncelleme kontrolünü en son ne zaman yaptığı görülmeyecektir. **Güncellemeyi kontrol et** seçeneği işaretleyin, eğer kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız **OK** tuşuna basın.

Not: Yeniden bağlatma işlemi sırasında enerji kablusunun fişini prizden çekmeyin. Eğer yükseltme sonrasında TV'niz açılmazsa, fişini çekin, iki dakika bekleyin ve sonra fişi yeniden takın.

Temizlik ve Bakım

- Temizlik ve bakıma başlamadan önce her zaman cihazın fişini çekiniz.
- "Temizlik ve Bakım" sırasında Uyluacak Güvenlik Bilgileri" bölümünde belirtilen yorumlara dikkat ediniz.
- Üründe alkol, solvent içeren kimyasallar, tiner gibi yüzey temizleme maddeleri, böcek ilaçları, hava temizleyiciler, yağlayıcılar veya temizlik deterjanları kullanmayınız. Bu kimyasallar ürünün yüzeylerinin solmasına veya çatlamasına ya da etiketlerin veya açıklamaların silinmesine neden olabilir.

- Yüzeyler ve lenslerde kolaylıkla çatlaklar oluşabilecek için, süper ince fiber veya pamuklu bez gibi yumuşak bir bez kullanarak ürünü temizleyiniz. Ürün yabancı maddeler ile kolaylıkla çizilebileceği için, bezi kullanmadan önce tozları temizleyiniz.

Sorun Giderme

Eğer cihazınızda herhangi bir anormal durum tespit ederseniz, aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre bu sorunu kendiniz çözebilirsiniz.

Eğer bu işlemlerden sonra cihazınız normal çalışmaya dönmüyorsa, Regal İletişim Merkezi ile iletişime geçiniz.

Yetkili servis listesini ve iletişim bilgilerini internet sitesinde bulabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
Çizaz açılmıyor.	Güç kablosunun fişi prize takılmamış olabilir. Uzaklan kumandanın pilleri bitmiş olabilir. Doğru TV sistemi seçilmemiş olabilir.	Fişin prize takıldığınından emin olunuz. Uzaklan kumandanın pilleri yenileriyle değiştiriniz. TV'deki Açma/Kapama tuşuna basınız. Doğru TV sisteminin seçtiğinden emin olunuz.
Görüntü kalitesi kötü.	Sinyal seviyesi düşük olabilir. Eğer manuel arama yapıyorsanız, kanalın frekans ayarı doğru olmayabilir. Anten aynı anda iki harici cihaza bağlanmamış olabilir.	Düşük sinyal seviyesi görüntüde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol ediniz. Frekans ayarlarını doğru girişinizden emin olunuz. Çizazlardan birini ayırınız.
Görüntüde gölgeler, yansımalar var.	İnce ayarlar yapılmamış olabilir.	Otomatik ve manuel ayarlama/ince ayarlama yapılmalıdır.
Görüntü kontrastı, parlaklığı ve rengi düşük.	Görüntü ayarları yanlış olabilir.	Kontrast, parlaklık ve renk ayarınız.
	TV'nizin herhangi bir yayını almadığı anlamına gelir.	TV'nizin yayını aldığınından emin olunuz.
	Anten bağlantısı yanlış olabilir.	Anten bağlantısının doğru şekilde yapıldığından emin olunuz.
	Anten kablusu zarar görmüş olabilir.	Anten kablusunun zarar görmediğinden emin olunuz.
Görüntü yok.	Anten bağlantısı için yanlış korektörler kullanılmış olabilir. Uzaklan kumandada yanlış tuşlara basılmış olabilir.	Yetkili bir kişiden anten bağlantısının düzgün yapıldığını kontrol etmesini sağlayınız. Yeniden deneyiniz ve doğru tuşlara bastığınızdan emin olunuz.
	Doğru giriş kaynağı seçilmemiş olabilir.	Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olunuz.

HDMI Sinyali Uyumluluğu

Kaynak	Desteklenen Sinyaller
HDMI	480i
	480p
	576i, 576p
	720p
	50Hz, 60Hz
	50Hz, 60Hz
HDMI	1080p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p
HDMI	4096x2160p
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Bazı durumlarda TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun, kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Uydu-alıcısı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, satıcımızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla iletişime geçiniz.

SORUN	SEBEP	YAPILACAKLAR
Görüntü var, ses yok.	TV sessize alınmış olabilir.	Sesiz seçiminin iptal etmek için tuşa basınız veya sesi açınız.
Bilgisayar modunda görüntü kötü.	Ekran çözünürlüğü veya bilgisayarın ayarları TV ile uyumsuz olabilir.	Bilgisayarınızın çözünürlüğünü değiştiriniz.
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.	Denge ayarı bir yöne ayarlanmış olabilir.	Ses menüsünde bölümleri kontrol ediniz.
	Piller bitmiş olabilir.	Pilleri değiştirin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Piller yanlış takılmış olabilir.	Pillerin nasıl takıldığını kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.
	Uzaktan kumanda ile TV arasında bir engel olabilir.	Engeli kaldırınız.
Giriş seçenekleri seçilemiyor.	Bağlı bir cihaz olmayabilir.	TV'ye bir cihaz bağlanmış olduğundan emin olunuz.
	Eğer bir cihaz bağlanmayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.	AV kablolarının ve bağlantılarının doğru olduğundan emin olunuz.
İzleme yerine ve konumuna göre (yukarı / aşağı / sağ / sol) panelin parlaklığında ve renginde farklılık olabilir.	Panelin özelliği nedeniyle bu durum oluşur.	Bir sorun değildir. Cihazın performansını etkilemez.

USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

Video

Video Şifrelemesi	Çözünürlük	Bit değeri	Profil	Tayyıcı
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil 0/2, Serinye 5.1	MP4 (m4v), WebM (webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Ans/Ara10 Profil, Yüksek Kalideme @Serinye 5.1	MP4 (m4p, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG (m2p, m2ts), MKV (mkv), FLV (flv), AVI (avi), H265 (265)
MPEG1/2	1920x1080@25fps	80Mbps	MP4HL	MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, OGM), ASF (asf), WMV (wmv), MKV (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf), WMV (wmv), OGM (ogm)
MPEG4	1920x1080@25fps	40Mbps	- Baust Profil - Gelişmiş Baust Profil @ Serinye 5 - GMC desteklennz	MP4 (m4p, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf), WMV (wmv), FLV (flv), OGM (ogm), MPEG akıama akışı (ts, trp, tp), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), AVI (avi)
Sorenson H.263	1920x1080@25fps	40Mbps		FLV (flv), MP4 (m4p, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv)
H.263	1920x1080@25fps	40Mbps		FLV (flv), MP4 (m4p, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG akışı (ts, trp, tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv), OGM (ogm), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, MPEG), H264 (264)
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Ans/Yüksek Profil @ Serinye 5.2	MP4 (m4p, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG akışı (ts, trp, tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv), OGM (ogm), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, MPEG), H264 (264)
AV5	1920x1080@60fps	50Mbps	Jühne profil @Serinye 6.0.108.60	MPEG akıama akışı (ts, trp, tp), MP4 (m4p, mov), AV5 (av5)
AV5+	1920x1080@60fps	50Mbps	Yavn Profil @Serinye 6.0.108.60	MPEG akıama akışı (ts, trp, tp), AV5 (av5)
AV52	4096x2176@60fps	100Mbps	Ans/Ara1084 Profil @ Serinye 8.2.60	MPEG akıama akışı (ts, trp, tp), AV52 (av52)
WMV5	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), WMV (wmv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (m4p, mov), OGM (ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	- Gelişmiş Profil @Serinye 4 - Baust Profil - Ans Profil	MPEG program akışı (ts, trp, tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (m4p, mov), VCI (vci)
Haaletili JPEG	1920x1080@25fps	40Mbps		AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (m4p, mov), MKV (mkv), FLV (flv), OGM (ogm)
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (mkv), WebM (webm), FLV (flv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (m4p, mov), AVI (avi), OGM (ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (rm, rmvb), MKV (mkv)
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Ans Profil @Serinye 5.1	Ans Profil @Serinye 5.1 (webm)

Ses

Ses Şifrelemesi	Örnek oran	Kanal	Bit değeri	Tayyıcı	Not
MPEG1/2 Karman1	16KHz - 48KHz	2'ye kadar	32Kbps - 448Kbps	MP1 (mp1), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DuX (dtx), MP4 (m4p, mov, m4a), MPEG akıama akışı (ts, trp, tp), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
MPEG1/2 Karman2	16KHz - 48KHz	2'ye kadar	8Kbps - 384Kbps	MP1 (mp1), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DuX (dtx), MP4 (m4p, mov, m4a), MPEG akıama akışı (ts, trp, tp), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
MPEG1/2/2.1 Karman3	8 KHz - 48KHz	2'ye kadar	8Kbps - 320Kbps	MP1 (mp1), AVI (avi), ASF (asf), WMV (wmv), DuX (dtx), MP4 (m4p, mov, m4a), MPEG akıama akışı (ts, trp, tp), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	5'le kadar	32Kbps - 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DuX (dtx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (m4p, mov, m4a), REG akıama akışı (ts, trp, tp), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	
EAC3(DDP)	EAC3(DDP)	5'le kadar	32Kbps - 64Kbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DuX (dtx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (m4p, mov, m4a), MPEG akıama akışı (ts, trp, tp), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, MPEG), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	
AAC-LC, HEAAC	8 KHz - 48KHz	5'le kadar	AAC-LC: 128Kbps - 576Kbps V1 6Kbps - 288Kbps V2: 38Kbps - 144Kbps	AAC (aac), AVI (avi), MKV (mkv, mka), DuX (dtx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (m4p, mov, m4a), MPEG akıama akışı (ts, trp, tp), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra), WAV (wav), WMV (wmv), ASF (asf), OGM (ogm)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA	8 KHz - 48KHz	2'ye kadar	128Kbps - 320Kbps	ASF (asf), WMV (wmv, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (m4p, mov)	
WMA 10 Pro M0	8 KHz - 48KHz	2'ye kadar	< 192Kbps	ASF (asf), WMV (wmv, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (m4p, mov)	
WMA 10 Pro M1	8 KHz - 48KHz	5'le kadar	< 38.4Kbps	ASF (asf), WMV (wmv, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (m4p, mov)	
WMA 10 Pro M2	8 KHz - 48KHz	5'le kadar	< 76.8Kbps	ASF (asf), WMV (wmv, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), P4 (cp4, mov)	

Ses Sıfırlama	Örnek oran	Kanal	Bit hızı	Teyp	Not
VORBIS	48KHz'e kadar	2'ye kadar		MKV (mkv, mka), WebM (webm), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), Ogg (ogg), WAV (wav), ASF (asf), AVI (avi)	Yalnızca stereo kod çözme desteklenir
DTS	48KHz'e kadar	51'e kadar	<1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG tagma (ts, trp, tp), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AVI (avi), OGM (ogg), DTS (dts)	
DTS-LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	51'e kadar	2Mbps'ye kadar	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp), MPEG akıma akışı (ts, trp, tp)	
DTS-XLL	96KHz'e kadar	6'ya kadar	6.13Mbps'ye kadar	MPEG akıma akışı (ts, trp, tp, mts, mts), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp)	
DTS Master Audio	48KHz'e kadar	6'ya kadar	24.57Mbps'ye kadar	MPEG akıma akışı (ts, trp, tp, mts, mts), MP4 (mp4, mov), GPP (3gp, 3gp)	
UPCM	8KHz - 48KHz	Mono, Stereo, 51	64Kbps - 1.5Mbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG tagma akışı (ts, trp, tp), MPEG program akışı (DAT, VOB, MPG), WAV (wav), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogg)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz - 48KHz	2'ye kadar	32Kbps - 384Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), OGM (ogg)	
GTT A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), FLV (flv)	
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	51'e kadar	60Kbps - 1280Kbps	RM (rm, rmk, ra)	
FLAC	8KHz-96KHz	71'e kadar	<1.6Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (flac)	
OPUS	8KHz - 48KHz	71'e kadar	60Kbps - 5100Kbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm)	
AC4	44KHz'e, 48KHz	51'e kadar (MSD v1.1), 71'e kadar (MSD v2.2)	Her Sunum için 1521 kbps'ye kadar	MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG akıma akışı (ts, trp, tp), AC4 (asf)	
Evolutionary MPEG-H TV Audio System	12KHz, 44KHz, 48KHz	16 çekirdekli 51 Kanal Çipsete kadar	-1.2 Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv, mka), MPEG akıma akışı (ts, trp, tp, mts, mts)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75-12.2Kbps	3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 - 23.85Kbps	3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Görüntü	Resim	Fotograf	Çözünürlük (geniçlik x yükseklik)
JPEG	Taban-çizgi	Kademe tümüne	15360 x 8640
			1024 x 768
PNG	Binjenseiz		9600 x 6400
			1200 x 800
BMP			9600 x 6400
GF			6400 x 4800
WebP			3840 x 2860
HEIF			4000 x 3000

Alt yazı

Dahil

Dosya Uzantısı	Teyp	Alt yazı Kodu
ts, trp, tp	TS	DVB Alt yazı Teletext Closed Captions (CC-606) PGS
mp4	MP4	WebSub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SRT SRT WebSub PGS

Harici

Dosya Uzantısı	Alt yazı Ayarına	Not
.art	SubRip	
.srt/.ass	SubStation Alpha	
.ami	Advanced SubStation Alpha	
.ami	SAAMI	
	MicroDVD	
	Subrip (WebSub)	
.txt	TMPlayer	

Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Cihazı DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI kablosu - tedarik edilmemiştir) ile TV'nizin konektörüne bağladığınızda, aşağıdaki çözünürlük bilgilerine başvurabilirsiniz.

	50Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x				x
1280x768		x		x		x
1280x800		x				x
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Özellikler

TV Yayı	PAL RG/IDK, SECAM BGDK
Alınan Kanallar	VHF (BANT I/II) - UHF (BANT U) - HİPERBANT Tüm entegre dijital terrestrial kablo-uydu yayımları alan TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 uyumlu)
Dijital Alış	
Kayıtlı Kanallar Sayısı	12.200
Kanal Geçirgenliği	Ekrana Gösterilebilir
RF Anten Girişi	75 Ohm (dengeli)
Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz
Ses	Dolby Atmos
Ses Çık. Gücü (VRRMS, %10 THD)	2 x 10
Güç Tüketimi (W)	135 W
Ağa Bağlı Bakleme Konumunda Elektrik Tüketimi (W)	< 2
TV Boyutları DxDxY (yüksek ile) (mm)	241 x 180 x 723
TV Boyutları DxDxY (yüksek olmadan) (mm)	82 x 130 x 656
Ekrana	50"
İçerik sıcaklığı ve nem	0 °C ile 40 °C arası, maksimum 95% nem

Kablosuz LAN İletici Özellikleri

Frekans Aralıkları	Maksimum Çıkış Gücü
2400 - 2483.5 MHz (Kanal 1 - Kanal 13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (Kanal 36-Kanal 48)	< 200 mW
5350 - 5350 MHz (Kanal 52-Kanal 64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (Kanal 100-Kanal CH140)	< 200 mW

Ülke Kısıtlamaları

Bu cihaz aşağıda belirtilen ülkeler dışında, tüm AB ülkelerinde (ve ilgili AB yönetmeliklerini uygulayan diğer ülkelerde), herhangi bir kısıtlama olmadan, evde ve ofiste kullanıma uygundur.

Ülke	Kısıtlama
Bulgaristan	Bina dışında ve kamu hizmetinde kullanımı için genel yetkilendirme gereklidir
İtalya	Kanal makbuzatı dışında kullanımanız durumunda kanalı yetkilendirmeye gerektirir
Yunanistan	Sadece 5470 MHz ile 5725 MHz bandı dahilinde bina dışında kullanımı için yetkilendirme gerektirir
Lüksemburg	Ağız ve kulak ile bina dışı için genel yetkilendirme gerektirir
Norveç	Ny-Aktør for bruk av 802.11n frekvensbåndet bir alanda radyo iletimi yapamaz ya da izin vermez
Rusya Federasyonu	Sadece bina içinde kullanımı içinidir
İspanya	Yalnızca 5.1800 MHz-5.3200 MHz aralığında 5 GHz bandı

Herhangi bir ülke için gereklilikler bazı zamanlarda değişebilir. Kullanıcının, 5 GHz kablosuz LAN'lar hakkındaki kendi ulusal düzenlemelerinin mevcut durumu için yerel yetkililerle görüşmesi önerilir.

Lisanslar

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, veçift D simgesi Dolby Laboratories Licensing Corporation in ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış işler. Telif Hakkı © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play ve YouTube, Google LLC ticari markalarıdır.


Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez. İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak için Microsoft PlayReady™ içerik erişimi teknolojisini kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik ve/veya WMDRM korumalı

içerikleri okumak PlayReady teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımını üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız olursa, içerik sahiplerinin Microsoft'tan cihazın PlayReady korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma korumayayan içerikler veya başka içerik erişimi teknolojileri ile korunan içerikleri ekilemeyecektir. İçerik sahipleri, içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yükseltmesi yapmanızı gerekli kılabılır. Eğer bir yükseltmeyi kabul etmezseniz, yükseltmeyi gerektiren içeriklere erişim sağlayamayız.

"CI Plus" Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.

Bu ürün, bazı Microsoft Corporation fikri hakları altında korunmaktadır. Microsoft veya yetkili bir Microsoft iştirakinin yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

Cihazın ve Pilin Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerinde bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürün satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.



Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

DIKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda piller için "tekerlekli konteyner şekli" altında "Pb" işareti yer alır.

Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Çevresel Bilgi

Bu televizyon çevrenin korunmasına yardımcı olmak için daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz:

Eğer Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama, Maksimum veya Otomatik olarak ayarlarsanız, TV ayardan değere uygun biçimde enerji tüketimini düşürecektir. Eğer Arka Aydınlatma değerini Özel bir sabit değere ayarlarsanız, Uzaktan Kumandanın Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Arka Aydınlatma (Enerji Tasarrufu) ayarını bulunuz. Değeri manuel ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı kapatmak için Kapalı olarak ayarlayınız. **NOT:** Sistem>Görüntü menüsünde seçimi yapılan Mod değerine bağlı olarak Enerji Tasarrufu seçenekleri farklı olabilir.

• Enerji Tasarrufu ayarları Sistem>Görüntü menüsünde bulunmaktadır. Bazı görüntü ayarlarının kullanılamaz veya değiştirilemez olabileceğini göz önünde bulundurun.

• Eğer Otomatik seçeneği sırasında Sağ tuşa veya Özel seçeneği sırasında Sol tuşa basılırsa, ekranda "Ekrana 15 saniye içerisinde kapanacaktır." mesajı görülmeyecektir. İletile seçimini yapınız ve ekranı derhal kapatmak için OK tuşuna basınız. Eğer herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.

NOT: Eğer Mod ayarı Oyun olarak yapılmışsa, Ekranı Kapatma seçeneği kullanılamaz.

• Cihazınızı izlemediğiniz zamanlarda bekleme konumuna alarak kapatın. Eğer uzun süre cihazı kullanmayacaksanız TV'yi kapatınız ve cihazın fişini prizden çekiniz.

• Cihazın sesini, kontrastını ve parlaklığını düşük seviyede kullanın; aksi halde harcanan enerji artar. Düşük sesle cihazı kullanabilmek için ortamdaki çevreden gelen gürültüyü azaltabilir; televizyonun yerini gün ışığı cihazın arkasından gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Üretici tarafından saklı tutulan haklar:

Üretici, teknolojideki gelişmeler ile gerekli gördüğü zaman, üründe ve ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen özellikleri herhangi bir bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Ekran Teknolojisi hakkında uyarılar:

LCD ekranlarda, teknolojisine paralel olarak, yüksek duyarlılıklı milyonlarca piksel bulunur. Panel üzerinde siyah ve/veya parlak kırmızı, mavi veya yeşil küçük noktalar görülebilir. Bu durum ürünün arzalı olduğunu göstermez. Ürünün performansını ve güvenilirliğini de etkilemez. Bu panelin yapısı bir özelliğidir, bir arıza değildir. Bu durum üçüncü taraflara ait ürünlerde de geçerli olabilir ve ürünün değiştirilmesine veya geri ödeme yapılmasına tabi değildir. Bu durum üretim sırasında olduğu gibi günlük kullanım sırasında da gözlemlenebilir.

• LED teknolojisine paralel olarak karanlık ekranda (siyah arkaplan) ışık huzmeleri görülebilir, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

Panel ile çerçeve arasında yaklaşık 2,5 mm boşluk vardır, bu ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

3. Ekranda sürekli sabit bir görüntü:

TFT ve Plazma teknolojiler dolayısıyla, ekranda uzun süreyle sabit bir görüntü izlenmesi, aynı arkaplanın sürekli görüntülenmesi veya 16:9 en-boy oranına sahip bir televizyonda uzun süreyle 4:3 görüntü izlenmesi durumunda "yanma" etkisi oluşabilir. Bu etkinin oluşmaması için, aşağıdakilere uymanız tavsiye edilir.

• Sabit bir görüntüyü sürekli ekranda tutmayınız.

• 16:9 biçimini destekleyen televizyonunuzda 4:3 biçiminde video görüntüleri izlemeyiniz.

• Kontrast ve parlaklık seviyelerini minimum düzeyde kullanmayı deneyiniz.

4. Full HD ürünlerde:

Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarında, uydur alıcılardan alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarda beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Full-HD teknolojinin bir gerekliliği olarak yüksek çözünürlükte (1920x1080) yüksek performansla çalışabilmeyi destekleyen TV'izde yüksek çözünürlüklü yayınları izlemeniz tavsiye edilir. Yüksek çözünürlük anlamında başka cihazlar tarafından desteklenmeyen TV yayınlarda, uydur alıcılardan alınan yayınlarda, DVD oynatıcılarda ya da kablolu televizyon yayınlarda

beklenen performans elde edilemeyebilir, görüntüde mozaikleşme oluşabilir, görüntünün keskinliği ve çözünürlüğü düşük olabilir, ekranda bazı yansımalar oluşabilir. Bu bir arıza değildir. Eğer cihazınız yüksek çözünürlüğü destekliyorsa, yüksek çözünürlük (HD) teknolojinin bir gerekliliğı olan yüksek ekran performansını elde edebileceğiniz için yüksek çözünürlüklü yayın yapan kaynakları izleyiniz.

5. Cihazın çalışması gürültüsü hakkında:

Çekilen akıma bağı olarak cihazınız çalışırken ya da bekleme durumundayken, teknolojinin bir gerekliliğı olarak cihazınızın elektronik devrelerinde bir çalışma sesi oluşabilir. Her ne kadar standartlara uygun olsa da, bazı durumlarda bu gürültü, insanların kulaklarını hassasiyetine bağı olarak, izleme mesafesinden duyulabilir. Bu ses ürünün performansını etkilemez ve bir arıza değildir.

TV izlerken veya kapatırken çıtırdama sesi duyulabilir. Bu ses, ısı ve nemden dolayı gevşeyen ve büzülen termal plastikten gelmektedir. "Çıtırıtı" sesi dışında güvenliliğı veya performansını etkilemez.

6. Cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız:

TFT-LCD televizyonların panelleri (akranlar) sadece camdan oluşmamaktadır, camın arka kısmında çeşitli katmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazınızın paneli (ekran) ön kısımdan harici bir darbe alırsa, dış ortama en yakın olan katmandan herhangi bir çatlama / kırılma olmasa dahi ekranın içindeki katmanlar gözle görülmeyecek şekilde kırılabilir / çatlayabilir. Bu durum yetkili servisler tarafından teknik inceleme ile tespit edilebilir. Bu yüzden, cihazınızın panelinin (ekran) asla harici bir mekanik darbeye maruz kalmamasını sağlayınız. Aksi takdirde, hasar "harici bir darbe sonucu" oluştuğı için kullanım hatası olarak değerlendirilecek ve üreticinin herhangi bir yasal yükünlülüğü bulunmayacaktır.

7. Cihazın kullanımını hakkında:

Satın alımış olduğunuz cihaz ev tipi kullanım içindir ve sadece evde belirtilen amaçlar için kullanılabilir, ticari amaçlı olarak ya da toplu kullanım için uygun değildir. Ev harici kullanım durumunda, üretici ve bayi Tüketicilerin Korunması Kanununda belirtilen garanti süresinde oluşabilecek arızalardan ve bu arızaların ücretsiz onarımından sorumlu olmayacaktır.

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanasını süresi içinde;

1. Satılanı geri veremeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediğı takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değıştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değıştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrtypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radiju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com


SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ

Satış sonrası hizmetlerde en iyi deneyimi sunmak için buradayız.

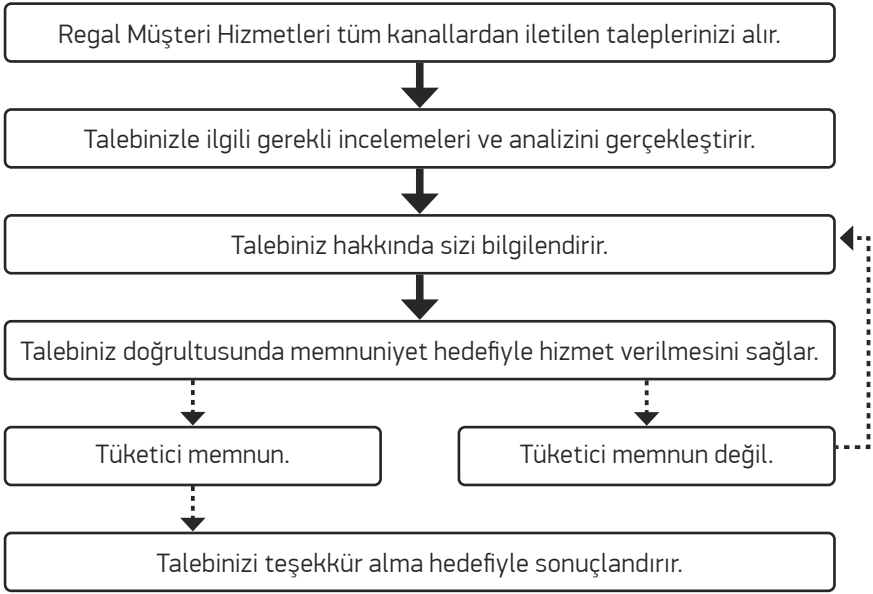

GARANTİ BELGESİ

► MALIN

Cinsi	TELEVİZYON
Markası	REGAL
Modeli	
Seri No	

► ALICININ

Adı, Soyadı	
Adresi	
Tel	

Teslim Tarihi ve Yeri	
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü
Garanti Süresi	2 Yıl

► SATICI FİRMANIN

Unvanı	
Adresi	
Tel-Faks	
E-posta	
Fatura Tarihi	
Fatura No	
Kaşe ve İmza	

Genel Müdür
Ergün Güler



Üretici Firma

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Türkiye Genel Dağıtıcısı

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarda; tüketici malın bedeli adesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılışından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahriyat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, Vestel yetkili personelinin ya da yetkili servislernden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde chazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı chazın tamir yerini (chazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı chaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Chaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, chazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar;
 - c) Malin tesliminden sonraki nakitler ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - d) Chazın kullanıldığı hallerden meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - e) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı chaz, Vestel yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mali satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilcilerle aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin taturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİM LİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. Satılanı alıkoymayayp oranında satış bedelinden indirimi isteme, seçmiş haklamdan birini Satıcıya karşı;
 3. Aşırı bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz oranlımasını isteme,
 4. İnkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçmiş haklamdan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğüleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklamdan birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvuru larını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

0850 222 4 789
www.regal-tr.com



0850 222 4 789



50655511



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45030
Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

 **Zorlu Holding kuruluşudur.**