

VESTEL

BUZDOLABI

KULLANIM KILAVUZU

PUZZLE NF655 EX Vakum



Zorlu Holding kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir **VESTEL** ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrollerinden geçirilen No Frost buzdolabını kullanımınıza sunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir; cihazınızın en ileri teknolojik çözümler içerdiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Bu ürün, çevreye saygılı **VESTEL BEYAZ EŞYA A.Ş.** tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayınız.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı, sorun giderme ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun.

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar riskini ortadan kaldıracak gerekli güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde ürün her türlü garanti kapsamından çıkacaktır.

Buzdolabının montaj işlemi sadece Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.



Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.



Sembol ISO 7010 W021

UYARI: Yangın riski / Alevlenebilir malzeme



Fişi prizden çıkartılması gerektiğini / cihazın enerjisinin kesilmesi-
nin gerektiğini gösterir.



İşin yetkili teknik servis tarafından yapılması ya da İletişim
Merkezi'nin aranması gerektiğini gösterir.

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	6
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	6
Teknik Özellikler	13
Buzdolabınızı Kullanmadan Önce	14
Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	14
Genel Görünüm	17
Kullanımı	19
Cihazınızın Genel Özellikleri	20
Elektronik Display ve Kullanımı	21
Soğuk İç Modu [Soğuk iç]	23
Ekonomi Modu [Eko]	23
Tatil Modu [t]	23
Hızlı Dondurma [Hızlı Dondur]	23
Hızlı Soğutma [Hızlı Soğut]	23
Kapı Işıkları Açık/Kapalı	23
Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı [Soğutucu]	24
Dondurucu / Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı / Bölme-1 Bölmesi	24
Dondurucu / Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı / Bölme-2 Bölmesi	24
Çocuk Kilidi	24
Ekran Koruma [E.Koruma]	24
Hareket Sensörü (Bazı modellerde)	25
Bayii Demo Modu	25
Alarm	25
Bölüm Açma/Kapama Modu	25
Gece Sensörü (Bazı modellerde)	26
Bayii Demo Modu	26
Alarm	26
Bölüm Açma/Kapama Modu	26
Vakum Teknolojisi Kullanma Talimatları	27
Sistemin Çalışma Süreci	27
İptal İşlemi:	28
Önemli Not	28
Gıda Saklamak için Dikkate Alınması Gereken Öneriler	30
Gıda Saklama Tavsiyeleri	31
Gıda Güvenliği için Dikkate Alınması Gereken Öneriler	35

Güvenlik Uyarıları.....	35
Dondurucu Bölmelerin İsteğe Bağlı Olarak Soğutucu Bölme Olarak Kullanılması	36
VitaStore Modunun Kullanımı.....	36
Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar	37
Aksesuar Bilgileri.....	38
Buzluk	38
Sebzelik ve Chiller (Kahvaltılık).....	38
Sebzelik Hava Ayar Düğmesi	39
Yiyeceklerin Yerleştirilmesi.....	40
Soğutucu Bölme	40
Derin Dondurucu Bölme	41
Temizlik ve Bakım	45
Led Aydınlatmaların Değiştirilmesi	45
Sorun Giderme	46
Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları.....	51
Müşterinin Seçimlik Hakları	51
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler	52

Güvenlik Uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin. Cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Kullanım kılavuzunu cihazınızı kullanmadan önce, yanık, elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

 **UYARI:** Cihazın mahfazasında veya gövdesinde bulunan havalandırma deliklerini açık tutunuz.

 **UYARI:** Buz çözme işlemi ni hızlandırmak için mekanik araçlar veya başka yapay yöntemler kullanmayın.

 **UYARI:** Üretici tarafından önerilmedikçe, cihazın yiyecek saklanan kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın.

 **UYARI:** Cihazı yerleştirirken besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.

 **UYARI:** Taşınabilir çoklu prizleri veya taşınabilir güç kaynaklarını cihazın arkasında bulundurmayın.

 **UYARI:** Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.

 **UYARI:** Ürünün dengesizliğinden kaynaklanabilecek zararlardan kaçınmak için, talimatlara uygun olarak ürün sabitlenmelidir.

 • Eğer ürününüz soğutucu akışkan olarak R600a kullanıyorsa –bu bilgiyi soğutucudaki etiketten görebilirsiniz- taşıma ve montaj sırasında soğutma elemanlarının hasar görmemesi için dikkatli olunması gerekir. R600a çevre dostu ve doğal bir gaz olmasına karşın patlayıcı özelliğe sahip olduğundan, soğutma elemanlarındaki herhangi bir hasar nedeniyle oluşacak bir sızıntı sırasında buzdolabınızı açık alev veya ısı kaynağından uzaklaştırıp cihazın bulunduğu ortamı birkaç dakika süreyle havalandırınız.

• Cihazın içerisinde yanıcı içeriği bulunan aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler bulundurmayın.

- Bu cihaz kapalı mekanlarda ev ve benzeri yerlerde yalnızca yiyecek ve içecek saklamak üzere tasarlanmıştır: Örneğin;
 - Dükkanlarda, mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer konaklama tesislerinin müşterileri tarafından odalarında kullanım;
 - Yatak ve kahvaltı sunan yerler.
 - Yiyecek içecek hizmeti ve benzer perakende olmayan uygulamalarda.
- Cihaz ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir.
- Bu cihaz 2000 m'yi aşan yüksekliklerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Cihazınızı sadece kullanım amacına göre kullanın.



UYARI: Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

- Eğer besleme kablonuz prize uygun değilse, herhangi bir tehlikeyi önlemek amacıyla besleme kablosu yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Besleme kablonuz zarar görmüşse kablosu yetkili servis ya da yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Buzdolabınızın şebeke kablosuna topraklı özel fiş takılmıştır. Bu fiş en az 16 amper değerinde topraklı özel priz ile kullanılmalıdır. Evinizde böyle bir priz yok ise, uzman bir elektrikçiye yaptırınız.
- Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın. Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Olası elektrik çarpmalarını önlemek için cihazınızın elektrik prizindeki topraklama hattının ve elektrik kaçağı koruma devresinin uygun durumda olduğundan emin olun.



Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz, lambası, fiş veya elektrik kablosu hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
- Cihaz ıslanmışsa, su veya diğer sıvıların içine düşmüşse, sel baskınına maruz kalmışsa, elektriksel parçaları suyla temas etmişse,
- Cihazdan garip bir ses, duman ve koku gelirse.

Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, cihazınızı hemen kapatın, güç bağlantısını kesin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.

UYARI: Yetkili olmayan kişilerce yapılan işlemin neden olabileceği zararlardan üretici firma sorumlu değildir.

- Elektrik çarpma riski olduğu için ürün arızalı iken kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Yetkili servisle iletişime geçmeden herhangi bir işlem yapmayın.

- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazı sökmeyin, yanlış bir şekilde tekrar monte edilirse, kullanılırken elektrik çarpması riskine neden olabilir. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yeteneklerinde kayıp olan veya tecrübe ve bilgi yoksunluğu çeken kişiler tarafından denetim veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatların verilmesi ve içerdiği tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocukların kapıya tutunup sarkmalarına izin vermeyin.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdolabıysa, atmadan önce kilidini kırın veya çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.

- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Cihazı kullanmadan önce elektrik şebekenizin gerilim değerinin cihazın anma değerleri plakasında belirtilen değer ile uyumlu olduğunu kontrol edin.
- Elektrik çarpması riskini önleyebilmek için cihazınızı açık hava koşullarında ve ıslak zeminler üzerinde kullanmayın.
- Fişi prizden çıkartırken mutlaka fişten tutun ve dışa doğru çekin, kablodan çekmeyin.
- Cihaz beyan artık çalışma akımı 30 mA aşmayan bir artık akım cihazı (RCD) üzerinden beslenmelidir.
- Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız. Asla kabloyu çekmeyiniz, bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.
- Bıçak ve benzeri sivri uçlu aletlerle buzu kırmayınız veya kazımayınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prizden kesinlikle ıslak elle takip çıkarmayınız. Elektrik fişinin ucunu, prize takarken kuru bir bez ile silin.
- Priz gevşekse buzdolabının fişini prize takmayın.
- Buzdolabınızın derin dondurucu bölümüne cam şişe ve kutulardaki asitli içecekleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve kutular patlayabilir.
- Patlayıcı ve yanıcı maddeleri emniyetiniz açısından buzdolabınıza koymayınız. Alkol oranı yüksek içkileri, cihazınızın soğutucu bölümüne ağızlarını sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak yerleştirin.
- Yangın veya patlama riski olduğu için, ürünün yakınında yanıcı spreylere püskürtmeyin.
- Ürünün üstüne içi sıvı dolu kaplar koymayın. Elektrikli bir parçanın üzerine su sıçrarsa elektrik çarpması ve yangın riski ortaya çıkar.
- Ürünün içinde bulunan hareketli aksanlara elinizi veya vücudunuzun herhangi bir kısmını sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Buzdolabındaki kapı ve çekmece gibi kısımları kesinlikle destek veya basamak olarak kullanmayın. Ürünün devrilmesine veya

aksamlarının zarar görmesine neden olursunuz.

- Derin dondurucu bölmesi içinde üretilen buz çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve / veya kesiklere neden olabilir.
- Dondurulmuş yiyeceklere ıslak elle dokunmayın. Dondurma ve buz küplerini, derin dondurucu bölmesinden çıkarır çıkarmaz yemeyin.
- Dondurulan yiyecekler çözül-
düğünde tekrar dondurmayınız. Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara sebep olabileceğinden sağlığını-
nız açısından tehlike yaratabilir.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Bütün ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.



- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa fişini elektrik prizinden çekin ve içindeki yiyecekleri çıkarın.



- Aşağıdaki durumlarda cihazın fişinin prizden çekilerek elektriğinin kesildiğinden emin olun:

– Kurulum işleminden önce,

- Temizlik ve bakım işleminden önce,
- Tamir işlemlerinden önce.

Temizlik ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazınızı su dökerek yıkamayın.
- Cihazınızın iç ve dış kısmını ılık ve sabunlu su ile yumuşak bir bezle veya süngerle silin.
- Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom kaplı parçaların temizliğinde asla klor içeren su ya da temizlik maddesi kullanmayınız. Klor, bu tür metal yüzeylerde paslanmaya neden olur.
- Plastik yüzeylerin korunması, Buzdolabınızın plastik yüzeylerine zarar vermesi nedeniyle sıvı yağları veya pişmiş yağlı yemekleri buzdolabınıza ağzı açık kaplarda koymayınız. Plastik yüzeylere yağ dökülmesi veya yağın sürülmesi durumlarında

ilgili bölgeyi hemen ılık suyla temizleyip kurulayınız.



UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazınızın içini, parçalarını ve aksesuarlarını temizledikten sonra iyice kurulayıp dolabınıza yerleştirin. Cihazınızı çalıştıracığınız zaman cihazınızın, aksesuarlarının ve parçalarının kuru olduğundan emin olun. cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.




UYARI: Buzdolabınızın temizleme ve eritme işlemi için, kesinlikle buhar veya buharlı temizlik malzemeleri kullanmayın. Böyle bir durumda buhar, buzdolabında akım ihtiva eden bölgele- re temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.


Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Buzdolabını taşıırken ve yerleştirirken soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
- Yer değiştirme ve taşınma sırasında önce buzdolabınızın içindeki hareket edebilen parçaları (raflar, aksesuarlar, sebzelik vs.) çıkartınız veya dolap içine bantlayıp sarsıntıya karşı sağlamlaştırınız.
- Cihazınızı taşıırken ve kullanımı- nız sırasında, cihazınızı 45 de- receden fazla yatırmayın, aksi takdirde kompresör hasar göre- cecktir.
- Cihazınızda kapı kolu varsa, kapı kolundan tutup taşıma veya yer değiştirme yapmayın.
- Orjinal ambalaj ve köpükler, tekrar taşınma için (isteğe bağlı olarak) saklanabilir.
- Tekrar taşınma durumunda buz- dolabınızı kalın ambalaj, bant veya sağlam iplerle bağlamalı ve ambalaj üzerindeki taşıma kurallarına mutlaka uymalısınız.

- Dolabınızın üst kısmında ortam sensörü, güç kartı, ana kart ve menteşe kapakları bulunmaktadır. Temizlik sırasında bu bölgelere sıvı girmemesine dikkat ediniz (resim-1).
- Buzdolabınızı görseldeki gibi 4 kişi ile taşıyınız (resim-2).

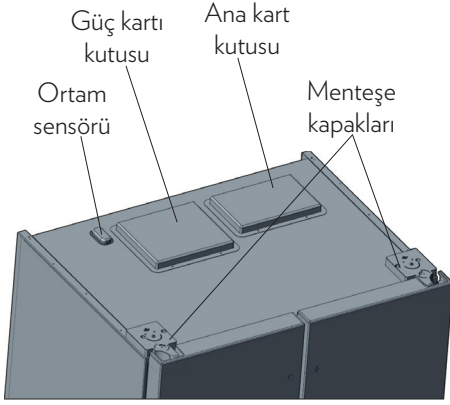

(resim-1)

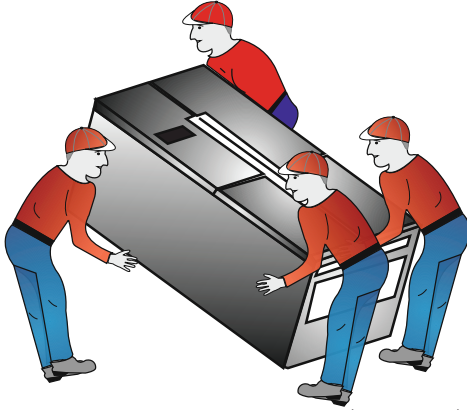

(resim-2)

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacı dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişikliklerin yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model adı	PUZZLE NF655 EX Vakum
Enerji sınıfı	A +
Enerji tüketimi	1,301 (kW / 24 saat) / 475 (kW / yıl) (Gerçek tüketim, cihazın nerede ve nasıl kullanıldığına bağlıdır.)
Toplam Net hacim	560 lt
Soğutucu bölme Net hacim	390 lt
Soğutma bölümü Net hacim	38 lt
Dondurucu bölme Net Hacim	170 lt (85 lt + 85 lt)
Yıldız Sınıfı	 (-18°C ve daha soğuk)
Dondurma kapasitesi	18 kg / 24 saat
İklim sınıfı	T/N (16°C - 43°C)
(Y) Yükseklik	1850 mm
(G) Genişlik	910 mm
(D) Derinlik	780 mm
Ürün ağırlığı	147,5 kg
Elektrik girişi	220-240 V / 50 Hz

Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Uyumluluk Bilgileri

- Cihazınız 16°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürün “AEEE” yönetmeliğine uygundur.
- Ürün PCB içermez.



Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

Buzdolabınızı Kullanmadan Önce

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. **Yetkili teknik servise ulaşmak için İletişim Merkezi numarasını arayın.**

 **UYARI:** Kurulum esnasında ürünün elektrik fişi prize takılı olmamalıdır. Aksi halde ölüm ya da ciddi yaralanma riski vardır. Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce, “Güvenlik” ve “Kurulum” bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Kurulum işleminden sonra elektrik fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Fiş adaptörü kullanmayın.
- Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce iletişim merkezi numarasını arayarak size en yakın yetkili servise ulaşabilir, buzdolabınızın kurulması, çalıştırıl-


ması ve kullanılması konusunda yardım talebinde bulunabilirsiniz.



UYARI: Ürünün yerleştirileceği odanın kapı aralığı, ürünün geçemeyeceği kadar darsa odanın kapısını çıkarıp ürünü yan çevirerek geçirin. Olmuyorsa yetkili servisi arayın.

- Bu cihazı nemli, yağlı, tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya /neme maruz kalmayacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz. Cihazı açık havada, nemli ortamda veya yağmur altında kullanmayın.
- Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 50 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta olmalıdır.
- Buzdolabınızın üstüne ağır eşya koymayınız ve üstten en az 15 cm boşluk kalacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz.
- Buzdolabınız, bir derin dondurucu ile yan yana yerleştirilirse aralarında en az 2 cm açıklık bırakılması, dış yüzeyde nem yoğunlaşmasını önlemek açısından gereklidir.

- (Cihazınızda varsa) Kondenserin (arkadaki siyah kanatlı kısım) duvara dayanmaması için size verilen mesafe ayar plastiğini şekilde gösterildiği gibi 90° döndürerek takınız.

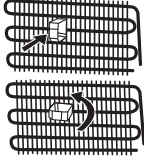


- Buzdolabı montajında duvar ile buzdolabının arka bölgesi arasındaki boşluk 75 mm'yi aşmamalıdır.
- Buzdolabınızın düzgün ve sarsıntısız çalışması için ayarlanabilir ön ayakların uygun yüksekliğe getirilerek karşılıklı olarak dengelenmesi gerekir. Bunu, ayarlı ayakları saat yönünde (ya da ters yönde) çevirerek sağlayabilirsiniz. Bu işlem, yiyecekler dolaba yerleştirilmeden önce yapılmalıdır.
- Buzdolabınızı kullanmadan önce, bir çay kaşığı yemek sodası katacağınız ılık su ile bütün parçalarını silip daha sonra temiz su ile durulayarak kurulayınız. Temizlik işlemi bittikten sonra tüm parçaları yerlerine yerleştiriniz.
- Buzdolabınızın altında hava dolaşımını engelleyecek hali, kilim vs. olmamalıdır.

Kapının Açılış Yönünün Değiştirilmesi

- Buzdolabınızın kapaklarındaki kapı kollarının montajı buzdolabınızın ön yüzeyinden yapılmışsa, buzdolabınızın kapısının açılış yönü değişemez.
- Ayrıca kapı kolu bulunmayan modellerde de kapı açılış yönü değişimi mümkündür.
- Eğer sahip olduğunuz buzdolabının kapısının açılma yönü değişebiliyorsa, kapı yönü değişimi için İletişim Merkezi numarasını arayıp teknik destek talep ediniz.

Ayarlı Ayakların Ayarlanması


Buzdolabınızın düzgün ve sarsıntısız çalışması için ayarlanabilir ön ayakların uygun yüksekliğe getirilerek karşılıklı olarak dengelenmesi gerekmektedir. Bunu, ayarlı ayakları saat yönünde (ya da ters yönde) çevirerek sağlayabilirsiniz. Bu işlem, yiyecekler dolaba yerleştirilmeden önce yapılmalıdır.

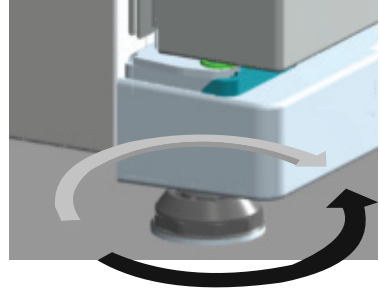


Dolabınızın İlk Montajı

Sırasında:

- Dolabınızın taban straforunu çıkardıktan sonra hafifçe geriye yatırınız.
- (1) Önce sağ taraftaki ayarlı ayağın konumunu dolabınızın ön tarafının yerden yüksekliği yaklaşık 3,5 – 4 cm olacak şekilde ayarlayınız ve dolabınızı yavaşça, sert ve düz bir zemine oturtunuz.
- (2) Daha sonra diğer sol taraftaki ayarlı ayağı da gerektiği kadar açıp boşluğu alarak dengeyi sağlayınız.

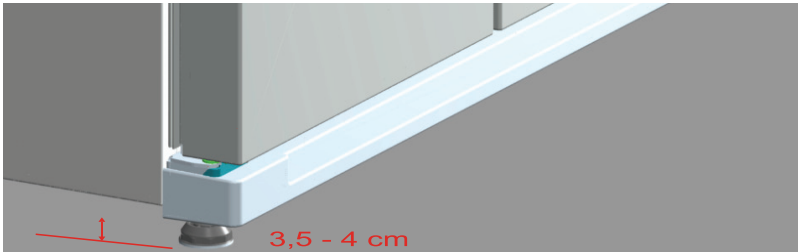

Genel Görünüm

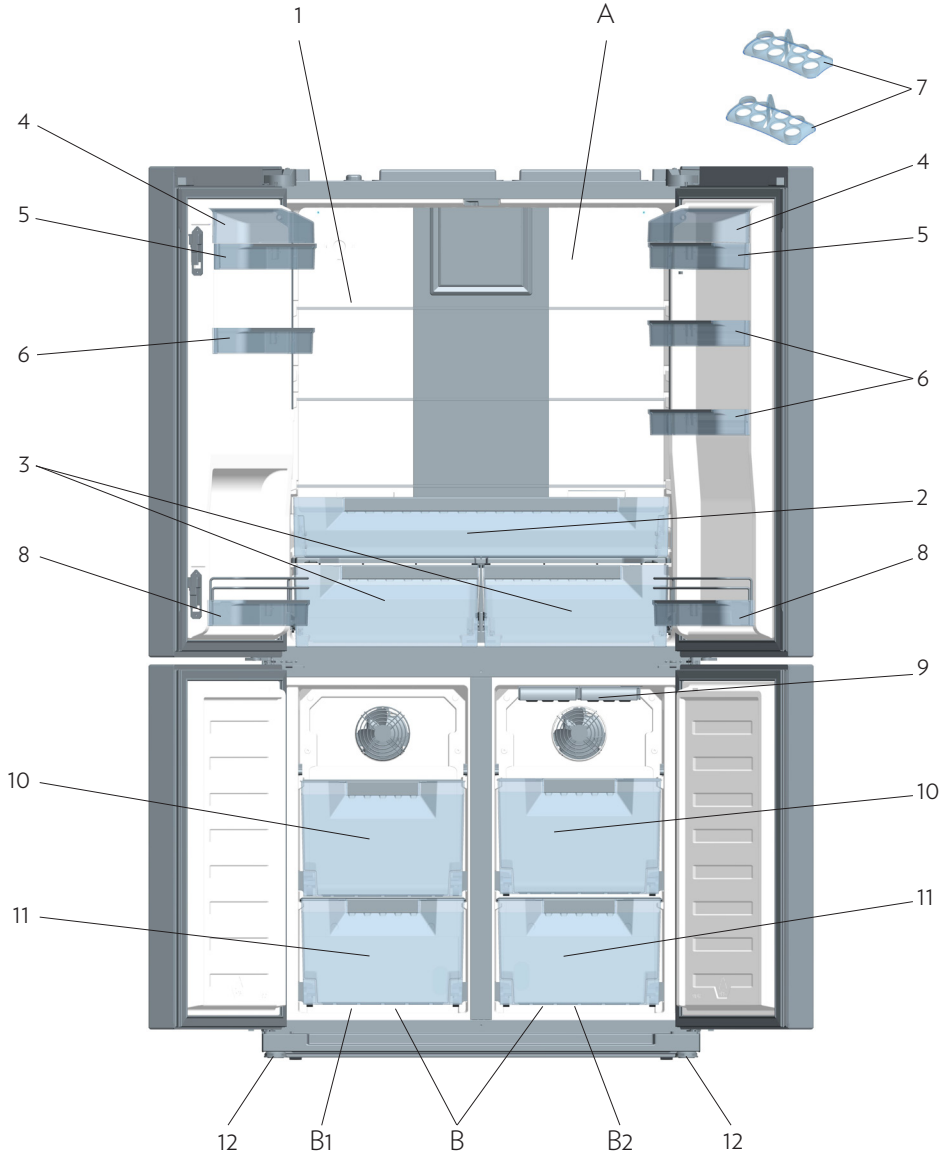

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.


- A. Soğutucu bölme
- B. Dondurucu bölme
- B1. Bölme-1 / B2. Bölme 2

1. Soğutucu bölme rafları
2. Chiller (kahvaltılık) bölmesi
3. Sebzelikler
4. Peynir tereyağ raf kapakları
5. Peynir tereyağ rafları
6. Kapı rafları
7. Yumurtalıklar
8. Kapı şişelik rafları
9. Buzluklar
10. Dondurucu / Soğutucu üst sepetleri
11. Dondurucu / Soğutucu alt sepetleri
12. Ayarlanabilir ayaklar

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.

Kullanımı


1. Yeni No Frost Teknolojisi Hakkında Bilgi
2. Yeni No Frost buzdolapları, çalışma sistemi ile diğer statik buzdolaplarından farklıdır.
3. Normal buzdolaplarında, dondurucu bölümde kapı açılmalarında buzdolabının içine giren nem ile gıdaların nemi, dondurucu bölme içerisinde buz oluşumuna neden olur. Oluşan bu kar ve buzun belirli zaman aralıklarında eritilmesi için buzdolabının durdurulması ve bu işlem sırasında soğukluğunun korunması gereken yiyeceklerin dışarı çıkarılması, biriken karın ve buzun temizlenmesi gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir.
4. Yeni No Frost dolaplarda ise, dondurucu bölmede durum tamamen farklıdır. Fan yardımı ile kuru ve soğuk hava dondurucu bölümlere homojen olarak üflenir. Raf aralarına homojen olarak dağılan soğuk hava sayesinde bütün yiyecekleriniz eşit oranda ve düzgün olarak soğutulması sağlandığı gibi, terleme ve buz oluşumuna da olanak verilmez. Soğutucu bölme ise statik olarak soğutulmaktadır. Yine fan yardımıyla soğutucu bölmedeki raf aralarında da homojen olarak hava dağıtılıp, bütün yiyecekleriniz eşit oranda ve düzgün olarak soğutulabilmektedir.
5. Bölmeler arası hava geçişi olmadığı için dolabınızın 3 ayrı bölümündeki kokular birbirine karışmaz.
6. Bu nedenle sahip olduğunuz Yeni No Frost buzdolabınız, geniş hacim ve estetik görüntüsünün yanı sıra size büyük bir kullanım kolaylığı da sağlar.

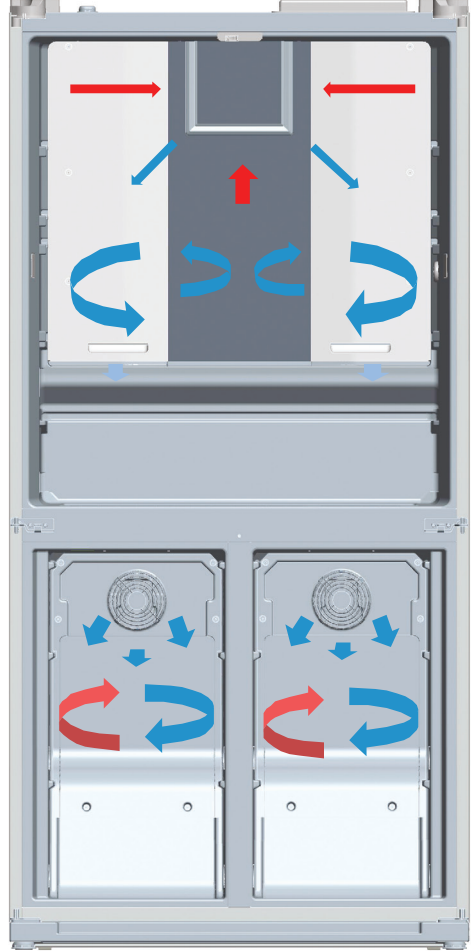

Cihazınızın Genel Özellikleri

- 2 adet dondurucu bölmesi multizone özelliği sayesinde sıcaklığı ayarlanabilir, kullanım ihtiyacına göre dondurucu veya soğutucu olarak kullanılabilir. (SAYFA 22'deki ilk başlık altındaki açıklamalar kesinlikle dikkate alınmalıdır.)
- Patentli trizbar tasarımı ile rakiplerde kullanıcı hatasından dolayı oluşan kırılma riski ortadan kaldırılmıştır.
- Yeni No-Frost teknolojisi ile soğutucu ve dondurucu bölmelerin hava sirkülasyonları diğer bölmelere karışmaz. Bu akıllı çözüm sayesinde bölmeler arasında koku geçişi de olmaz, sebzeler daha uzun süre tazeliğini korur.
- Enerji verimliliği sağlayan fan, kompresör çalışmadığı durumlarda bile bağımsız olarak çalışarak hava sirkülasyonu devam eder. Böylece soğutucu rafları arasında eşit ve dengeli soğuk hava dolaşımı oluşur.
- Gizli ledler ve gizli hava kanal delikleri ile soğutucuya estetik bir görünüm kazandırılmıştır.
- Özgün hava kanalı tasarımı ile fanlar soğutucuya her raf seviyesinde çoklu çıkıştan soğuk hava gönderir.
- Özel patentli uygulama ile display kenar ve köşeleri, kapı ile düz bir yüzey oluşturur ve kusursuz estetik görünüm sağlar. Dokunmatik elektronik kontrol paneli sayesinde sıcaklık kontrolleri kolayca ayarlanabilir ve estetik olarak temiz görüntü sağlar.
- Gövde içi aydınlatmalarda parlaklığı birden değil, yavaş yavaş artan led uygulaması mevcuttur. Kapı açıldığında ledler bir kaç saniye içinde %100 parlaklığa ulaşır.
- Chiller bölmesinde kullanılan teleskopik ray ile chillerin rahat ve sessiz çalışması sağlanmıştır.
- Chillerin açık kalıp kapıya çarpma durumu düşünümlere, chillere self-closing özelliği eklenmiştir. Bu özellik ile chillerin açık kalma durumu ortadan kaldırılmıştır.
- Anti-finger inox kapılar, paslanmaz kapı sacı üzerine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde kapı yüzeyinde parmak izi kalmaz.

Elektronik Display ve Kullanımı

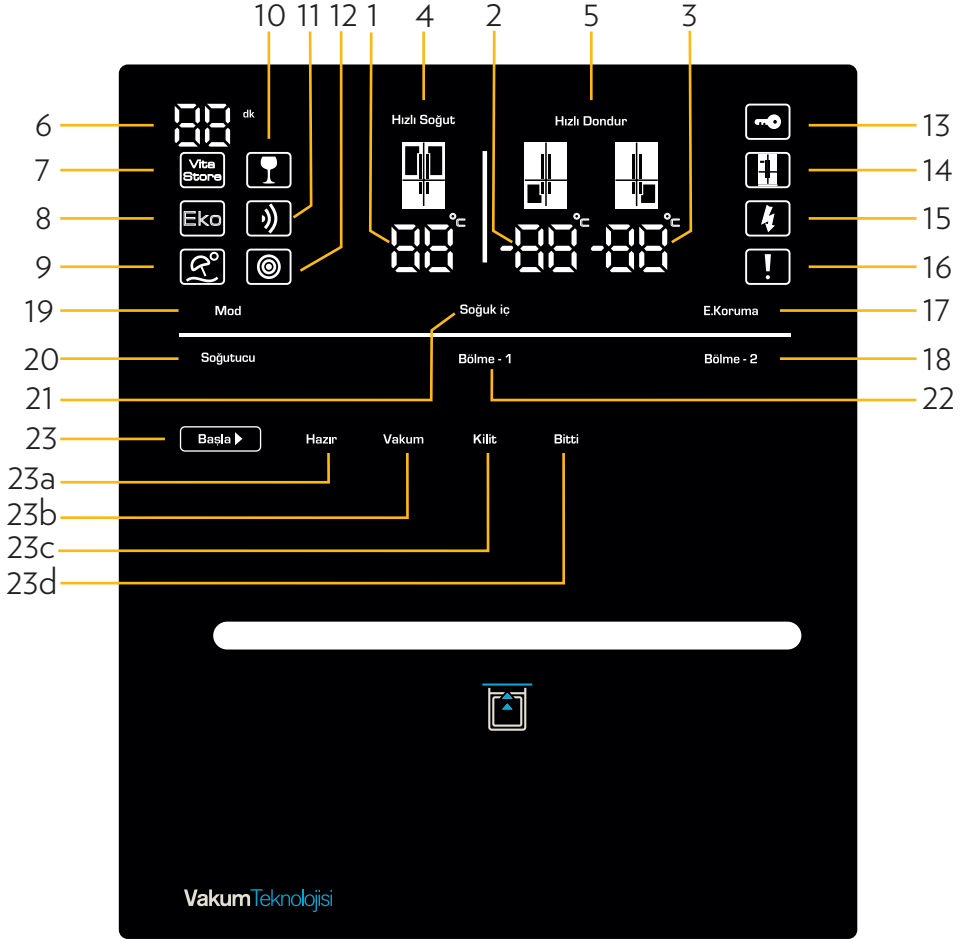

1. Soğutucu bölme sıcaklık göstergesi
2. Sol dondurucu bölme sıcaklık göstergesi
3. Sağ dondurucu bölme sıcaklık göstergesi
4. Hızlı Soğutma
5. Hızlı Dondurma
6. Soğuk iç alarm sayıcı
7. VitaStore modu
8. Ekonomi modu
9. Tatil modu
10. Soğuk iç göstergesi
11. Hareket sensörü göstergesi
12. Gece sensörü göstergesi
13. Çocuk kilidi
14. Bayi-Demo modu
15. Düşük voltaj uyarısı
16. Alarm
17. Ekran koruma butonu
18. Bölme 2 butonu
19. Mod butonu
20. Soğutucu butonu
21. Soğuk iç modu
22. Bölme 1 butonu
23. Vakum başlatma butonu
- 23a. Hazır göstergesi
- 23b. Vakum göstergesi
- 23c. Kilit göstergesi
- 23d. Bitti göstergesi

Ekran üzerinde yer alan değerler tüketicinin belirlemiş olduğu sıcaklık değerlerini göstermektedir.

Display beklemedeyken hatalı temasa karşı korumalıdır. Bu sebeple, herhangi bir işlem yapmak için önce display üzerideki herhangi bir tuşa dokunmanız gerekir. Bu durumda bip-bip şeklinde sinyal sesi geldikten 2 saniye sonra display kullanıma açık olacaktır. İşlem sonunda 20 sn beklediğinizde tekrar aynı koruma devreye girecektir.

NOT: Ekran temas koruma fonksiyonu ve çocuk kilidi aynı anda kullanılamaz.

Soğuk İç Modu [Soğuk iç]

SOĞUK İÇ modunun aktif hale gelebilmesi için [Soğuk iç] tuşuna basılmalıdır. Her bastığınızda süre 5'er dk artarak son zaman olan 30 dk'ya ulaşıyor ve sıfırlanıyor. Ayarlamak istediğiniz zaman dilimini "Soğuk iç alarm sayacı" kısmında görebilirsiniz. Soğuk iç modu sadece belirlenen süre sonra dolabın size sesli bir ikaz yapmasını sağlar.



UYARI: Bu fonksiyon hızlı soğutma olarak algılanmamalıdır.

Zamanı, şişeleri Bölme-1 ve/veya Bölme-2 bölümlerine koymadan önceki sıcaklıklarına göre ayarlamalısınız. Örneğin başlangıçta "5 dakika" olarak ayarlayabilirsiniz. Bu süre sonunda soğutma yeterli olmazsa yeniden 5, 10 veya benzer dakikalık süre ayarlayabilirsiniz. Bu modu kullanırken şişelerin sıcaklığını düzenli olarak kontrol edilmelidir. Şişelerin sıcaklığı yeterli seviyeye geldiğinde şişeleri bölmeden çıkarmalısınız. Şişeleri SOĞUK İÇ modunda unutursanız, patlayabilirler.



UYARI: Bölme-2 bölümü soğutucu olarak kullanılıyorsa, bu mod aktif olmayacaktır.

Ekonomi Modu [Eko]

Buzdolabınızın ideal çalışma sıcaklıklarında çalışmasını sağlar. "Eko" modunu aktif hale getirebilmek için [Mod] tuşuna "Eko" simgesi ve "E ışığı" yanana kadar basmanız yeterli olacaktır.

Tatil Modu [t]

Bir adet şemsiye ve güneş ile simgelenmiştir. Uzun süreli tatile gidecekseniz ve soğutucu bölümü kullanmak istemiyorsanız bu modu aktif hale getirebilirsiniz. Ürünü tatil moduna almak için [Mod] tuşuna "tatil simgesi" ve "t" ışığı yanana kadar basmanız yeterlidir.

Hızlı Dondurma [Hızlı Dondur]

"Hızlı Dondur" yazısı gösterge üzerinde görünene kadar [Bölme-1] ya da [Bölme-2] tuşlarına basınız. "Hızlı Dondur" yazısı görüldüğü andan itibaren herhangi bir tuşa basılmazsa bip sesi gelecek ve mod seçilecektir. Bu modu hazır yiyecekleri hızlı bir şekilde dondurmak ya da çok miktarda yiyecekleri dondurmak için kullanabilirsiniz. Hızlı dondurma modu 24 saat sonra veya dondurucu bölme sıcaklık algılayıcısı yeterli sıcaklığı hissedince otomatik olarak iptal edilecektir.



UYARI: Hızlı dondurma yapılması için öncelikli olarak [Bölme-1] bölümü seçilmelidir.

Hızlı Soğutma [Hızlı Soğut]

"Hızlı Soğut" yazısı gösterge üzerinde görünene kadar [Soğutucu] tuşuna basınız. "Hızlı Soğut" harfleri görüldüğü andan itibaren herhangi bir tuşa basılmazsa bip sesi gelecek ve mod seçilecektir. Bu modu hazır yiyecekleri hızlı bir şekilde soğutmak ve çok miktarda içecekleri soğutmak için kullanabilirsiniz. Hızlı soğutma modu ortam sıcaklığına bağlı olarak 4 veya 6 saat sonra yada soğutucu bölme yeterli sıcaklığa gelince otomatik olarak iptal edilecektir.

Kapı Işıkları Açık/Kapalı

Ürünün kapı kollarında gizli olarak bulunan aydınlatma sistemi isteğe bağlı olarak kullanılmaktadır. Kapı kollarında bulunan aydınlatma sistemini aktif hale getirmek için [Mod] tuşuna 3sn. basılı tutulması gerekmektedir. İptal etmek için yine [Mod] tuşuna 3sn. basılmalıdır.

"AÇIK" konumunda iken kapı aydınlatmaları devamlı olarak yanacaktır.

NOT: “Kapı ışıkları açık/kapalı” opsiyonel özellik olup, özelliğin bulunduğu dolaplar da geçerlidir.

Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı [Soğutucu]

Soğutucu kısmın sıcaklık ayarı için kullanılır. [Soğutucu] tuşuna basarak soğutucu kısmın ayar değerlerini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derece sıcaklık değerine getirebilirsiniz.

Dondurucu / Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı / Bölme-1 Bölmesi

Sol alt bölme için sıcaklık ayar tuşudur. [Bölme-1] tuşuna basılarak sol alt kısım dondurucu değeri -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 derece sıcaklık değerlerine ayarlanabilir. Eğer sol alt kısım soğutucu olarak kullanılmak isteniyorsa [Bölme-1] tuşuna 3sn basıldığında bu moda geçiş yapılabilir ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derece sıcaklık değerine ayarlanabilir.

Bölme-1 soğutucu olarak kullanıldığında meyve ve sebzelerin uzun süre depolanması için VitaStore modunu aktif hale getirebilirsiniz.

Dondurucu / Soğutucu Bölme Sıcaklık Ayarı / Bölme-2 Bölmesi

Sağ alt bölme için sıcaklık ayar tuşudur. [Bölme-2] tuşuna basılarak sağ alt kısım dondurucu değeri -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 derece sıcaklık değerlerine ayarlanabilir. Eğer sağ alt kısım soğutucu olarak kullanılmak isteniyorsa [Bölme-2] tuşuna 3sn basıldığında bu moda geçiş yapılabilir ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derece sıcaklık değerine ayarlanabilir.

Çocuk Kilidi

Çocuk kilidinin aktif olabilmesi için [Soğutucu] + [Bölme-2] tuşlarına beraber 3 sn. boyunca basılması gerekmektedir. Çocuk kilidi aktif iken diğer tuşlar etkisiz hale gelecektir ve bu sayede sizin yaptığınız ayarları değiştirilmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Çocuk kilidinin kaldırılması için [Soğutucu] + [Bölme-2] tuşlarına beraber 3 sn. boyunca tekrar basılmalıdır.

Ekran Koruma [E.Koruma]

[E.Koruma] tuşuna 3sn. boyunca basınca aktif hale gelen bu özellik sayesinde, dijital gösterge panelinizin ışıklarının kapalı kullanımını sağlayıp, enerjiden tasarruf etmiş olursunuz. Modu devreden çıkarmak için [E.Koruma] tuşuna 3sn. boyunca yeniden basılması gerekmektedir.



Hareket Sensörü (Bazı modellerde)

Hareket sensörü [Soğuk iç] ve [E.Koruma] tuşlarına 3sn. boyunca basarak aktif hale getirilir. Bu mod aktif hale geldiğinde kapı kollarındaki LED ler aşağıdaki tabloya göre çalışır;

	HAREKET SENSÖRÜ AKTİF		HAREKET SENSÖRÜ PASİF	
	HAREKET VAR	HAREKET YOK	HAREKET VAR	HAREKET YOK
KAPI IŞIKLARI AÇIK	LED %100 ışık şiddetinde yanar, 30 saniye sonunda tespit edilmezse %2 ışık şiddetine geri döner.	led açık (%2)	led açık (%100)	led açık (%100)
KAPI IŞIKLARI KAPALI	LED kapalı	LED kapalı	LED kapalı	LED kapalı

Bayii Demo Modu

Servisin kullandığı bir mod olup, dolap kullanımıyla ilgili değildir.

Alarm

Alarm ışığı yandığında mutlaka bir servise başvurulmalı.

Alarm sesi ve display üzerinde ünlem işareti varken [E.Koruma] tuşuna basılırsa alarm sesi kesilecektir ancak hata durumu geçinceye kadar ünlem işareti dijital gösterge panelinde kalacaktır.

Bölüm Açma/Kapama Modu

Kullanmak istemediğiniz ya da ihtiyacınız olmayan bölmeleri, gösterge panelinden kontrol ederek tamamen iptal edebilirsiniz.

Zone 2 bölümü ve soğutucuyu aynı anda kapatmak için [Mod] ve [Bölme-2] tuşlarına birlikte 3 sn basılı tutularak dijital gösterge

ge panelinde kapatılan bölümü gösteren tüm rakamlar kaybolacaktır.

Bölme-1 bölümünü kapatmak için [Mod] ve [Bölme-1] tuşlarına birlikte 3 sn basılı tutularak dijital gösterge panelinde kapatılan bölümü gösteren tüm rakamlar kaybolacaktır.

Sadece soğutucuyu kapatmak için [Mod] ve [Soğutucu] tuşlarına birlikte 3 sn basılı tutularak dijital gösterge panelinde kapatılan bölümü gösteren tüm rakamlar kaybolacaktır.

Kapatılan bölmenin yeniden aktif edilmesi için aynı tuş kombinasyonları kullanılır.



Gece Sensörü (Bazı modellerde)

Gece sensörü sayesinde, buzdolabınızın bulunduğu ortamda yeterli aydınlatma olduğu durumlarda buzdolabınızın ışıkları kapatılarak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olunur. Gece sensörünü aktif hale getirmek için [Mod] ve [E.Koruma] düğmelerine aynı anda 3 saniye süresince basın.

Bayii Demo Modu

Servisin kullandığı bir mod olup, dolap kullanımıyla ilgili değildir.

Alarm

Alarm ışığı yandığında mutlaka bir servise başvurulmalı.

Alarm sesi ve display üzerinde ünlem işareti varken [E.Koruma] tuşuna basılırsa alarm sesi kesilecektir ancak hata durumu geçinceye kadar ünlem işareti dijital gösterge panelinde kalacaktır.

Bölüm Açma/Kapama Modu

Kullanmak istemediğiniz ya da ihtiyacınız olmayan bölmeleri, gösterge panelinden kontrol ederek tamamen iptal edebilirsiniz.

Zone 2 bölmesi ve soğutucuyu aynı anda kapatmak için [Mod] ve [Bölme-2] tuşlarına birlikte 3 sn basılı tutularak dijital gösterge panelinde kapatılan bölümü gösteren tüm rakamlar kaybolacaktır.


Bölme-1 bölmesini kapatmak için [Mod] ve [Bölme-1] tuşlarına birlikte 3 sn basılı tutularak dijital gösterge panelinde kapatılan bölümü gösteren tüm rakamlar kaybolacaktır.

Sadece soğutucuyu kapatmak için [Mod] ve [Soğutucu] tuşlarına birlikte 3 sn basılı tutularak dijital gösterge panelinde kapatılan bölümü gösteren tüm rakamlar kaybolacaktır.


Kapatılan bölmenin yeniden aktif edilmesi için aynı tuş kombinasyonları kullanılır.

Vakum Teknolojisi Kullanma Talimatları

1. Muhafaza edilmesi istenen gıda, **bir** tarafı tırtıklı vakum poşetine yerleştirilir.

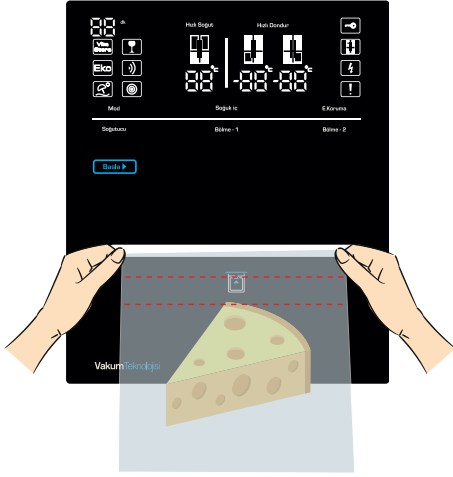


2. Vakum poşetinin ağzı, resimdeki gibi iki kenarından gerdirilip tutularak, gösterge panelindeki vakum bölmesine poşet üzerindeki kırmızı şeride kadar yaklaşık (5 cm) sokularak yerleştirilir. (Şekil 1)
3. Ekrandaki başla butonuna basılır. (Şekil 2)

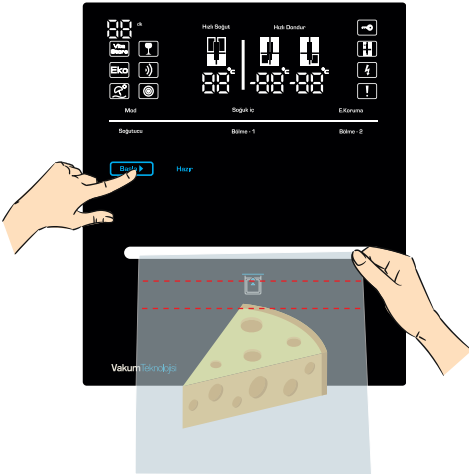

Önemli: Hatalı dokunmaları önlemek için tuş kilidi devre dışı bırakılmalıdır. **Tuş kilidi açma:** Başla butonuna ilk basıldığında başla ve hazır ışıkları yanar, sonradan süreci aktif etmek için tekrar butona basmak gerekmektedir. 2 dk. Boyunca işlem yapılmaz ise tuş kilidi tekrar aktif olur.

4. Ekranda bitti yazısı görüldüğünde işlem tamamlanır ve poşet, haznesinden alınır. (Şekil 3)

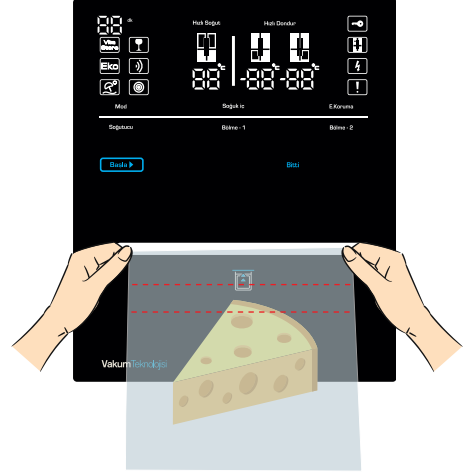

Sistemin Çalışma Süreci


1. Başla butonuna basıldıktan sonra mekanizma yukarı kalkarak poşeti sıkıştırmaya başlar, bu esnada ekranda hazır ışığı yanmaktadır.
2. Poşet sıkıştıktan sonra vakum pompası devreye girerek vakumlama işlemi başlar, bu esnada ekranda vakum ışığı yanmaktadır.
3. Poşetin içerisinde istenilen vakum seviyesine ulaşıldığında mekanizma poşetin ağzını eritmeye başlar, bu esnada ekranda vakum ve kilit ışığı yanmaktadır.
4. Eritme işlemi tamamlandığında mekanizma aşağı inmeye başlar, bu esnada ekranda bitti ışığı yanmaktadır. Motor

aşağı indiğinde ekranda bitti ışığı söner ve süreç tamamlanmış olur.

- Süreç tamamlandıktan sonra 45 saniye boyunca ekranda tüm ışıklar söner, bu esnada sistem aktif hale getirilemez.
- Ekranda başla ve hazır ışığı yandığında sistem tekrar kullanıma hazır olur.

İptal İşlemi:

- Süreç herhangi bir aşamada iptal edilmek istendiğinde başla butonuna uzun basılarak (2 saniye) süreç iptal edilmiş olur.
- Süreç iptal edildiğinde başla butonu söner.
- Kilit işlemi başladıktan sonra süreç iptal edilmemelidir. Mekanizma vakum altında olduğu için iptal işlemi sisteme zarar verir. (Şekil 4)

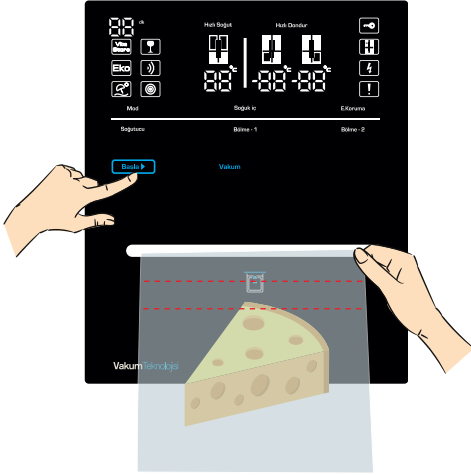

Önemli Not


- Sistemin çalışması esnasında motor ve pompadan çalışma sesi gelebilir.
- Motor sesi uzun süre devam ederse teknik servisi arayınız.

- Vakumlama ve kilit işlemi tamamlanmadığında bu herhangi bir yanlış kullanımdan kaynaklanmış olabilir. Bu sebeple öneriler kısmı mutlaka okunmalıdır. Arka arkaya yapılan denemelerde aynı hata ile karşılaşırsa teknik servise başvurulmalıdır.


Kullanım Esnasında Dikkate Alınması Gereken Öneriler

Kullanım esnasında vakumlama işleminin başarılı bir şekilde yapılması için dikkate alınması gereken öneriler aşağıda madde madde belirtilmiştir.


1. Kullanılacak poşet, kesinlikle bir tarafı tırtıklı ve maksimum 18 cm genişliğinde vakum poşet olmalıdır.
2. Poşetin içerisine çok fazla gıda konulması uygun değildir. Çünkü vakumlana- cak ağızda herhangi bir kırışıklık olması sistemin vakum yapmasını engeller.
3. Poşetin hazneye iyi yerleştirilebilmesi için poşetin açık ucu için yeterli mesafe bırakılmalıdır. (Yaklaşık 7 cm/4 parmak)

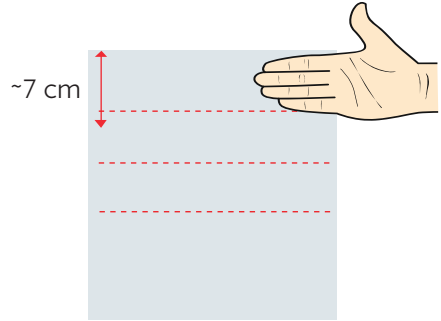

4. Vakumlama işlemi yaptırılacak poşet hazneye kırmızı çizgiye kadar (yaklaşık 5 cm/3 parmak) sokulmalıdır.

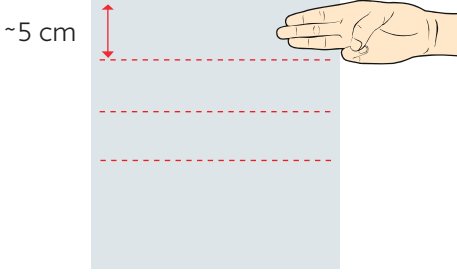

sının yükü artar ve vakumlama işlemi poşetteki tüm havayı çekemeyebilir.

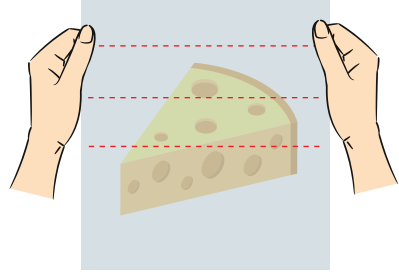

5. Vakumlanacak poşetin dış yüzeyi ıslak olmamalıdır. Özellikle poşetin kilitlenecek kısmı kuru olmalıdır. Yoksa kilitleme işlemi sağlıklı gerçekleşmeyebilir ve poşette sızdırmazlık tam sağlanamaz.

6. Birden fazla poşet aynı anda kullanılmamalıdır.

7. Vakumlama ve kilitleme işlemleri süresince poşetin ağzının gergin olmasına dikkat edilmelidir. Poşetin ağzında kırışıklık olmamalıdır. Yoksa kilitleme işlemi sağlıklı yapılamayabilir ve poşette sızdırmazlık tam sağlanamaz.

8. Vakumlama süresi maksimum 20 saniye sürmektedir. Eğer poşet hazneye düzgün yerleştirilmezse vakum işlemi tamamlanmadığı için sistem hataya düşecektir ve içerideki mekanizma başlangıç pozisyonuna gelecektir.

9. Kullanılan poşette herhangi bir delik bulunmamalıdır.

10. Torbanın içerisinde çok fazla hava bırakılmamalıdır. Poşet hazneye yerleştirilmeden önce mümkün olduğunca poşetin yüzeyine elle bastırılarak fazla hava çıkarılmalıdır. Aksi halde vakum pompa-

11. Keskin uçlu malzemeler vakumlanmamalıdır. Keskin uçlar vakumlama işlemi esnasında poşeti delebilir ve vakum işlemi tamamlanmaz. (Balık kılçığı, sert kabuklu gıdalar vb.)

12. Vakumlanmış poşetler, içerisindeki gıda için tekrar kullanılacaksa, kırmızı şeritten makas ile kesilerek (eritilmiş ağzın 1 cm altından) tekrar kullanılabilir. Fakat içerisinde gıda bulunan vakumlanmış bir poşet, vakumu boşaltıldıktan sonra farklı bir gıda için kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanım örnekleri aşağıda belirtilmiştir.


Yanlış Kullanım Örneği: İçerisinde salam bulunan poşetin ağzını açtıktan sonra içerisine peynir koyarak tekrar vakumlamak sakıncalıdır. Bu işlem iki gıdanın kokularının karışmasına ve peynirin bozulmasına sebep olabilir.

Doğru Kullanım Örneği: İçerisinde salam bulunan poşet açılıp salamın bir kısmı tüketildikten sonra kalan salamlar tekrar vakumlanarak kullanılabilir. Bu işlemler esnasında ortamın ve ellerin temiz ve hijyenik olması gerekmektedir.

13. Vakumlama cihazı uygun saklama koşullarında yiyeceklerin tazeliğinin korunmasına yardımcı olur. Mümkün olan en

taze gıdalar için vakumlama işlemi yapılmalıdır. Bozuk gıdalar ve yemek artıkları için vakumlama işlemi yapılmamalıdır.

14. Vakum poşetlerini mikrodalga ve fırın içerisinde kullanmayınız.
15. Granüllü yapıdaki gıdaların (ırmık, bulgur, un vs.) vakumlama işlemi yapılmadan depolanması önerilir. Granül yapıda olan kimi gıdalar vakumlanacaksa, ürün poşete konulduktan sonra üzerine kağıt havlu veya filtre kağıdı ile örtülerek vakumlama yapılması önerilir.
16. Krep veya hamburger köftesi gibi birbirine yapışma ihtimali olan gıdalar için vakumlama işlemi yapmadan önce gıdaların aralarına yağlı kağıt yerleştirilmesi önerilir.
17. Çorba, güveç veya sulu yemekler için vakumlama işlemi yapılmadan önce, gıdalar kırılmaz bir kapta dondurulduktan sonra poşetin içerisine yerleştirilerek vakumlanmalıdır. Sonrasında dondurucu bölmelerinde saklanmalıdır.
18. Büyük hacimli gıdalarda uygulama yapılmak istendiğinde eğer vakum işlemi gerçekleşmez ise gıda ile poşetin alt ve yan kenarı arasında boşluk bırakılarak işlemin tekrar edilmesi tavsiye edilir.

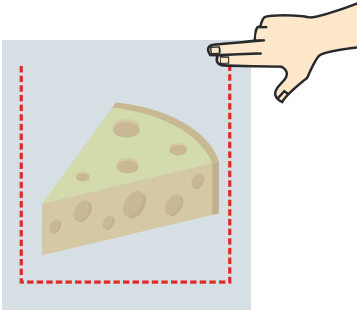

Gıda Saklamak için Dikkate Alınması Gereken Öneriler

Vakumlama işlemi bittikten sonra gıdaların saklama işlemi için dikkate alınması gereken öneriler aşağıda madde madde belirtilmiştir.

1. Vakumlama işlemi yapmadan önce ellerinizin, yiyecekleri kesmek ve vakumlu torbalara yerleştirmek için kullanılacak tüm aletlerin ve yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir.
2. Bozulabilir gıdalar; ısıtılmış, buzu eritilmiş veya soğutulmamışsa bunları kesinlikle vakumlamayınız. Bozulabilir gıdalar vakumlayıp paketleniyse derhal soğutulmalıdır veya dondurulmalıdır, kesinlikle oda sıcaklığında bırakılmamalıdır.
3. Vakumlu poşette veya düşük oksijene sahip ortamlarda depolanan gıdaların buzdolabının dışında (oda koşullarında vs.) birkaç saatten fazla bırakılması, gıdanın tüketimi açısından sakıncalıdır.
4. Vakumlu poşette iki farklı gıda grubu aynı anda vakumlanmamalıdır. Aksi takdirde, gıdalar arasında çapraz bulaşma olabilir.
5. Su salan gıdaların dondurulduktan sonra vakumlanması önerilir.

Gıda Saklama Tavsiyeleri

GIDA TÜRÜ	GIDA İÇERİĞİ	VAKUMLAMA	Soğutucu	Dondurucu	Oda Sıcaklığı	TAVSİYELER
ET ÜRÜNLERİ	Parça et, biftek, kıyma, tavuk göğsü, tavuk butu vs.	✓		✓		✓ Et ürünleri vakumlanarak dondurucuda depolanmalıdır. ✗ Et ürünleri, soğutucuda depolanmak isteniyorsa vakumlama işlemi yapılmamalıdır. ! Vakumlama işlemi yapılacak olan et ürünlerinde vakumlama- dan önce et ürününü 2 saat dondurup ardından vakumla- mak en iyi yöntemdir. Dondur- ma işlemi sonrasında etin katılaştığından emin olunmalıdır. Et ürünlerinde vakumlama yapmadan önce kanlı suyun olmamasına dikkat edilmelidir. Etin üzerinde bulunan suyu uzaklaştırmak için vakumlama- dan önce kağıt havlu ile de kurulayabilirsiniz.
DENİZ ÜRÜNLERİ	Hamsi, sardalya, karides, kalamar vs.	✓		✓		✓ Deniz ürünlerinden hamsi, sardalya gibi küçük balıkların vakumlama işlemi yapılarak dondurulması önerilir. ✗ Deniz ürünleri, soğutucuda depolanmak isteniyorsa vakum- lama işlemi yapılmamalıdır. ! Balık kılıcı ve sert kabuklar gibi keskin uçları olan nesneleri vakumlama işlemi ile paketleme yapmayınız. Keskin uçlar torbayı delip, yırtılmasına neden olabilir. Vakumlama işlemi yapılmadan önce vakumlanacak gıdanın dondurulması, gıdanın yapısını ve su oranını koruyacaktır.

GIDA TÜRÜ	GIDA İÇERİĞİ	VAKUMLAMA	Soğutucu	Dondurucu	Oda Sıcaklığı	TAVSİYELER
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER	Marul, maydanoz, ıspanak vs.	✗	✓	✓		✗ Yeşil yapraklı sebzelerin yapısı gereği, vakumlama işlemi yapılmadan depolanması önerilir. Ek olarak taze mantar, soğan ve sarımsak gibi gıdaların da vakumlama işlemi yapılmadan depolanması önerilir.
DİĞER SEBZELER	Bezelye, brokoli, karnabahar, mısır, yeşil fasulye, lahana	✓		✓		✓ Sebzeler vakumlandıktan sonra sadece dondurucuda depolanmalıdır. ✗ Sebzeler, soğutucuda depolanmak isteniyorsa vakumlama işlemi yapılmamalıdır. ! Bu başlıkta belirtilen sebzelerinizi öncelikle yiyeceklerin yerleştirilmesi bölümünde yer alan haşlama talimatlarına uygun olarak şoklamanız önerilir. Şoklama işlemi ile sebzelerinizin enzim aktivitesi azalacak, rengi, yapısı ve aromasındaki kayıplar en aza indirilecektir. Sebzelerinizi vakumlamadan önce katılaşıncaya kadar ~2 saat dondurduktan sonra vakumlama işlemi yapmanız önerilir. Sebzeleriniz vakumlandıktan sonra sadece dondurucuda depolanmalıdır.
SERT DOKULU MEYVELER	Elma, limon, erik, kayısı, nektarin vb.	✓		✓		✓ Meyveler vakumlandıktan sonra sadece dondurucuda depolanmalıdır. ✗ Meyveler, soğutucuda depolanmak isteniyorsa vakumlama işlemi yapılmamalıdır. ! Bu başlıkta belirtilen meyvelerinizi vakumlamadan önce katılaşıncaya kadar ~2 saat dondurduktan sonra vakumlama işlemi yapmanız önerilir. Meyveler vakumlandıktan sonra sadece dondurucuda depolanmalıdır.

GIDA TÜRÜ	GIDA İÇERİĞİ	VAKUMLAMA	Soğutucu	Dondurucu	Oda Sıcaklığı	TAVSİYELER
-----------	--------------	-----------	----------	-----------	---------------	------------

YUMUŞAK DOKULU MEYVELER	Çilek, dut, karadut, üzüm vb.	✗	✓	✓		✗ Yumuşak dokulu meyvelerin yapısı gereği vakumlama işlemi yapılmadan depolanması önerilir.
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ	Sucuk, salam, sosis vb. işlenmiş et ürünleri	✓	✓	✓		✓ Şarküteri ürünlerinize vakumlama işlemi yapılarak soğutucuda veya dondurucuda depolayabilirsiniz.
KAHVALTILIK ÜRÜNLER 1	Kaşar peyniri, cheddar peyniri, tulum peyniri vb. sert peynirler	✓	✓	✓		✓ Sert peynirlerinize vakumlama işlemi yapılarak soğutucuda veya dondurucuda depolayabilirsiniz. ✗ Vakumlama işlemi yapılacak olan peynirin sulu olmamasına dikkat edilmelidir.
KAHVALTILIK ÜRÜNLER 2	Yumuşak peynirler, yoğurt, tereyağı, kaymak, zeytin, yumurta	✗	✓			✓ Bu başlıkta belirtilen kahvaltılık ürünlerinizi vakumlama işlemi yapılmadan soğutucuda depolamanız önerilir.
SIVI GIDALAR 1	Bal, reçel, su, içecekler, sıvı yağlar vb.	✗	✓		✓	✗ Sıvı gıdalar, vakumlama işlemi yapılmadan depolanmalıdır. Aksi takdirde, vakumlama işlemi sırasında vakum mekanizmasının içerisine sıvı kaçabilir.
SIVI GIDALAR 2	Çorba, güveç, sulu yemek vb.	✓		✓		✓ Çorba, güveç veya sulu yemekler gibi sıvı yiyecekleri vakumlama işlemi ile depolamak için ilk olarak bu yiyecekleri kırılmayan bir kapta dondurmali ve sonrasında vakumlama işlemini yapıp, etiketleyip buzluğunuzda depolayabilirsiniz.

GIDA TÜRÜ	GIDA İÇERİĞİ	VAKUMLAMA	Soğutucu	Dondurucu	Oda Sıcaklığı	TAVSİYELER
KURUTULMUŞ GIDALAR	Kurutulmuş meyveler, kuruyemişler	✓	✓		✓	✓ Kurutulmuş meyvelerinizi vakum işlemi yaparak soğutucuda depolayabilirsiniz. ! Vakumlama işlemi yapılacak olan Kuruyemişlerin toz yapıda olmamasına dikkat edilmelidir.
PAKETLİ GIDALAR 1	Bakliyatlar, dondurulmuş gıdalar	✓		✓	✓	✓ Bakliyatlar, vakumlama işlemi yapılarak oda sıcaklığında saklanabilir. ✓ Dondurulmuş paketli gıdalar vakumlama işlemi yapılarak dondurucuda saklanmalıdır.
PAKETLİ GIDALAR 2	Konserve, hazır yemek, salça, soslar	✗	✓			✗ Konserve, meze benzeri hazır yemek, salça ve soslar vakumlama işlemi yapılmadan soğutucuda depolanmalıdır.
GRANÜLLÜ GIDALAR	Un, şeker, tuz, irmik, toz karışımlar, çay, kahve, baharatlar	✗			✓	✗ Granüllü gıdalar vakumlama işlemi yapılmadan depolanmalıdır.
DİĞER ÜRÜNLER	Şekerleme, mantı, erişte vb.	✓	✓	✓		✓ Şekerleme, mantı, erişte gibi gıdalar vakumlama işlemi yapılarak soğutucuda veya dondurucuda depolanabilir. ! Vakumlama işlemi yapılmadan önce gıdanın granüllü ve/veya sıvı olmamasına dikkat edilmelidir. Granüllü ve/veya sıvı gıdalar vakumlama işlemi yapılmadan depolanmalıdır.

Not

- Soğutucu, dondurucu, oda sıcaklığı sü-tunlarında belirtilen saklama koşullarına uyulması gerekmektedir.
- Oda sıcaklığında saklanacak gıdaların, 20 °C'nin altındaki sıcaklıklarda depolanması önerilir.

- ✓ Vakumlama işlemi uygulanabilir.
- ✗ Vakumlama işlemine uygun değildir. Vakum yapılması önerilmez.
- ! Dikkat edilmelidir. Uyarı/öneri niteliği taşımaktadır.

Gıda Güvenliği için Dikkate Alınması Gereken Öneriler

Gıda güvenliği için dikkate alınması gereken öneriler aşağıda madde madde belirtilmiştir.

1. Hava, ısı, nem ve enzim etkisi, mikroorganizmaların gelişmesi veya böceklerden ortaya çıkan kirliliğe karşı gıdalarda meydana gelen kimyasal reaksiyonlar, yiyeceklerin bozulmasına neden olur.
2. Yiyeceklerin besin değerini, tazeliğini kaybetmesinin nedenlerinden biri havada bulunan oksijendir. Nem geçirmeyen ambalajlarla korunmadıkları sürece pek çok mikroorganizmanın gelişiminin bağlı olduğu hava, gıdaların içten ve dıştan nemlenmesine neden olmaktadır.
3. Düşük oksijene sahip ortamda üreyebilen bakteri türlerinden biri *Clostridium botulinum*'dur. Büyüme koşulları; asitsiz yiyecekler, düşük seviyeli oksijen içeren ortamlardır.
4. Donmuş, kurutulmuş, yüksek asitli, tuzlu ve şekerli gıdalar *Clostridium botulinum* bakterisine karşı dayanıklıdır. Et, deniz ürünleri, sodalı suda bekletilmiş zeytin, kümes hayvanlarının eti, balık, yumurta ve mantar gibi asitsiz gıdalar, çoğunluğu sebze olan düşük asitli gıdalar, vakti geçmiş domatesler, soğanlar, kırmızıbiber, incir ve salatalık gibi orta derecede asitli gıdalar *Clostridium botulinum* tarafından kolaylıkla bozulabilirler.
5. *Clostridium botulinum* bakterisine karşı en duyarlı gıdalar kısa süreli olarak buzdolabında, uzun süreli olarak da dondurucuda saklanmalıdır ve ısıtıldıktan hemen sonra tüketilmelidir.
6. Mikroorganizma düşük oksijene sahip ortamda gelişebileceğinden, bozulmayı

önlemek için gıdaların düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerekir.

7. Şarküteri ürünlerinizi ve kurutulmuş meyvelerinizi kahvaltılık bölmesinde saklamanız önerilir.

Güvenlik Uyarıları

Cihazın güvenli kullanımı için aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

1. Sulu gıdalarla vakumlama işlemi yapmayınız.
2. Önerilen vakum poşeti dışında herhangi başka bir poşet kullanmayınız.
3. Vakum cihazının içerisine herhangi başka bir alet sokmayınız.
4. Vakum cihazının arızalanması durumunda yetkili servise başvurunuz.
5. Vakum poşetinin ve ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
6. Vakum cihazını vakum dışında başka bir amaçla kullanmayınız.
7. Vakum cihazının yüzey temizliğini nemli bir bez ile yapabilirsiniz. Yüzey temizliğinde vakum cihazının içerisine su girmemesine dikkat ediniz.
8. Herhangi bir alet ile vakum cihazını açmaya çalışmayınız.
9. Vakumlama işlemi bitmeden vakum poşetini çekmeyiniz.
10. Vakum işlemi sırasında vakum poşetini serbest halde duracak şekilde bırakmayınız.

Dondurucu Bölmelerin İsteğe Bağlı Olarak Soğutucu Bölme Olarak Kullanılması

Üründe yer alan sağ ve sol alt kısım bölmeler hem dondurucu hem soğutucu özelliği ile kullanılabilir.

İsteğe bağlı olarak sol alt kısmın soğutucu olabilmesi için [Bölme-1] tuşuna 3 sn, sağ alt kısmın soğutucu olabilmesi için [Bölme-2] tuşuna 3 sn basılı tutulması gerekmektedir.

Önemli: Bölme-1 bölümü / Bölme-2 bölümü dondurucu kullanımdan soğutucu kullanıma çevrilecekse:

- İlgili bölme soğutucu olarak kullanılmadan önce temizlenmelidir.
- İlgili bölüm içindeki yiyecekler boşaltılmalı ve kapısı 4 saat boyunca açılmamalıdır. Bu süre sonunda yiyecekler ilgili bölmeye yerleştirilebilir.
- Bölmedeki sepetler ve/veya raflar çıkarılmışsa geri konulmalıdır.

Aynı şekilde soğutucu olarak kullanılan alt bölmelerden herhangi birinin tekrar dondurucu olarak kullanılabilmesi için ilgili bölme tuşuna 3 sn boyunca basılı tutulması gerekmektedir.

Bölme-1 bölümü soğutucu olarak kullanıldığında meyve ve sebzelerin uzun süre depolanması için VitaStore modunu aktif hale getirebilirsiniz.

Önemli: Bölme-1 bölümü / Bölme-2 bölümü soğutucu kullanımdan dondurucu kullanıma çevrilecekse:

- İlgili bölmenin içindeki yiyecekler boşaltılmalı ve kapısı 2 saat boyunca açılmamalıdır. Bu süre sonunda yiyecekler ilgili bölmeye yerleştirilebilir.

- Soğutucu olarak kullanılan Bölme-1 ve Bölme-2 bölmeleri Tatil veya Ekonomi gibi set değerlerine alındığında, soğutucu olarak çalışmaya devam edecektir.

Önemli:

- Bölme-1 bölümü / Bölme-2 bölümü soğutucu olarak kullanmak isterseniz, enerji tasarrufu için Bölme-1 bölümüne öncelik veriniz.
- Bölme-2 bölümünü 38°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında soğutucu olarak kullanılması tavsiye edilmez.

VitaStore Modunun Kullanımı

VitaStore özelliği, meyve ve sebzelerinizin taze depolanması için ideal nem ve sıcaklık şartları oluşturarak uzun süreli tazelik sağlar. VitaStore modunun seçilebilmesi için Bölme-1 bölümünün soğutucu olarak ayarlanması gereklidir. [Mod] tuşuna VitaStore ikonu aydınlanıncaya kadar basılarak mod aktif duruma getirilir. Mod aktif olduğunda [Bölme-1] butonu kaybolur ve Bölme-1 bölümünün sıcaklık ayarı yapılamaz.

Bölme-1 bölümü dondurucu olarak kullanılıyorsa VitaStore özelliği kullanılmadan önce aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır.

Bölme-1 bölümü dondurucu kullanımdan soğutucu kullanıma çevrilecekse:

- VitaStore modu aktifleştirilmeden önce ilgili bölme temizlenmelidir.
- İlgili bölüm içindeki yiyecekler boşaltılmalı ve kapısı 4 saat boyunca açılmamalıdır. Bu süre sonunda yiyecekler ilgili bölmeye yerleştirilebilir.
- Bölmedeki sepetler ve/veya raflar çıkarılmışsa geri konulmalıdır.

VitaStore teknolojisi ile meyve ve sebzelerin ihtiyaç duyduğu nem ve sıcaklık

buzdolabında sağlanarak, depolanan gıdaların vitamin içeriği ve besin değerleri korunmaktadır. VitaStore bölümünde depolanan meyve ve sebzeler, ideal depolama koşullarına uygun bir şekilde saklanarak daha uzun süre taze kalması sağlanır.

MEYVE & SEBZE	DEPOLAMA SÜRESİ
Marul	10 gün
Maydonoz	10 gün
Domates	7 gün
Salatalık	7 gün
Limon	15 gün
Kiraz	15 gün
Portakal	20 gün
Çilek	5 gün
Havuç	20 gün
Brokoli	10 gün
İspanak	10 gün
Kabak	15 gün
Elma	25 gün
Üzüm	20 gün
Enginar	15 gün

En Uzun Depolama Süreleri

Not:

- Tablodaki değerler, tavsiye edilen en uzun saklama süreleridir. Meyve ve sebzelerin depolama süreleri, hasat koşullarına, taşınma sırasında soğuk zincirin kırılmamasına ve gıdanın başlangıç kalitesine göre değişkenlik göstermektedir. Karşılaştırma, laboratuvar koşullarında VitaStore özelliği olmayan bir buzdolabına göre yapılmıştır.
- Ambalajlı meyve ve sebzelerin üzerinde yazan son kullanma tarihine dikkat edilmeli, son kullanma tarihi geçen gıdalar tüketilmemelidir.
- Fan önüne yiyecek konulmamalıdır.

Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar

- Termostat ayarı, soğutucu ve dondurucu kapısının ne kadar sıklıkla açılıp kapandığı, içerisinde ne kadar yiyecek saklandığı ve buzdolabınızın bulunduğu ortam sıcaklığı göz önüne alınarak yapılmalıdır.
- Buzdolabınızın 10°C den daha soğuk ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez.
- Buzdolabınızın, prize ilk takıldıktan sonra tamamen soğuyabilmesi için, ortam sıcaklığına bağlı olarak 24 saate kadar kesintisiz çalışması gerekir. Bu süre zarfında, buzdolabınızın kapılarını sık açıp kapamayınız ve aşırı doldurmayınız.
- Buzdolabınızın fişini prizden çektiikten sonra tekrar çalıştırmak istediğinizde veya enerjinin kesilip gelmesi durumunda; buzdolabınızın kompresörünün zarar görmesini engellemek için, buzdolabınızın 5 dakika gecikmeyle çalışmasını sağlayan bir fonksiyon bulunmaktadır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
- Buzdolabınız, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre, standartlarda belirtilmiş ortam sıcaklık aralıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Buzdolabının belirtilen sıcaklık değerlerinin dışındaki ortamlarda çalıştırılması, soğutma verimliliği açısından tavsiye edilmez.

İklim sınıfı	Ortam sıcaklığı °C
T	16 - 43 °C arası
ST	16 - 38 °C arası
N	16 - 32 °C arası
SN	10 - 32 °C arası



UYARI: Ortamın sıcaklığı 38°C'den fazlaysa dondurucu bölümü sıcaklığı -22°C, -23°C ve -24°C olarak ayarlanamaz. Sadece -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C ve -21°C değerlerine getirilebilir.


Aksesuar Bilgileri

Buzluk

- Buzluğu ön kısımdan tutarak çıkarınız.
- Buz kabının 3/4'ünü su ile doldurup yerine yerleştiriniz.
- Yaklaşık 2 saat sonra buzlarınızı alabilirsiniz. Buz kabını çıkartarak servis yapabilirsiniz.



UYARI: Buz kabını su ile doldurup tekrar dolaba yerleştirirken, buz kabına eğim vermeden, yatay pozisyonda yerleştirmeye dikkat ediniz. Aksi takdirde buz kabının içindeki su sepete dökülebilir.

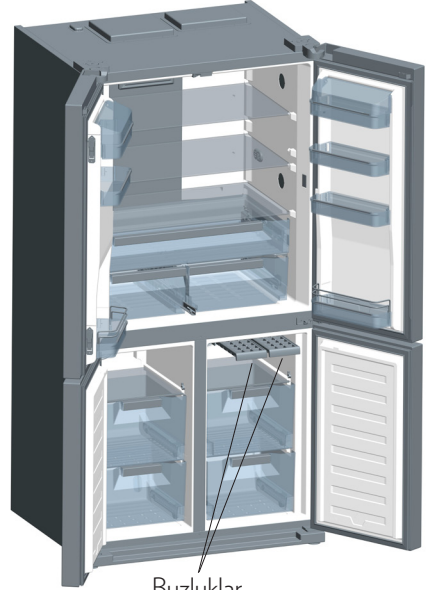

Buzluklar

Sebzelik ve Chiller (Kahvaltılık)

Chiller / Kahvaltılık


Bu bölme 0°C bölümü (chiller) olarak kullanıldığında, besinlerinizin 0°C'de kalmasını sağlar. Derin dondurucu bölümünden çıkardığınız donmuş gıdanın çözülmesi için veya 1-2 gün içerisinde tüketeceğiniz et ve temizlenmiş balıkları (plastik torba veya paketler halinde) vb. bu bölmede ayrıca dondurmaya gerek duymadan saklayabilirsiniz.



UYARI: Su 0°C'de donar; ancak tuz veya şeker içeren yiyecekler daha soğuk ortamlarda donabilir.



UYARI: Bu bölmeye donmasını istediğiniz gıdaları veya buzlukları koymayınız.

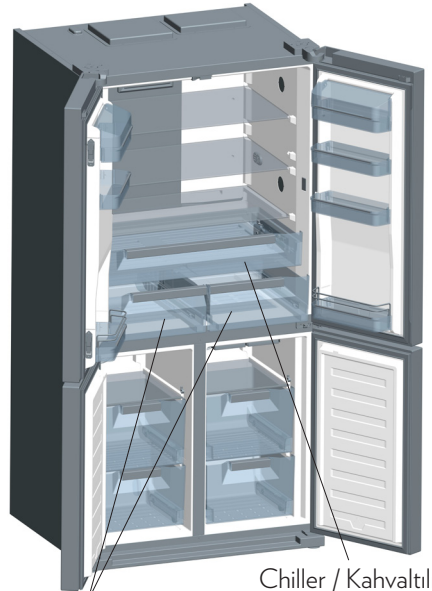


Sebzelik

Chiller / Kahvaltılık

Sebzelik Hava Ayar Düğmesi

Sebzeliğin aşırı yüklenmesi durumunda sebzelik ve chiller arasında bulunan hava ayar düğmesi açık konuma alınmalıdır. Bu sayede sebzeliğe giren hava kontrol edilerek nem oranı ayarlanır ve yiyeceklerin dayanım ömürleri arttırılır.

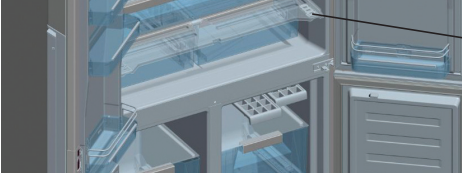

Aksesuarlar bölümündeki tüm yazılı ve görsel anlatımlar, cihazınızın modeline göre değişiklik gösterebilir. Açıklanan aksesuarların hepsi ürününüzde bulunmayabilir. Ürününüzde bulunmayan aksesuarlar için yapılan açıklamaları dikkate almayınız.

Yiyeceklerin Yerleştirilmesi

Soğutucu Bölme

- Normal çalışma koşulları için soğutucu bölmesinin sıcaklık değerini +4 / +6 °C değerine ayarlamanız yeterli olacaktır.
- Buzlanma, terleme ve koku oluşmasını önlemek için besinler buzdolabına kapalı kaplarda veya üzerleri örtülerek yerleştirilmelidir.
- Sıcak yiyecek ve içeceklerin buzdolabına yerleştirilmeden önce oda sıcaklığına soğutulması gerekir.
- Meyve ve sebzelerin temiz ve mümkünse delikli poşetlerde saklanmalıdır.
- Meyve ve sebzelerin ayrı bölmelerde saklanması, etilen gazı üreten meyvelerin(elma, muz, şeftali, kayısı, incir) etilen hassasiyeti olan sebzelerden(yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, brokoli, lahanası, havuç) etkilenmemesine yardımcı olur.
- Sebzeler nemli ve ıslak buzdolabına konulmamalıdır.
- Et ve et ürünleri ile meyve ve sebzelerin aynı yerde depolanması çapraz bulaşmalara neden olabilir. Buzdolabında etlerden sızan suların bulaşmaya yol açmaması için et ürünleri güvenli bir şekilde ambalajlanmalı ve raflardaki sızıntıların mutlaka temizlenmesi gereklidir.
- Yiyecekler, buzdolabı içerisindeki hava sirkülasyonunun engellenmemesi için hava çıkış deliklerinin önüne koyulmalıdır.
- Soğutucuda saklanacak tüm gıda gruplarının, sebzelerde ve VitaStore modunda saklanan meyve ve sebzelerin saklama süreleri buzdolabında depolanmadan önceki koşulları, gıdanın başlangıç kalite-

sine göre değişkenlik gösterecektir. Satın alma sırasında gıda maddelerinin tazelik derecesine her zaman dikkat edilmelidir.

- Ambalajlı gıdalar, üzerinde yazan son tüketim tarihine kadar tüketilmelidir.

Önemli Not:

- Buzdolabına konan sıvıların ve sulu yiyeceklerin üstü kapatılmalıdır. Aksi takdirde dolabın içindeki nem oranı artar. Bu da buzdolabının daha fazla çalışmasına sebep olur. Yiyeceklerin ve içeceklerin üstlerinin kapatılması ile ayrıca tat ve lezzetlerinin de korunması sağlanmış olur.
- Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.

Yiyeceklerinizin soğutucu bölümüne yerleştirilmesi ve saklanması için bir sonraki sayfada bazı öneriler verilmiştir:

Yiyecek	En uzun Depolama süresi	Soğutucu bölümde yerleştirileceği yer
Meyve ve sebzeler	1 Hafta	Sebzelik bölümünde
Et ve Balık	2 Gün	Plastik folyo veya torbalara sarılmış olarak (Cam raf üzerinde)
Taze peynir	3 - 4 Gün	Peynir-Tereyağ raflarında
Tereyağ ve Margarin	1 Hafta	Peynir-Tereyağ raflarında
Şişelenmiş ürünler (Süt ve diğer içecekler)	Üreticinin tavsiye süresi kadar	Kapı raflarında
Yumurta	Üreticinin tavsiye süresi kadar	Yumurtalıklarda
Pişmiş yiyecekler	2 Gün	Her rafta

Derin Dondurucu Bölme

Dondurulmuş yiyecekleri uzun süre saklamak için Bölme-1 ve Bölme-2 bölmeleri kullanılır. Buz elde etmek için, Bölme-1 bölümündeki buzluklar kullanılır.

- Dondurucu kapağını uzun süre açık tutarsanız veya açık unutursanız dondurucunun alt kademesinde buzlanma olacaktır. Bu yüzden hava sirkülasyonu engellenir. Bu durumu ortadan kaldırmak için önce fişi prizden çekin ve buzun çözülmesini bekleyin. Buz eridikten sonra dondurucuyu temizlemelisiniz.
- Dondurucunun saklama hacmini artırmak için sepetleri çıkarabilirsiniz.
- Ürünün etiketinde beyan edilen hacim değeri, ürünün sepetsiz kullanıldığı haldeki değere eşittir.

Önemli

- Lütfen dondurulmuş yiyecekleri buzu çözüldükten sonra yeniden dondurmayın. Yiyecek zehirlenmesi gibi sorunlara yol açabileceğinden sağlığınız için tehlikeli olabilir.

- Sıcak yemekleri soğutmadan derin dondurucunuza koymayın. Bu, derin dondurucunuzda önceden dondurulmuş diğer yiyeceklerin bozulmasına sebep olabilir.
- Dondurulmuş yiyecek aldığınızda uygun koşullarda dondurulmuş olduğundan ve ambalajının yırtık olmadığından emin olunuz. Dondurmak için sadece taze ve sorunsuz gıda maddelerini kullanınız. Dondurulacak gıda maddeleri ile önceden dondurulmuş olanları temas ettirmeyiniz. Tatlarını kaybetmemeleri ya da kurumamaları için gıda maddelerini hava geçirmez bir şekilde ambalajlayınız.
- Dondurulmuş yiyecek ambalajında yoğuşma olmuşsa ve kötü bir kokusu varsa yiyecek önceden uygun olmayan koşullarda saklanmış ve çürümüş olabilir. Bu yiyecekleri satın almayın!
- Dondurulmuş yiyeceklerin saklama süresi ortam sıcaklığına, kapıların açılıp kapatılma sıklığına, dondurucu bölmelerin sıcaklık ayarlarına, yiyecek türüne ve yiyeceğin satın alınma zamanından dondurucuya koyulma zamanı arasında geçen süreye bağlı olarak değişir. Amba-

laj üstündeki talimatlara her zaman uygun ve belirtilen saklama süresini asla geçirmeyin.

NOT: Buzdolabındaki derin dondurucudan çıkarılan donmuş yiyecekler, bir gün önceden soğutucu bölmeye koyulursa, orada çözülerek buzdolabında soğutmaya destek olur, enerji tasarrufu sağlanır. Buzluktaki malzeme doğrudan açığa koyulursa enerji kaybı oluşur.

- Sıvı şekilde olan yemekler gıdaya uyumlu plastik kaplarda, diğer yiyecekler ise gıdaya uygun plastik folyo veya torbada dondurulmalıdır.

Yiyeceklerinizin derin dondurucu bölümüne yerleştirilmesi ve depolanması için sayfa 42, 43 ve 44 'de bazı öneriler verilmiştir.

Et ve Balık	Hazırlama	En uzun depolama süresi (ay)
Biftek	Folyo içine sararak	6 - 8
Kuzu Eti	Folyo içine sararak	6 - 8
Dana Rosto	Folyo içine sararak	6 - 8
Dana Kuşbaşı	Ufak parçalar halinde	6 - 8
Koyun Kuşbaşı	Parçalar halinde	4 - 8
Kıyma	Baharatlanmadan, yassı paketler halinde	1 - 3
Sakatat (parça)	Parçalar halinde	1 - 3
Sucuk - Salam	Zararlı olsa da paketlenmelidir.	
Tavuk ve Hindi	Folyo içine sararak	4 - 6
Kaz ve Ördek	Folyo içine sararak	4 - 6
Geyik - Tavşan	Porsiyonlar 2.5Kg. ve kemiksiz olarak	6 - 8
Tatlısu balıkları (Alabalık, Sazan, Turna, Yayın)	İçi ve pulları iyice temizlendikten sonra yıkanıp kurulanmalı, gerektiğinde kuyruk ve baş kısmı kesilmelidir.	2
Yağsız balıklar (Levrek, Kalkan, Dil)		4
Yağlı balıklar (Plamut, Uskumru, Lüfer, Hamsi)		2 - 4
Kabuklu deniz ürünleri	Temizlenmiş ve torbalar içinde	4 - 6
Havyar	Ambalajında, alüminyum ya da plastik kab içinde	2 - 3

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlama	En uzun depolama süresi (ay)
Ayşekadın ve Sırık fasulye	Yıkayıp küçük parçalar halinde kestikten sonra şok haşlama yaparak	10 - 13
Bezelye	Ayıklayıp yıkadıktan sonra şok haşlama yaparak	12
Lahana	Temizlendikten sonra şok haşlama yaparak	6 - 8
Havuç	Temizleyip dilimler halinde kestikten sonra şok haşlama yaparak	12
Biber	Sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeklerini ayırın. Ardından şok haşlama yapınız	8 - 10
Ispanak	Yıkayıp temizledikten sonra şok haşlama yaparak	6 - 9
Karnabahar	Yapraklarını ayırın, göbeğini de parçalara ayırdıktan sonra az limonlu suda bekletin	10 - 12
Patlıcan	Yıkandıktan sonra 2cm.'lik parçalar halinde kesin	10 - 12
Mısır	Temizleyip koçaniyle veya taneli olarak paketleyin	12
Elma ve Armut	Kabuğunu soyarak dilimleyin	8 - 10
Kayısı ve şeftali	İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartın	4 - 6
Çilek ve Ahududu	Yıkayıp ayıklayın	8 - 12
Pişmiş meyve	Kap içinde %10 şeker katarak	12
Erik, Kiraz, Vişne	Yıkayıp, saplarını ayıklayın	8 - 12

Süt Ürünleri	Hazırlama	En uzun Depolama Süresi (Ay)	Depolama Koşulları
Paket (homojenize) süt	Kendi paketinde	2 - 3	Sade süt - Kendi paketinde
Peynir (beyaz peynir hariç)	Dilimler halinde	6 - 8	Kısa süreli depolamalarda orijinal paketinde bırakılabilir. Uzun süreli depolamalarda ayrıca plastik folyoda saklanmalıdır.
Tereyağ, margarin	Kendi ambalajında	6	Kendi ambalajında

Hamur işleri	En uzun Depolama süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi (saat)	Fırında çözülme süresi (dakika)
Ekmek	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Bisküvi	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Börek	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Turta	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Yufka	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

Temizlik ve Bakım

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin.



- Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazınızı su dökerek yıkamayın.
- Bir çay kaşığı karbonatı yarım litre suda eritin. Bir bezi bu sıvıyla ıslatıp iyice sıkın. Bu bezle cihazınızın içini silin ve ardından iyice kurulayın.
- Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom kaplı parçaların temizliğinde asla klor içeren su ya da temizlik maddesi kullanmayınız. Klor, bu tür metal yüzeylerde paslanmaya neden olur.
- Parçaları tek tek çıkartıp, sabunlu su ile temizleyin. Bulaşık makinasında yıkamayın.
- Temizlik için keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila,tiner, asit gibi yanıcı, parlayıcı ve eritici malzemeler asla kullanmayın.
- Cihazınızın içini, parçalarını ve aksesuarlarını temizledikten sonra iyice kurulayıp dolabınıza yerleştirin. Cihazınızı çalıştıracağınız zaman cihazınızın, aksesuarlarının ve parçalarının kuru olduğundan emin olun.
- Yılda en az bir kere kondenser (arkada siyah kanatlı kısım) kuru ye yumuşak bir fırça kullanılarak temizlenmelidir. Bu, buzdolabınızın daha verimli çalışmasını ve enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.

Kötü kokuların önlenmesi

Ürününüzün üretiminde kokuya neden olacak hiçbir madde kullanılmamaktadır. Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya ve ürün iç yüzeyinin gerektiği şekilde temizlenmemesine bağlı olarak koku ortaya çıkabilir. Bu sorunu önlemek için:

- 15 günde bir karbonatlı suyla temizleyin.
- Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya neden olur.
- Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaları kesinlikle buzdolabınızda saklamayın.

NOT: Çay bilinen en iyi koku alıcılardan biridir. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde ürün içine yerleştirin ve en geç 12 saat sonra alın. Çay posasını 12 saatten fazla ürün içerisinde tutarsanız kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir.



UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazınızın içini, parçalarını ve aksesuarlarını temizledikten sonra iyice kurulayıp dolabınıza yerleştirin. Cihazınızı çalıştıracağınız zaman cihazınızın, aksesuarlarının ve parçalarının kuru olduğundan emin olun. cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi hasarlara sebep olacaktır.

Led Aydınlatmaların Değiştirilmesi

Cihazınızın aydınlatması led lambalarla sağlanmaktadır.

Led lambalar arızalanıp değişmesi gerektiği durumlarda lütfen İletişim Merkezi numarasını arayıp teknik destek talep ediniz.

Sorun Giderme

Kontrol uyarıları ;

Eğer soğutucu ve dondurucu bölümlerinin sıcaklıkları olmayan seviyelerde ise veya cihazla ilgili herhangi bir problem varsa buzdolabınız sizi uyarır. Uyarılar gösterge panosundaki dondurucu ve soğutucu bölme ayar göstergelerinde uyarı kodları ile yapılır.

HATA GÖSTERİMİ	HATA TIPI	AÇIKLAMA	YAPILACAKLAR
 ve sesli uyarı	Hata uyarısı	Ürünün bir ya da birden fazla ekipmanı işlevini kaybetmiş veya soğutma ile ilgili bir problem var.	En kısa zamanda servis çağırınız.
	Dondurucu bölme yeterince soğuk değil	Uzun süreli enerji kesintisi veya herhangi bir soğutma ekipmanının arızasından kaynaklanabilir.	1. Bölmede erimiş ürün varsa tekrar dondurmayınız ve en kısa zamanda tüketiniz. 2. Bölme sıcaklık değeri normale dönene kadar (uyarı kaybolana kadar)daha soğuk bir sıcaklık set değerinde veya HIZLI DONDURMA modunda çalıştırınız. 3. Bu uyarı kaybolana kadar bölmeye taze gıda koymayınız.
	Soğutucu bölme yeterince soğuk değil	Soğutucu ideal sıcaklığını kaybetmiştir.	1. Bölme sıcaklık değeri normale dönene kadar (uyarı kaybolana kadar)daha soğuk bir sıcaklık set değerinde veya HIZLI SOĞUTMA modunda çalıştırınız. 2. Bu hata kaybolana kadar mümkünse kapıyı açmayınız.
	Soğutucu bölme fazla soğuk.	Soğutucu bölmedeki ürünleriniz donma tehlikesindedir.	1. HIZLI SOĞUTMA aktif ise iptal ediniz. 2. Daha düşük set değerinde çalıştırınız.
	Şebeke gerilimi 170V altına düşmüştür.	Bu bir hata değil, uyarı ve önlem amaçlıdır. Şebeke gerilimi normalde döndüğünde uyarı kalkacaktır.	-

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Buzdolabınız çalışmıyor.	Elektrik arızası olabilir.	Uzman bir elektrikçi ile iletişime geçin.
	Cihazın fişi prize uygun şekilde takılmamış	Sıkıca prize takın.
	Fişin takıldığı prizden sigortası ya da ana sigorta atmış olabilir.	Sigortanın çalışır konuma getirilmesini sağlayın.
	Sıcaklık ayarları doğru yapılmamış olabilir.	Sıcaklık ayarını kullanım bölümünde anlatıldığı gibi uygun yapınız.
	Prizde arıza olabilir.	Prizde arıza olup olmadığını kontrol etmek için buzdolabınızın fişini çalıştığına emin olduğunuz bir başka prize tekrar takıp deneyin. Çalışan başka bir prize çalıştırmaya devam edin ya da ehliyetli bir elektrik teknisyenine prizinizi değiştirin.
Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyor.	Sıcaklık ayarları doğru yapılmamış olabilir.	Sıcaklık ayarlarını daha düşük konuma getirin.
	Buzdolabınızın kapıları sık açılıyor veya uzun süreli açık kalıyor olabilir.	Kapıları sık açıp kapatmayın. Özellikle bu durumda birkaç saat kapıları açıp kapatmayın.
	Buzdolabınızın kapıları tam olarak kapanmamış olabilir.	Dolabın içine yüklenen yiyecekler kapağı temas ediyor olabilir. Bu durumu düzelttiğiniz halde kapılar kapanmıyorsa yetkili teknik servisten yardım talep ediniz.
	Buzdolabınıza, hava dolaşımını engelleyecek şekilde arka duvarına temas eden kap veya yiyecek yerleştirilmiş olabilir.	Dolabınızın içine yiyecekleri yerleştirirken bu duruma dikkat ediniz.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyor.	Buzdolabınız aşırı derecede dolu olabilir.	Fazla yüklenmiş yiyecekleri do-laptan çıkartmalısınız.
	Buzdolabınız ile arka duvar arasında yeterli mesafe ol-mayabilir.	“Buzdolabınızı kullanmadan önce” kısmında açıklanan mesafe ayar plastiği ile gerekli boşluğu bırakabilirsiniz.
	Çalışma ortam sıcaklığı ürününüzün standartlarına uygun olmayabilir.	Çalışma ortam sıcaklığının kı-lavuzda belirtilen limitler içinde olduğundan emin olun.
Buzdolabınızda yi-yecekler gereğinden fazla soğuyor.	Sıcaklık ayarları doğru ya-pılmamış olabilir.	Sıcaklık ayarlarını daha yüksek konuma getirin.
	Derin dondurucu bölme-sinde çok miktarda yeni yerleştirilmiş yiyecek ola-bilir.	Bu durumda, onları dondurmak için kompresör daha uzun çalışa-cağından soğutma bölmesindeki yiyecekleri de gereğinden fazla soğutması mümkün olabilir. Bir süre sonra sorun kendiliğinden düzelebilir.
Buzdolabınız sesli ça-lışıyor.	Ayarlanan sıcaklık seviye-sinin sabit kalabilmesi için, kompresör zaman zaman devreye girecektir. Bu sıra-da buzdolabınızdan gele-cek sesler fonksiyon gereği normaldir.	Gereken sıcaklık seviyesine ulaştığı zaman, sesler otomatik ola-rak azalacaktır.
Buzdolabınız sesli çalışmaya devam edi-yor olabilir.*	Cihazınız dengede olma-yabilir. Ayarlı ayaklar ayar-lanmamış olabilir.	Cihazınızın ayaklarını kullanma kılavuzunda anlatıldığı biçimde ayarlayın.
	Cihazınızın arkasında bir şey var olabilir.	Cihazın arkasındaki eşyaları kal-dırın.
	Cihazınızdaki raflar veya raflardaki tabaklar titreşim kaynaklı gürültüye sebep olabilir.	Rafları ve/veya tabakları yeniden yerleştirin.
	Cihazınızın üstüne konan eşyalar titreşim kaynaklı gürültüye sebep olabilir.	Cihazın üzerine eşya koymayı-nız.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Buzdolabınızın içinde terleme oluşuyor.	Yiyecekler düzgün ambalajlanmamış olabilir. Buzdolabınıza koymadan önce kaplar iyice kurulanmamış olabilir.	Yiyecekleri kuru bir kaptan ağzı kapalı olarak buzdolabınıza yerleştirin.
	Buzdolabınızın kapıları çok sık açılıyor olabilir. Kapı açıldığında, odadaki havada bulunan nem buzdolabına girer. Özellikle odanın nem oranı çok yüksek ise, kapıyı ne kadar sık açarsanız, nem birikimi o kadar hızlı olur.	Buzdolabınızın kapılarını daha seyrek açmaya dikkat ediniz. Nem oluşumu mevcut ise kuru bir bez ile siliniz.
Buzdolabınızda bazı yiyecekler donuyor.	Buzdolabının arka kısmına koyulan nemli yiyecekler soğuk havayla temas etmiş olabilir.	Arka kısma nemli yiyecekleri koymaktan kaçınınız. Kapalı bir kaptan muhafaza ediniz.
Kapılar düzgün bir biçimde açılıp kapanmıyor.	Yiyecek paketleri kapıların kapanmasını engelliyor olabilir.	Dolabınıza yiyecekleri yüklerken bu duruma dikkat edin.
	Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün yerleştirilmemiş olabilir.	Rafların ve bölmelerin düzgün yerleşmesini sağlayın.
	Kapı contaları bozuk veya yırtılmış olabilir.	Bu durumda yetkili teknik servisten yardım talep edin.
	Buzdolabınız düz bir zeminde olmayabilir.	Buzdolabınızın kurulumunu ve çalışmasını düz bir zeminde gerçekleştirin.
Kapı contasının temas ettiği kabinin kenarı sıcak olabilir.	Özellikle yaz aylarında (sıcak havalarda), kompresör çalışması esnasında, dolap üzerinde contanın temas ettiği yüzeylerde ısınma oluşabilir.	Normal bir durumdur.

* Normal Sesler;

Çıtırtı (Buz kırılma) sesi:

- Otomatik buz çözme işlemi esnasında.
- Cihaz soğuduğu veya ısındığı zaman (cihaz malzemesindeki genleşmeler).

Kısa çıtılama: Kompresör devreye girdiğinde veya devreden çıktığında duyulur.

Kompresör sesi (Normal motor sesi):

Bu ses, kompresörün normal çalıştığı anlamına gelir. Kompresör, devreye girerken, kısa süreli olarak biraz daha sesli çalışabilir.

Fokurtu ve şırıltı sesi: Bu ses, sistemdeki soğutucu akışkanın borular içinde akması esnasında oluşur.

Su akış sesi: Buz çözme işlemi esnasında, buharlaştırma kabına akan suyun normal sesidir. Cihazda buz çözme işlemi yapılırken bu ses duyulabilir.

Hava üfleme sesi (Normal fan sesi): Fan bulunan cihazlarda sistem normal çalışırken hava sirkülasyonundan dolayı bu ses duyulabilir.

Önemli Notlar

- Ani elektrik kesilmesinde veya fişi prizden takıp çıkarmalarda buzdolabınızın soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için, kompresör koruyucu termiği atacaktır. 5-10 dakika sonra buzdolabınız çalışmaya başlayacaktır, endişe edilecek bir durum yoktur.

- Buzdolabınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız (yaz tatillerinde gibi), fişi prizden çıkartın, eritme işleminden sonra **Temizlik ve bakım** bölümünde anlatılan uyarıları dikkate alarak temizleyip nem ve koku oluşmasını engellemek için kapıyı açık bırakın.




- Bu uyarıların hepsini yerine getirdiğiniz halde buzdolabınızda hala sorun varsa, lütfen İletişim Merkezi numarasını arayıp teknik destek talep ediniz.
- Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı kullanımında, TTKHK hükümlerinde belirlenmiş, ücretsiz onarım ve garanti süresi içinde arızalardan üretici ve satıcının sorumluluğunun kalktığını önemle belirtiriz.

Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

- Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdolabıysa, atmadan önce kilidini kırın veya çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.
- Eski Soğutucu ve dondurucular, izolasyon malzemeleri ve CFC içeren soğutma gazı ihtiva etmektedirler. Bu nedenle eski buzdolabınızı elden çıkarırken çevreye zarar vermeye özen gösterin.



Elektrikli ve elektronik ev eşyalarında bulunabilecek zararlı maddelerin çevre ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla atık hali-

ne gelmiş olan ürününüzü,

- diğer evsel atıklardan ayrı toplayınız,
- yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım veya bertarafına katkıda bulunmak için belirlenen toplama noktalarına götürünüz,
- kayıt dışı toplama yapanlara vermezsiniz.

Toplama noktaları ile ilgili olarak bağlı bulunduğunuz belediyeler veya ürünü satın aldığınız dağıtıcı ile görüşünüz.

Ambalaj Bilgisi

Ürün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- Cihazı serin, havalandırması iyi bir odaya yerleştirin, direkt güneş ışığına maruz kalmasından ve ısı kaynaklarının (radyatör, fırınvb.) yakınına koymaktan sakının. Aksi takdirde yalıtım plakası kullanın.
- Sıcak yiyecek ve içeceklerin cihaz dışında soğumasını bekleyin.
- Donmuş gıdaları, çözülmesi için buzdolabına koyun. Donmuş bir gıda çözülürken mevcut düşük ısı buzdolabının soğumasına yardımcı olur. Böylece enerjiden tasarruf edilmiş olur. Donmuş gıdanın dışarıya konulması enerji israfına neden olur.
- İçecekleri ve sulu yemekleri buzdolabına koyarken kapalı bir kapta olmalarına dikkat edin. Aksi takdirde cihaz içindeki nem artacaktır. Bu ise çalışma süresini uzatır. İçeceklerin ve sulu yemeklerin kapalı kaplarda muhafaza edilmeleri ayrıca kokularının ve tatlarının bozulmasını engeller.
- İçecekleri ve gıdaları buzdolabına koyarken, cihazın kapısını mümkün olduğunca kısa süre açık tutun.
- Cihaz içinde farklı sıcaklık değerlerine sahip bölümleri kapalı tutun. (sebze-lik, chiller bölümüvb.)
- Kapı contası temiz ve esnek olmalıdır. Eskimiş contaları değiştirin.
- Enerji tüketiminin artmasını önlemek için, arada sırada cihazın arkasını yumuşak ve kuru bir boya fırçası veya benzeri bir alet yardımıyla temizleyin.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi BUZDOLABI

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

ÜRETİCİ FİRMA:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköy Osb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No:10
Yunusentre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123

Genel Müdür
Ergün Güler



VESTEL



Zorlu Holding kuruluşudur.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tanımlı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş gündür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanımına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmediği durumda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ – MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yeri (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve seçimi yetkili servis belirlir.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez.

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe girilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanasımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek söz esmeden dönme,
2. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimler haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimler haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.


Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

VESTEL

 **Zorlu Holding kuruluşudur.**

V MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ **TEŞEKKÜR ALMA HEDEFİMİZ** *Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.*

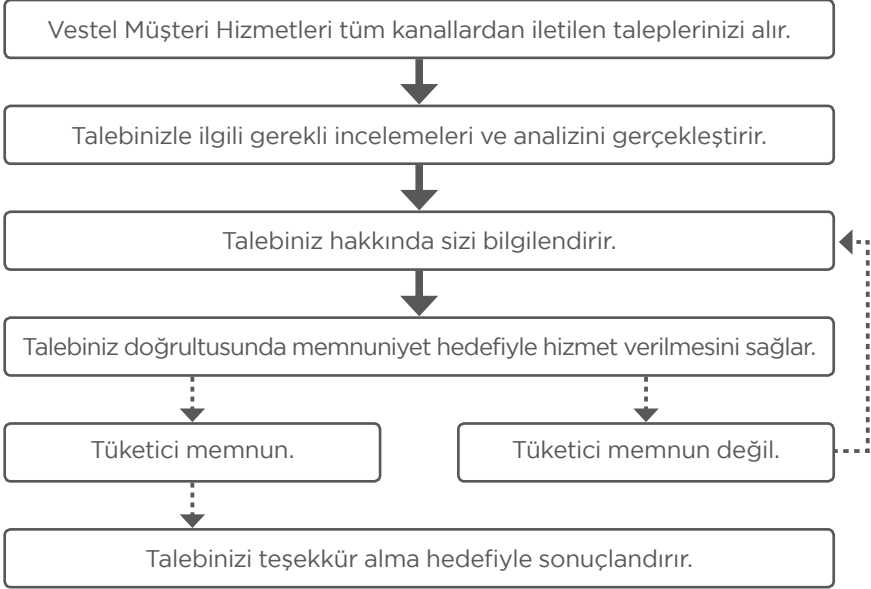

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

0850 222 4 123



0536 075 4 123

**VESTEL
İLETİŞİM
ve ÇÖZÜM
MERKEZİ**



IOS



ANDROID

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr



0536 075 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kâğıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici Firma:

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Manisa OSB III. Kısım Keçiliköy Osb Mah.
Mustafa Kemal Bulv. No:10
Yunusemre/Manisa - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0536 075 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.