REGAL

DERİN DONDURUCU

KULLANIM KILAVUZU

SD DUAL 1510 M

Zorlu Holding kuruluşudur.

Değerli Müşterimiz,

Derin Dondurucu cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **REGAL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, kurulumu, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı, sorun giderme ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun.

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar riskini ortadan kaldıracak gerekli güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde ürün her türlü garanti kapsamından çıkacaktır.

Derin dondurucunun montaj işlemi sadece Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.

 **UYARI:** Ciddi yaralanma risklerini belirtir.

 **DİKKAT:** Patlama / yangın tehlikesi riski olduğunu belirler.

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri **1**
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 1
Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 4
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 5
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri 5
Sorumluluk Sınırlaması 5

Teknik Özellikler **6**

Genel Görünüm **6**

Kullanmadan Önce **7**

Kullanımı **7**
Sıcaklık Ayarı ve Kontrol Paneli 7
Dondurucunun Çalıştırılması 8
Yiyeceklerin Yerleştirilmesi 8
Dondurucu Modunda Yiyecekleri Depolama Önerileri 9
Soğutucu Modunda Yiyecekleri Depolama Önerileri 11

Temizlik ve Bakım **11**
Buzun Eritilmesi 11
Temizlik 12

Sorun Giderme **12**

Güvenlik Bilgileri

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Lütfen cihazınızı yerleştirmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Hatalı kullanımlardan doğacak zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Cihazınızın üzerindeki ve kullanma kılavuzundaki tüm uyarıları dikkate alınız ve bu kitapçığı ilerde çıkabilecek bazı sorunlara ışık tutması amacı ile saklayınız.
- Dondurucunuzla birlikte verilen kapak kilidine ait anahtarı güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
- Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri eksik veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından bir gözetmen ile birlikte veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeli oluşabilecek durumların anlatılmasıyla kullanılabilir. Çocuklar ürün ile oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihazın aşağıda belirtilen ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanmıştır:

- Dükkanlarda, ofislerde ve diğer çalışma alanlarında bulunan personel mutfak alanlarında,
- Çiftlik evlerinde ve müşteriler tarafından kullanılan otel, motel ve diğer konaklama tipi ortamlarda,
- Oda kahvaltılı pansiyon tipi ortamlarda,
- Yiyecek içecek hizmeti ve benzer perakende olmayan uygulamalarda kullanılmalıdır.

- Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca gıdaların soğutulması / muhafazası için uygundur. Ticari ya da toplu kullanıma ve / veya gıda harici maddelerin muhafazasına uygun değildir. Böyle bir kullanım, ürünün garantisinin iptaline neden olacağı gibi doğacak zararlardan da şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
- **UYARI:** Cihazın mahfazasında veya gövdesinde havalandırma delikleri engellenmeyecek şekilde açık tutulmalıdır.

- **UYARI:** Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik araçlar veya başka yapay yöntemler kullanmayın.
- **UYARI:** Üretici tarafından önerilmedikçe, cihazın yiyecek saklanan kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın.
- **UYARI:** Dondurucunuzun soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
- Buzu kazımak için buz küreğini kullanınız. Bıçak, sivri uçlu aletlerle buzu kırmayınız veya kazımayınız.
- Dondurucunuzun şebeke kablosuna topraklı özel fiş takılmıştır. Bu fiş mutlaka 10 amper değerinde topraklı özel priz ile kullanılmalıdır. Evinizde böyle bir priz yok ise, ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Eğer besleme kablonuz prize uygun değilse, herhangi bir tehlikeyi önlemek amacıyla besleme kablosu üretici firma tarafından ya da yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.
- Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız.
- Asla kabloyu çekmeyiniz, bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.
- Eğer besleme kablonuz zarar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek amacıyla besleme kablosu üretici firma tarafından ya da yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Dondurucu içerisindeki elektrikli hiçbir parçayı değiştirmeyiniz. Değiştirilmesi gereken durumlarda Yetkili Teknik Servisi çağırınız.
- Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız!
- Çocukların cihazla oynamasına veya kapıya tutunup sarkmalarına izin vermeyiniz. Kapı ve sepetlere asılmayınız.
- Dondurucu kapağı kapatılırken kilidin açık pozisyonda olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde dondurucu kapağı yerine tam oturamayacağı için aralık kalabilir.
- Dondurucunuzun içerisinde yanıcı içeriği bulunan aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler bulundurmayın.

- Dondurucuyu yalnızca dondurulmuş gıdaları saklamak, çiğ gıdaları dondurmak ve buz küpleri üretmek için kullanınız.
- **UYARI:** Soğutma devresine hasar verilmemelidir.
- Ürününüz gıda saklamak için tasarlanmıştır. Lütfen ilaç vb. maddeler saklamayınız.
- Patlayıcı ve yanıcı maddeleri emniyetiniz açısından dondurucuya koymayınız.
- Dondurucuya cam şişe ve kutulardaki asitli içecekleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve kutular patlayabilir.
- Dondurucunuzun, dondurucu bölmesi içinde üretilen buzu çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve/veya kesiklere neden olabilir.
- Dondurulmuş yiyeceklere ıslak elle dokunmayın! Dondurma ve buz küplerini, cihazdan çıkarır çıkarmaz yemeyin!
- Dondurulan yiyecekler çözüldüğünde tekrar dondurmayınız. Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara sebep olabileceğinden sağlığınız açısından tehlike yaratabilir.
- Eski dondurucunuz kilidi olan bir dondurucuysa, atmadan önce kilidini kırın ve çıkartın; çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.
-  **UYARI:**
- Eğer dondurucunuzda R600a gazı kullanılıyorsa; (Bu bilgiyi soğutucudaki etiketten görebilirsiniz.)
- R600a gazı etkin soğutma teknolojisinde kullanılan çevre dostu bir gazdır. Bu gaz belirli koşullarda alev alabilir. Normal çalışma koşullarını elde etmek için aşağıdaki kurallara uymalısınız.
- Dolabın iç ve dış kısmındaki bütün fanların önünü tıkanmaya engel olacak şekilde açık tutunuz.
- Buzlanma olduğu takdirde erime süresini hızlandırmak için hiçbir mekanik aygıt kullanmayınız.
- Cihazın besin saklama kısmında elektriksel aparat kullanmayınız.
- Taşıma ve montaj sırasında soğutma elemanlarının hasar

görmemesi için dikkatli olunuz.

- Soğutucu devreye hasar vermeyiniz.
- Yanıcılık tehlikesini azaltmak amacıyla, cihaz kurulumu sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Soğutma elamanlarındaki herhangi bir hasar nedeniyle oluşacak bir sızıntı sırasında dondurucunuzu açık alev veya ısı kaynağından uzaklaştırıp cihazın bulunduğu ortamı birkaç dakika süreyle havalandırınız.
- Yetkili servis dışında bakım, onarım veya herhangi bir nedenden dolayı cihaza müdahale etmeyiniz.
- Olası buzlanma ve karlanmaya karşı cihazı fişten çekerek doğal defrosta bırakınız.
- Ürün üzerinde değişmesi gereken tüm parçalar için orijinal komponentleri tercih ediniz.

Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Dondurucunuzu kullanmaya başlamadan önce İletişim Merkezini arayarak dondurucunuzun kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda yardım talebinde bulunun.
- Dondurucunuzun kullanma voltajı 220-240V ve 50Hz'dir.
- Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
- Dondurucunuzu doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak uygun bir yere yerleştiriniz.
- Aksi belirtilmediği müddetçe dondurucunuzu su girebilecek açık ortamlara yerleştirmeyiniz.
- Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 50 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm. uzakta olmalıdır.
- Dondurucunuz açık havada kullanılmamalıdır ve yağmura maruz kalmamalıdır.
- Derin dondurucu, bir başka buzdolabı ile yan yana getirilirse aralarında en az 2 cm. açıklık bırakılması dış yüzeyde nem yoğuşmasını önlemek açısından gereklidir.
- Derin dondurucunuzu yerleştirirken yan, arka ve üst taraflarında hava sirkülasyonuna imkan vermek amacıyla en az 20 cm

boşluk bırakınız.

- Dondurucunuzun üzerine ağır ve fazla eşya koymayınız.
- Üst kapak üzerine çok sıcak yiyecek veya kap koymayınız. Kapağa zarar verebilir.
- Dondurucunuzu; dondurucu modundan, soğutucu moduna geçirdiğinizde ürünün içinde su birikebilir. Biriken suyun tahliye edilmesi gereklidir. Tahliye için Buzun Eritilmesi işlemini uygulayınız.
- Dondurucunuz, dondurucu modunda çalışırken ürün içinde karlanma olması, dolabın kapısının uzun süre açık kalmasından dolayı meydana gelebilir. Bu normal bir durumdur.
- Dondurucunuz, soğutucu modunda çalışırken ürün içinde yoğuşma olması, dolabın kapısının uzun süre açık kalmasından dolayı meydana gelebilir. Bu normal bir durumdur.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Dondurucunuzu "Temizlik ve Bakım" bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyiniz.
- Dondurucunun temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Ürünün ve çevresinin temizliği esnasında; tazyikli su veya hortumla yıkamayınız, nemli bez kullanınız. Aksi takdirde, ürünün elektrik aksamına girebilecek su, elektrik çarpması ve yangın riski doğurabilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Dondurucunuzu taşırken ve yerleştirirken soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
- Taşıma esnasında fişi prizden çıkarınız ve buzu çözünüz. İç duvarları ve zemini nemli bir bez ile siliniz.
- Dondurucunuzu normal kullanma konumunda taşıyınız.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım

amacı dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişikliklerin yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Ürünün Markası	**REGAL**
Model	SD Dual 1510 M
Kapasite (L)	142
Net Ağırlık (kg)	25
Yükseklik (mm)	850
Genişlik (mm)	632
Derinlik (mm)	550
İklim Sınıfı	SN,N,ST,T
Enerji Sınıfı	F
Voltaj (V)	220-240V
Frekans (Hz)	50Hz
Nominal Akım (A)	0,8
Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat)	6,5
Elektrik kesintisi halinde -18°C'den -9°C'ye çıkma süresi (saat)	15
Elektrik Tüketimi (kWs/Yıl)	228
Soğutucu Akışkan Tipi	R600a

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Kullanma kılavuzunda yer alan bu cihaz ,
- TS 2225 EN 60335-2-24
- IEC 60335-2-24 2014/35/EU
- 2014/30/EU,
- standartlarına uygun olarak üretilmekte ve test edilmektedir.


CE Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

Bu cihaz AEEE yönetmeliğine uygundur. (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği)

Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Görseller temsilidir.

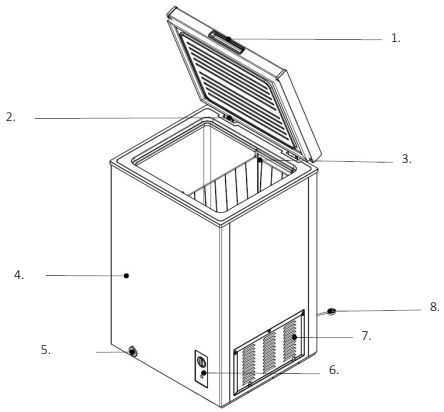

1. Üst Kapak
2. Kapak Menteşesi
3. Raf Sepeti
4. Dış Gövde


5. Drenaj Deliği Tapası
6. Sıcaklık Kontrol Paneli
7. Havalandırma Panjuru
8. Güç Kablosu

Kullanmadan Önce

- Derin dondurucunuzu arkaya doğru iterek yerleştiriniz.
- Derin dondurucunuzdan iyi bir verim almak için arka bölgede hava sirkülasyonu şarttır.
- Derin dondurucunuzun yan ve arka tarafından en az 20'şer cm boşluk bırakılmalıdır
- Üst kapak ile gövde çerçevesi arasına konulan plastik nakliye takviyelerini çıkarınız.
- Derin dondurucunuzu çalıştırmadan önce temizlik ve bakım bölümünde anlatıldığı gibi temizleyiniz.

Kullanımı

Sıcaklık Ayarı ve Kontrol Paneli

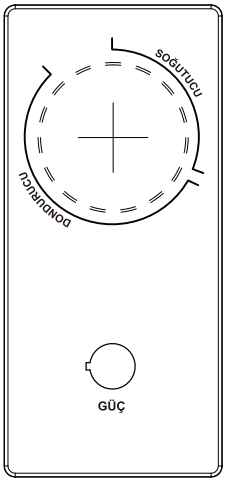

1. Termostat Düğmesi

- Termostat düğmesi ile dondurucunuzun sıcaklığı ayarlanır. Dondurucunuz Sıcaklık Kontrol Panelinde belirtilen aralıklarda yaptığınız ayara göre soğutucu veya dondurucu olarak çalışacaktır.
- Termostat düğmesini saat yönünde çevirdiğinizde cihaz iç sıcaklığı düşecektir. Panel üzerinde soğutucu ve dondurucu modu aralıkları işaretlenmiştir. Cihazınızı çalıştırmak istediğiniz moda uygun olarak sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Termostat ayarını mevsimsel değişimleri, dondurucunun yükleme durumunu ve kullanıldığı ortam koşullarını dikkate alarak ayarlayınız.
- Dondurucunuzun kullanıldığı yer, ortam sıcaklığı ve kapağın açılma sıklığı iç sıcaklığı etkileyecektir.
- Ortam sıcaklığı çok yüksek ise, termostat ayar düğmesini daha yüksek konumlara getiriniz.

- Ortam sıcaklığı çok düşük i se, termostat ayar düğmesini daha düşük konumlara getiriniz.

2. Güç Işığı

- Dondurucuya elektrik gittiği sürece güç ışığı yanacaktır.
- **DİKKAT :** Dolabınız soğutucu konumunda çalışıyorsa, et, tavuk ve balık gibi gıda maddelerinin önerilen süreden daha uzun sürede muhafazası uygun değildir.

Dondurucunun Çalıştırılması

- İlk çalıştırıldığında veya taşınma işlemlerini takiben cihazınızın verimli çalışabilmesi için, derin dondurucunuzu 3 saat bekletiktken sonra fişi prize takınız.
- Fişi prize taktıktan sonra kontrol panelindeki güç ışığı yanacaktır.
- **DİKKAT :** Derin Dondurucunuz çalışırken kapağı açıldığında içerisine sıcak ortam havası alındığından ve ürün kapağı tekrar kapatıldığında sıcak havanın hacmi daraldığı için, ürünün içerisinde vakum oluşur. Kapağı kısa süre içerisinde tekrar açmaya çalıştığınızda zorlukla karşılaşılacaktır. Normal olan bu durum, 10 dakika süre bekledikten sonra ortadan kalkacaktır.
- Kapak contasının ürün içerisindeki soğukluğu iyi muhafaza edebilmesi için gerekli olan ve içinin doluluk oranına bağlı olarak değişen bu süreç boyunca kapı saplarının zorlanmaması gerekir.

Yiyeceklerin Yerleştirilmesi

- Yiyeceklerinizi, derin dondurucunuza yerleştirmeden önce, sızmaya veya dökülmeye neden olmayacak şekilde paketleyiniz. Paketleme yapmadığınız takdirde yiyecekler lezzetlerini kaybeder ve kururlar.
- Paketleme için alüminyum folyo, polietilen torba veya kap, plastik kap gibi malzemeler kullanabilirsiniz.
- Donduracağınız yiyecekleri (et, kıyma, balık vs.) bir seferde tüketilebilecek şekilde porsiyonlara ayırarak dondurmalısınız.
- Asla kısmen erimiş yiyeceklerinizi tekrar dondurmayın ve 24 saat içinde tüketin. Gıda zehirlenmesi gibi sorunlara sebep olabileceğinden sağlığınız açısından tehlike yaratabilir.
- Sıcak yemekleri soğumadan derin dondurucunuza yerleştirmeyin. Derin dondurucu içindeki daha önce dondurulmuş olan diğer besinlerin bozulmasına sebep olursunuz.
- Dondurulmuş yiyecekleri satın alırken, uygun koşullarda dondurulmuş olmasına ve paketin bozulmamış olmasına dikkat ediniz.
- Dondurulmuş yiyecekleri saklarken; paket üzerindeki saklama koşullarına mutlaka uyulmalıdır. Eğer bir açıklama yoksa; yiyeceğin, mümkün olan en kısa sürede tüketilmesi gerekmektedir.
- Eğer dondurulmuş yiyecek paketi nem oluşturmuş ve kötü kokuyorsa, yiyecek daha önce uygun koşullarda saklanmamış ve bozulmuş olabilir. Bu tip yiyecekleri satın almayınız!
- Her zaman paket üzerindeki talimatlara uyunuz ve saklama süresini hiçbir zaman aşmayınız. Eğer bir açıklama yoksa en fazla 3 ay içerisinde tüketilmesi gerekmektedir.
- Dondurulmuş yiyeceklerin saklama süreleri; ortam sıcaklığına, kapıların sık açılıp kapanmasına, termostat ayarlarına, yiyecek türüne ve yiyeceklerin satın alındıktan dondurucuya girene kadar geçen sürenin uzunluğuna göre değişir.

• Yiyeceklerinizi dondurucunuza yerleştirirken, dondurucunuzun içindeki maksimum yükleme çizgisini geçmeyiniz.

Maksimum yükleme çizgisi



• Yiyeceklerinizin derin dondurucu bölüm içine yerleştirilmesi ve depolanması için bazı öneriler sayfa 16, 17, 18, 19'da verilmiştir.

Dondurucu Modunda Yiyecekleri Depolama Önerileri

Et ve Balık	Hazırlama	En uzun depolama süresi (ay)
Biftek	Folyo içine sararak	6 - 8
Kuzu Eti	Folyo içine sararak	6 - 8
Dana Rosto	Folyo içine sararak	6 - 8
Dana Kuşbaşı	Ufak parçalar halinde	6 - 8
Koyun Kuşbaşı	Parçalar halinde	4 - 8
Kıyma	Baharatlanmadan, yassı paketler halinde	1 - 3
Sakatat (parça)	Parçalar halinde	1 - 3
Sucuk Salam	Zararlı olsa da paketlenmelidir.	
Tavuk ve Hindi	Folyo içine sararak	4 - 6
Kaz ve Ördek	Folyo içine sararak	4 - 6
Geyik Tavşan	Porsiyonlar 2.5 kg ve kemiksiz olarak	6 - 8
Tatlısu balıkları (Alabalık, Sazan, Turna, Yayın)	İçi ve pulları iyice temizlendikten sonra yıkanıp kurulanmalı, gerektiğinde kuyruk ve baş kısmı kesilmelidir.	2
Yağsız balıklar (Levrek, Kalkan, Dil)		4
Yağlı balıklar (Plamut,skumru, Lüfer, Hamsi)		2 - 4
Kabuklu deniz ürünleri	Temizlenmiş ve torbalar içinde	4 - 6
Havyar	Ambalajında, alüminyum ya da plastik kab içinde	2 - 3
Salyangoz	Tuzlu suda alüminyum ya da plastik kab içinde	3

NOT: Dondurulmuş et çözüldüğünde aynen taze et gibi pişirilmelidir. Etler, çözüldükten sonra pişirilmemişse kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlama	En uzun depolama süresi (ay)
Ayşekadın ve Sırık fasulye	Yıkayıp küçük parçalar halinde kestikten sonra şok haşlama yaparak	10 - 13

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlama	En uzun depolama süresi (ay)
Bezelye	Ayıklayıp yıkadıktan sonra şok haşlama yaparak	12
Lahana	Temizlendikten sonra şok haşlama yaparak	6 - 8
Havuç	Temizleyip dilimler halinde kestikten sonra şok haşlama yaparak	12
Biber	Sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeklerini ayırın. Ardından şok haşlama yapınız	8 - 10
Ispanak	Yıkayıp temizledikten sonra şok haşlama yaparak	6 - 9
Karnabahar	Yapraklarını ayırın, göbeğini de parçalara ayırdıktan sonra az limonlu suda bekletin	10 - 12
Patlıcan	Yıkandıktan sonra 2cm.'lik parçalar halinde kesin	10 - 12
Mısır	Temizleyip koçanıyla veya taneli olarak paketleyin	12
Elma ve Armut	Kabuğunu soyarak dilimleyin	8 - 10
Kayısı ve şeftali	İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartın	4 - 6
Çilek ve Ahududu	Yıkayıp ayıklayın	8 - 12
Pişmiş meyve	Kap içinde %10 şeker katarak	12
Erik, Kiraz, Vişne	Yıkayıp, saplarını ayıklayın	8 - 12

Süt Ürünleri	Hazırlama	En uzun Depolama Süresi (Ay)	Depolama Koşulları
Paket (homojenize) süt	Kendi paketinde	2 3	Sade süt Kendi paketinde
Peynir (beyaz peynir hariç)	Dilimler halinde	6 8	Kısa süreli depolamalarda orijinal paketinde bırakılabilir. Uzun süreli depolamalarda ayrıca plastik folyoda saklanmalıdır.
Tereyağ, margarin	Kendi ambalajında	6	

Hamur işleri	En uzun Depolama süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi (saat)	Fırında çözülme süresi (dakika)
Ekmek	4 6	2 3	4-5 (220-225 °C)
Bisküvi	3 6	1 1,5	5-8 (190-200 °C)
Börek	1 3	2 3	5-10 (200-225 °C)

Hamur işleri	En uzun Depolama süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi (saat)	Fırında çözülme süresi (dakika)
Turta	1 1,5	3 4	5-8 (190-200 °C)
Yufka	2 3	1 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 3	2 4	15-20 (200 °C)

Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, dereotu, sirke, baharat karışımı, zencefil, sarımsak, soğanı hardal, kekik, mercanköşk, karabiber vb.) uzun süre saklandığında tatları değişir ve kuvvetli bir tat kazanır. Bu yüzden dondurulacak yiyecekler az baharatlanmalı ya da arzu edilen baharat, yiyecek çözüldükten sonra eklenmelidir. Yiyeceklerin depolanma süresi kullanılan yağa bağlıdır. Uygun olan yağlar; margarin, dana yağı, zeytinyağı, ve tereyağı, uygun olmayan yağlar ise yerfıstığı yağı, domuz yağıdır. Sıvı şekilde olan yemekler plastik kaplarda, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya torbada dondurulmalıdır.

Soğutucu Modunda Yiyecekleri Depolama Önerileri

Yiyecek	Depolama süresi
Meyve ve Sebzeler	1 hafta
Et ve Balık	1 - 2 gün
Taze Peynir	3 - 4 gün
Tereyağ ve Margarin	1 hafta
Şişelenmiş Ürünler Süt ve Yoğurt	Üreticinin tavsiye süresi kadar
Yumurta	1 ay
Pişmiş Yiyecekler	

NOT: Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.

Temizlik ve Bakım


Buzun Eritilmesi

Buz kalınlığı yaklaşık 5 mm olduğunda dondurucunuzun buzunun eritilmesini öneririz.

Buz çözme işlemi sırasında donmuş yiyecekleri üst üste istifleyerek serin bir yerde saklayınız.

- Fişi duvardaki prizden çekiniz.
- Aşağıda görüldüğü gibi bir kabı erimiş su akış kanalının altına yerleştiriniz.
- Dondurucuya 3 lt sıcak su yerleştirin, kapağını kapatın ve 30 dakika kadar bekleyin, sonra da ürün ile birlikte verilen buz kazıma küreği ile buz tabakasını çıkartınız.
- Buzları çıkardıktan sonra, dondurucu iç tabanındaki ve dışındaki su akış kanal tapalarını saat yönünün tersine doğru çevirip çıkararak dondurucunun içerisindeki suyun boşalmasını sağlayın.
- Dondurucunuzu kuru bir bezle temizleyiniz. Kanal tapalarını tekrardan yerine takmayı unutmayınız.
- **DİKKAT:** Dondurucunun içine hiçbir zaman elektrikli bir alet koymayınız ve dondurucuyu temizlerken keskin bir alet kullanmayınız.

- **DİKKAT :** Cihaz içerisindeki buzun daha hızlı erimesi için herhangi bir elektrikli cihaz kesinlikle kullanmayınız.

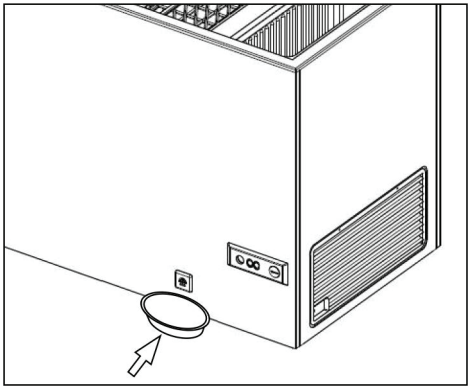

Temizlik

- Temizliğe başlamadan önce fişi mutlaka prizden çekin.
- Buz eritme işlemi bittikten sonra, içerisini her 1 litresine 2 çay kaşığı soda katarak oluşturacağınız çözelti ile sildikten sonra kuru ve temiz bir bezle tamamen kurulayınız.
- Derin dondurucunuzun iç duvarları çizilebildiğinden, içerisinde aşındırıcı bulunan toz temizlik maddeleri ile silmeyiniz ve ovmayınız.
- Hiçbir şekilde temizlik için, içerisinde klor bulunan toz veya sıvıları kullanmayınız.
- Hiçbir zaman kompresör bölümünü su ile temizlemeyiniz. Çünkü kompresör bölümüne giren su elektrik aksamı bozabilir ve elektrik çarpmalarına sebep olabilir. Bu bölme sadece elektrik süpürgesiyle temizlenir. Kompresör bölmesini temizlemek için önce derin dondurucunuzun fişini prizden çıkarınız. Plastik panjurun vidalarını sökerek çıkarınız. Temizlik bitiminde panjuru tekrar yerine monte ediniz.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa İletişim Merkezi veya size en yakın Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Derin dondurucu çalışmıyor.	Fiş prize iyi oturmamıştır. (Güç ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.)	Fişin prize iyi oturmasını sağlayın.
	Prizde elektrik yoktur, arıza vardır veya sigorta atmıştır.	Prizin çalıştığından ve elektrik olduğundan emin olun. Sigortanın atıp atmadığını kontrol edin.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Derin dondurucu gereğinden fazla ve sık çalışıyor.	Kapağı sık sık açılıyor ya da uzun süre açık bırakılıyor olabilir.	Kapağı sık sık açılmamasına ve uzun süre açık bırakılmamasına dikkat edin.
	Termostat ayar düğmesi gereğinden fazla soğuğa ayarlanmıştır.	Termostat ayar düğmesi uygun konuma getirin.
Derin dondurucu yeterince soğutmuyor.	Termostat ayar düğmesi yetersiz konumdadır.	Termostat ayar düğmesi uygun konuma getirin.
	Kapağı sık sık açılıyor ya da uzun süre açık bırakılıyor olabilir.	Kapağı sık sık açılmamasına ve uzun süre açık bırakılmamasına dikkat edin.
	Çok dolu olması nedeniyle hava akımı yetersizdir.	Dondurucunuzu çok fazla doldurmayın.
Derin dondurucu koku yapıyor.	Yiyecekleriniz uygun şekilde paketlenmemiş, dökülmüş, sızmış veya açık kaplarda bulunuyor olabilir.	Yiyeceklerinizi dondurucunuza 'Yiyeceklerin Yerleştirilmesi' bölümünde belirtildiği şekilde yerleştirin.
	Dondurucunun içi yeterince temiz olmayabilir.	Dondurucunuzun içini temizleyin.
Derin dondurucunun etrafında terleme oluyor.	Dondurucunuz ısı kaynaklarına yakın duruyordur.	Dondurucunuzu ısı kaynaklarından en az 50cm uzağa yerleştirin.
	Dondurucunuzun etrafında hava dolaşımı için yeterli boşluk yoktur.	Dondurucunuzun etrafında hava dolaşımı için en az 20cm boşluk bırakın.
Derin dondurucu sesli çalışıyor.	Ayarlanan sıcaklık seviyesinin sabit kalabilmesi için, kompresör zaman zaman devreye girecektir. Bu sırada dondurucunuzdan gelecek sesler fonksiyon gereği normaldir	Gereken sıcaklık seviyesine ulaştığı zaman, sesler otomatik olarak azalacaktır.
	Cihazınızın arkasında bir şey var olabilir.	Cihazın arkasındaki eşyaları kaldırın.
	Cihazınızın üstüne konan eşyalar titreşim kaynaklı gürültüye sebep olabilir.	Cihazın üzerine eşya koymayınız.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Derin dondurucu içinde nem oluşuyor.	Derin dondurucunuzun kapısı çok sık açılıyor olabilir. Kapı açıldığında, odadaki havada bulunan nem dondurucuya girer. Özellikle odanın nem oranı çok yüksek ise, kapıyı ne kadar sık açarsanız, nem birikimi o kadar hızlı olur.	Derin dondurucunuzun kapısını daha seyrek açmaya dikkat ediniz.
Derin dondurucu kapısı düzgün bir biçimde açılmıyor/zor açılıyor.	Yiyecek paketleri veya sepetler kapının kapanmasını engelliyor olabilir.	Dondurucunuza yiyecekleri yüklerken bu duruma dikkat edin.
	Kapı contası bozuk veya yırtılmış olabilir.	Bu durumda yetkili servisten yardım talep edin.
	Dondurucunuz düz bir zeminde olmayabilir.	Dondurucunuzun kurulumunu ve çalışmasını düz bir zeminde gerçekleştirin.
	Derin dondurucu içindeki hava soğudukça büzüşür. Bu bazen bir emme kuvvetine neden olarak kapağın açılmasını zorlaştırır.	Normal bir durumdur. Kapak hızlıca veya sert bir şekilde kapandığında içindeki hava dışarı çıkacağından kapağın normal bir şekilde açılabilmesi için vakumun serbest kalması gerekir. Bunun için birkaç dakika gerekebilir.
Derin dondurucu kapı contasının temas ettiği kabinin kenarı sıcak olabilir.	Özellikle yaz aylarında (sıcak havalarda), kompresör çalışması esnasında, dolap üzerinde contanın temas ettiği yüzeylerde ısınma oluşabilir.	Normal bir durumdur.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması

- Eski dondurucular, izolasyon malzemeleri ve CFC içeren soğutma gazı ihtiva etmektedirler. Bu nedenle eski dondurucunuzu elden çıkarırken çevreye zarar vermemeye özen gösterin.



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel yönetimin belirttiği toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Ürününüzü belirtilen ortam sıcaklığında çalıştırınız.
- Ürününüzü ısıtıcı kaynakların bulunduğu yerden uzak bir yere yerleştiriniz.
- Ürününüzün kapısını uzun süreli açık bırakmayınız.
- Ürününüz ile duvar arasında en az 20 cm 'lik mesafe bırakınız. Aksi durumda ısı alışverişini iyi yapamayacağı için ürünün performansı düşerek daha fazla enerji harcanmasına neden olacaktır.
- Ürününüzü güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayacak şekilde yerleştiriniz.
- Ürününüzün termostat ayarını kış aylarında düşürünüz.
- Ürününüzün kondanser bakımını / temizliğini mutlaka yaptırınız. Bu işlemin yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

HEFEI HUALING CO.,LTD.

Adres: No.176 Jinxiu Road, Economic&Technological Zone, Hefei,Çin

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 789


E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 789

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ

Satış sonrası hizmetlerde en iyi deneyimi sunmak için buradayız.

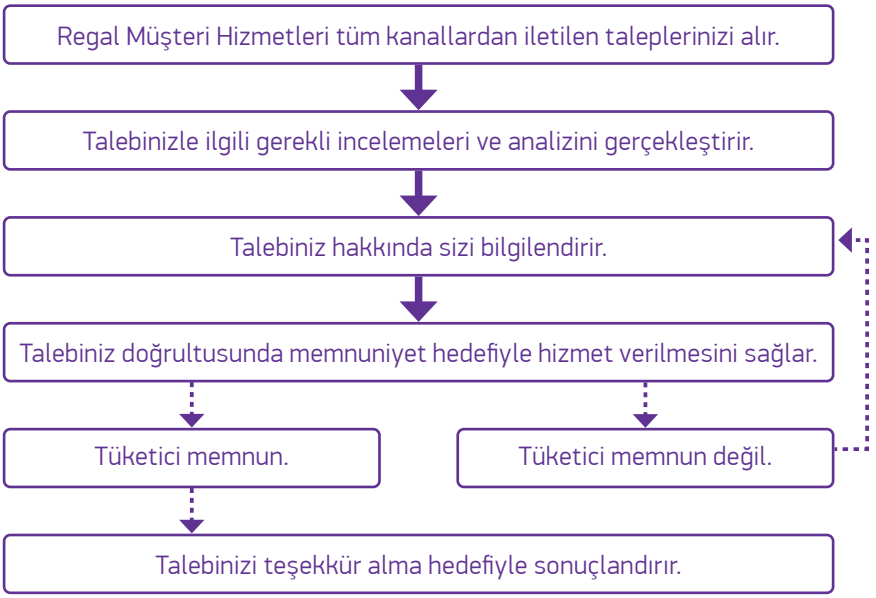

0850 222 4 789

Regal Müşteri Hizmetleri

WhatsApp **0850 222 4 789**

www.regal-tr.com

REGAL

GARANTİ BELGESİ

REGAL

▶ MALIN

Cinsi	DERİN DONDURUCU
Markası	REGAL
Modeli	
Seri No	

▶ ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Teslim Tarihi ve Yeri	
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü
Garanti Süresi	2 Yıl

▶ SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
E-posta
Fatura Tarihi
Fatura No
Kaşe ve İmza

Genel Müdür
Ergün Güler



Üretici/İthalatçı Firma
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Türkiye Genel Dağıtıcısı
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Zorlu Holding kuruluşudur.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
   - **a)** Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   - **b)** Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - **c)** Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsam dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, Vestel yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
   - **a)** Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
   - **b)** Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
   - **c)** Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
   - **d)** Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
   - **e)** Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

   Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, Vestel yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

0850 222 4 789

www.regal-tr.com

WhatsApp ***0850 222 4 789***

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 789
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 789

Zorlu Holding kuruluşudur.